asustor

Manuale utente

Per NAS

Ver.2.4.0730 (Per ADM 2.4)

Table of Contents

1. Introduzione 4
2. Operazioni preliminari con ASUSTOR Data Master 10
Installazione di ASUSTOR NAS e ADM 10
Loggin a ASUSTOR Data Master 11
Searchlight 12
Barra delle applicazioni 12
3. App preinstallate 14
Impostazioni 14
Altre informazioni 29
Servizi 31
Gestione spazi di archiviazione 42
Controllo Accessi 49
Back-up e ripristino 58
App Central 64
Periferiche esterne 65
Informazioni di sistema 71
Monitoraggio attività 74
File Explorer 75
FTP Explorer 77
4. Da App Central 79
Download Center 79
Surveillance Center 81
UPnP AV Media Server 82
iTunes Server 83
SoundsGood 85
LooksGood 86
VPN Server 88
Takeasy 89
ASUSTOR Portal 90
Antivirus 92
Download Helper 92
5. Utility 94
Control Center 94
Backup Plan 94
Download Assistant 95
6. Mobile App 96

AiData 96
AiMaster 97
AiRemote 98
AiDownload 99
AiMusic 99
AiFoto 100
AiVideos 101
AiSecure 101
7. Appendice 103
Tabella Mappatura autorizzazioni 103
8. EULA 104
9. GNU General Public License 106

1. Introduzione

La ringraziamo per avere scelto un NAS ASUSTOR.

I NAS ASUSTOR offrono una vasta gamma di funzioni, che vanno dalla condivisione di file su più piattaforme ad applicazioni multimediali per server, alla fruizione dei servizi di App Central e consentono di esplorare il potenziale illimitato dei NAS.

ADM: Lo stupore comincia qui

Il NAS viene fornito con il sistema operativo ASUSTOR Data Master (ADM), sviluppato da ASUSTOR, precaricato. L'ADM è un'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare. Questo manuale utente presenta tutte le applicazioni precaricate (App) presenti sul NAS.

ADM
ASUSTOR Data Master

Un cloud privato ideale

Basta preoccuparsi di quanto siano al sicuro i dati che si trovano nel cloud pubblico di archiviazione Ora gli utenti potranno utilizzare i dispositivi NAS ASUSTOR per creare, senza fatica, uno spazio cloud di archiviazione privato. Utilizzando la tecnologia Cloud Connect [1], sarà possibile accedere ai dati sul NAS da qualunque parte del pianeta. Sia da computer che da dispositivo mobile[2], sarà sufficiente una connessione ad internet per accedere al NAS ovunque, in qualsiasi momento.

Condivisione di file multipiattaforma

Il dispositivo NAS ASUSTOR offre una soluzione di condivisione multipiattaforma continua, consentendo di connettersi facilmente al dispositivo NAS tramite qualsiasi sistema operativo Windows, Mac OS, o Unix-like.

Utilizzo di cloud per una totale tranquillità

Experience the convenience of cloud computing in a stress free environment. ASUSTOR's ADM Defender and support for encryption provide the highest standard of security for your system.

I dati, con noi, sono al sicuro

Basta preoccuparsi per perdite accidentali di documenti vitali. I dispositivi NAS ASUSTOR offrono un host completo di protezione dei dati e soluzioni di backup che consentono di prendersi cura delle informazioni più importanti, risparmiando gli utenti da qualsiasi stress.

Un hub per l'intrattenimento domestico

I NAS ASUSTOR non sono soltanto dei server di archiviazione affidabili. L'installazione di diverse applicazioni consente al NAS di diventare l'hub dell'intrattenimento domestico digitale dell'utente. Le applicazioni di UPnP AV Multimedia Server e iTunes Server offrono agli utenti l'intrattenimento digitale in ogni angolo della casa. L'applicazione Download Center è un affidabile assistente per il download. Supporta HTTP, FTP e BT download, ma consente inoltre all'utente di programmare i download a suo piacimento.

Sicurezza di vigilanza

Qual è il modo migliore per proteggere le proprie risorse più preziose? Non è più necessario preoccuparsene. Surveillance Center offre una soluzione completa per le necessità di protezione principali degli utenti, consentendogli di monitorare quanto di più prezioso. Nel caso di alterazione, il sistema di notifica invierà immediatamente un avviso agli utenti. Ora gli utenti potranno godersi la sicurezza di sapere che le proprie risorse più preziose sono totalmente al sicuro.

iSCSI e virtualizzazione

ASUSTOR riconosce che uno storage stabile ed efficiente è un elemento fondamentale per gli ambienti virtuali. Il supporto per l'utilizzo di iSCSI e NFS consente agli utenti l'integrazione senza problemi con qualsiasi ambiente IT esistente.

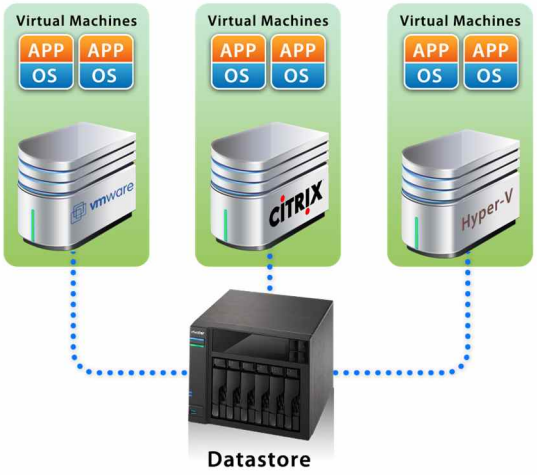

Proteggere il nostro pianeta con ASUSTOR

In quanto cittadini responsabili della terra, la nostra missione è quella di continuare a sviluppare prodotti che consentano il risparmio e l'efficienza energetica. Dal principio, tutti i prodotti NAS ASUSTOR sono stati pensati e sviluppati secondo concetti ecologici. Quando in funzione, i nostri dispositivi consumano molta meno energia di quanta ne consumino in media gli altri computer e server. Inoltre, le avanzate funzioni di controllo energetico consentono di gestire in maniera più efficiente il dispositivo NAS e i dischi rigidi. In questo modo l'utente risparmierà sulla bolletta elettrica e contemporaneamente prolungherà la longevità dei dischi rigidi.

Arricchire i computer portatili

Immagina di avere le tue foto, i file multimediali e i documenti importanti sempre a portata di mano. ASUSTOR offre una vasta gamma di applicazioni mobili per rendere il vostro stile di vita digitale completo.

Liberare il potenziale senza limiti del NAS con App Central

Le applicazioni preinstallate sul NAS ASUSTOR sono solo l'inizio. A proprio piacimento, è possibile anche scorrere App Central e scaricarvi qualsiasi applicazione interessi l'utente. App Central consente di esplorare il potenziale illimitato dei dispositivi NAS ASUSTOR creando un dispositivo NAS personalizzato.

Risorse on-line

Forum (Inglese): http://forum.asustor.com
Downloads: http://www.asustor.com/service/downloads?lan=ita
Assistenza tecnica: http://support.asustor.com/service/online_support?lan=ita

Condizioni di utilizzo

Tutti i prodotti ASUSTOR hanno superato test severi ed esaustivi. In condizioni di utilizzo normali e durante il periodo di garanzia, ASUSTOR si assume le responsabilità derivanti da eventuali guasti dell'hardware. Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) che si trova alla fine del presente manuale utente.

2. Operazioni preliminari con ASUSTOR Data Master

Questa sezione descrive la procedura di logi tramite Searchlight e utilizzando la barra delle applicazioni di ASUSTOR Data Master (ADM).

Installazione di ASUSTOR NAS e ADM

Prima di iniziare ad utilizzare il NAS, assicurarsi di aver installato i dischi rigidi e di aver collegato e inizializzato correttamente il NAS. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione di ASUSTOR NAS e sull'installazione di ADM, consultare la *Guida introduttiva* del proprio modello di ASUSTOR NAS. La *Guida introduttiva* si trova sul CD di installazione in dotazione con il NAS o può essere scaricata dalla sezione Download del sito web ASUSTOR (http://www.asustor.com/service/downloads).

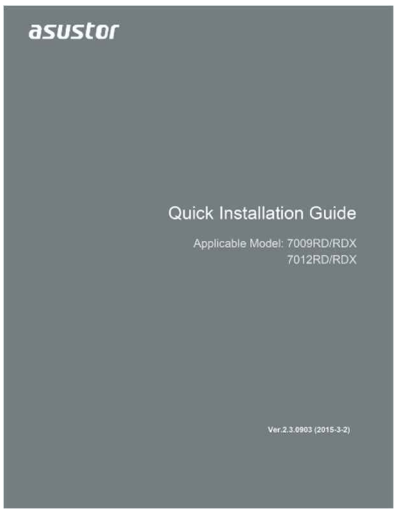

Loggin a ASUSTOR Data Master

Dopo l'installazione e l'inizializzazione, è possibile utilizzare i seguenti metodi di login ad ASUSTOR NAS:

- Utilizzare ASUSTOR Control Center per eseguire la ricerca della LAN per NAS ASUSTOR. Selezionare il NAS, quindi fare clic sul tasto “Apri” per visualizzare la schermata di login.

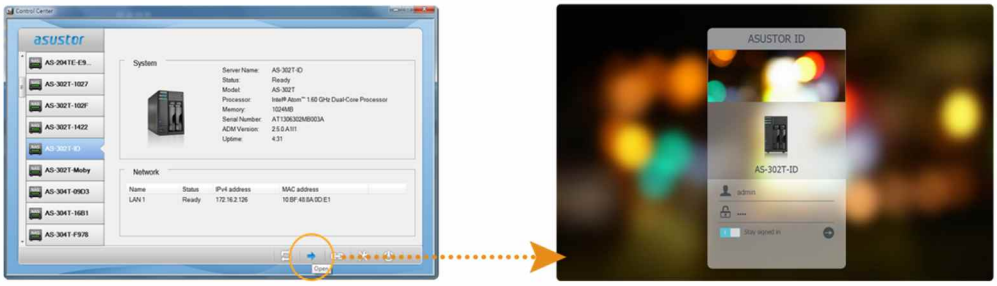

- Se si conosce l'indirizzo IP del ASUSTOR sulla NAS, è possibile immetterlo nel browser web per connettersi al NAS. Ad esempio: http://172.16.1.69:8000/

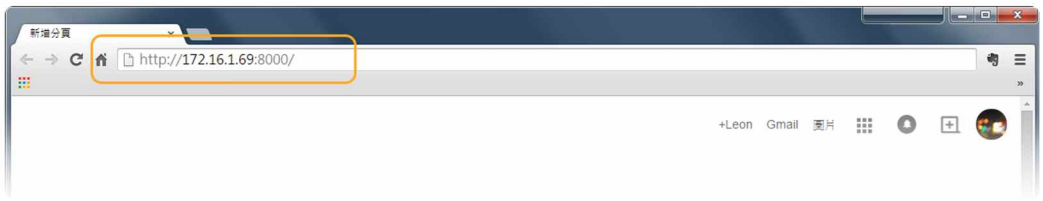

- In caso di connessione remota al NAS ASUSTOR, è possibile immettere il nome host personalizzato nel browser web per connettersi al NAS. Ad esempio: http://john.myasustor.com:8000

Nota: Per la connessione remota, ricordarsi di registrare il NAS, quindi abilitare Cloud Connect in [Impostazioni]→[Accesso facilitato]→[Cloud Connect]→[Abilita Cloud Connect]. Dopo aver configurato un ID Cloud per il NAS, sarà possibile connettersi da remoto utilizzando il nome host personalizzato.

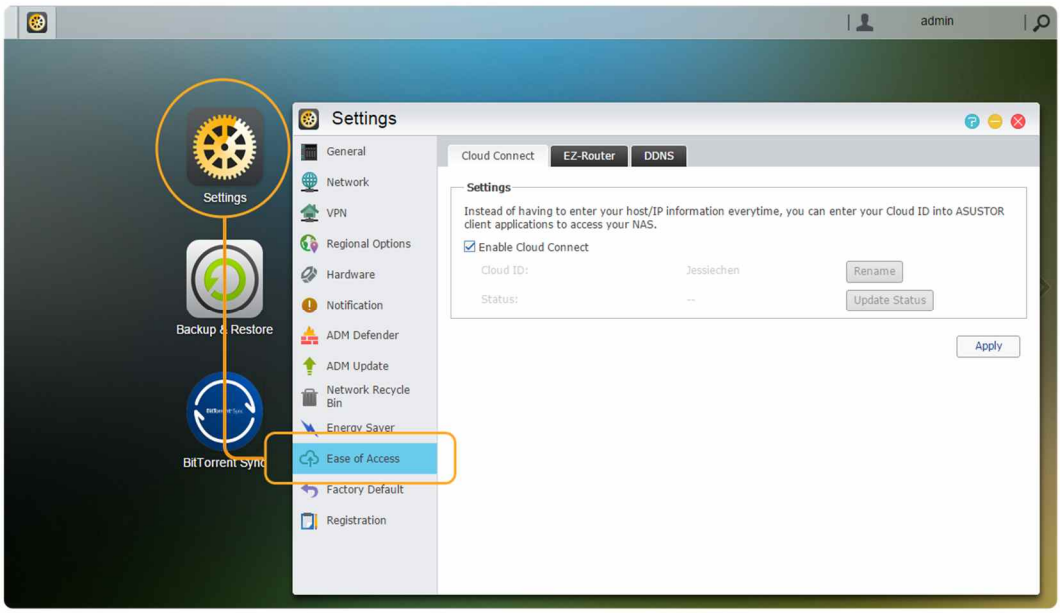

Searchlight

Sviluppata da ASUSTOR, Searchlight è una tecnologia di ricerca rapida integrata in ADM che consente di eseguire delle ricerche in modo rapido e preciso in modo da trovare subito i file che servono. Searchlight dispone inoltre dell'anteprima immediata del file e eseguire ricerche non definite, aumentando in modo significativo l'efficienza e la produttività.

Barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni di ADM offre le seguenti azioni sulle app: [Blocca alla barra delle applicazioni], [Ripristina], [Riduci a icona], [Chiudi]. Nel menu [Account] vengono visualizzate le voci di [Impostazioni], [Sospensione], [Riavvia], [Riavvia], [Spegnimento] e [Esci].

Selezionando [Impostazioni] vengono visualizzate le schede [Personale], [Utilizzo volume] e [Schermata Home].

- Personale: Qui è possibile configurare password dell'account, indirizzo e-mail, descrizione e lingua ADM.
- Utilizzo volume: Qui è possibile visualizzare informazioni sui volumi di archiviazione del disco rigido, tra cui utilizzo e quota di archiviazione.
- Schermata Home: Qui è possibile caricare immagini sul NAS o selezionare un'immagine dal NAS per personalizzare il desktop. È inoltre possibile personalizzare i colori del testo di ADM, la posizione dello sfondo del desktop e rimuovere lo sfondo del desktop.

3. App preinstallate

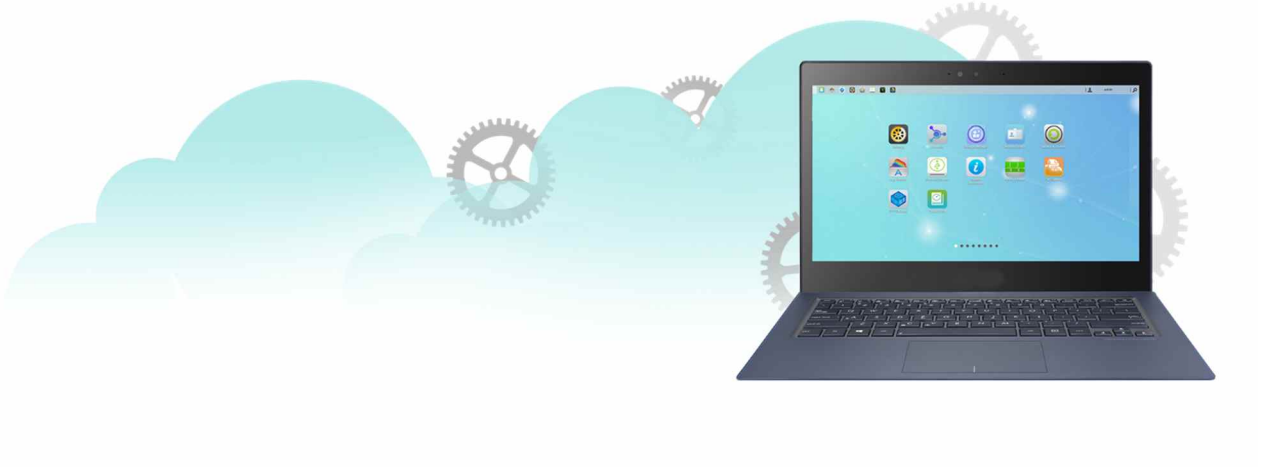

Le App preinstallate comprendono la configurazione delle funzioni e le impostazioni dei servizi per i dischi rigidi e per l'hardware. È possibile configurare tutto, dalle impostazioni del sistema ai diritti di accesso per gli utenti.

Impostazioni

Generale

Consente di gestire la porta HTTP del sistema e le impostazioni per la chiusura automatica della sessione. La chiusura automatica della sessione chiude le sessioni degli utenti se rimangono inattivi una volta trascorso l'intervallo di tempo specificato.

- Porta HTTP di sistema: viene utilizzata per specificare la porta a cui si desidera connettere l'interfaccia utente basata sul Web dell'ADM. È possibile accedere al NAS da un browser Web e immettendo l'indirizzo IP seguito dai due punti e dal numero di porta richiesto.

  Ad esempio: http://192.168.1.168:8000
- Temporizzatore timeout: per problemi relativi alla sicurezza, vengono chiuse automaticamente le sessioni degli utenti che rimangono inattivi dopo avere effettuato l'accesso una volta trascorso l'intervallo di tempo specificato.

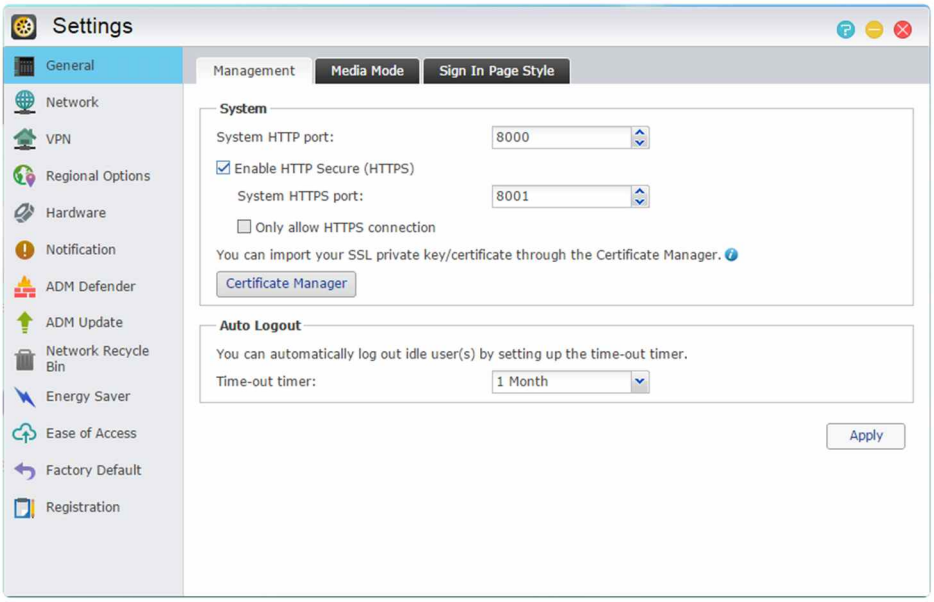

- Pagina di accesso: In Stile pagina di accesso è possibile configurare quanto segue
- Titolo pagina di accesso: Il testo immesso qui viene visualizzato nella pagina di accesso.
- Immagine in background pagina di accesso: Qui è possibile modificare l'immagine in background della pagina di accesso. I formati di immagine attualmente supportati sono: JPG
- Immagine personalizzata pagina di accesso: Qui è possibile scegliere se abilitare o disabilitare l'immagine personalizzata della pagina di accesso. Utilizzando la funzione di ritaglio, è possibile configurare la posizione e le dimensioni dell'immagine personalizzata. I formati di immagine attualmente supportati sono: JPG

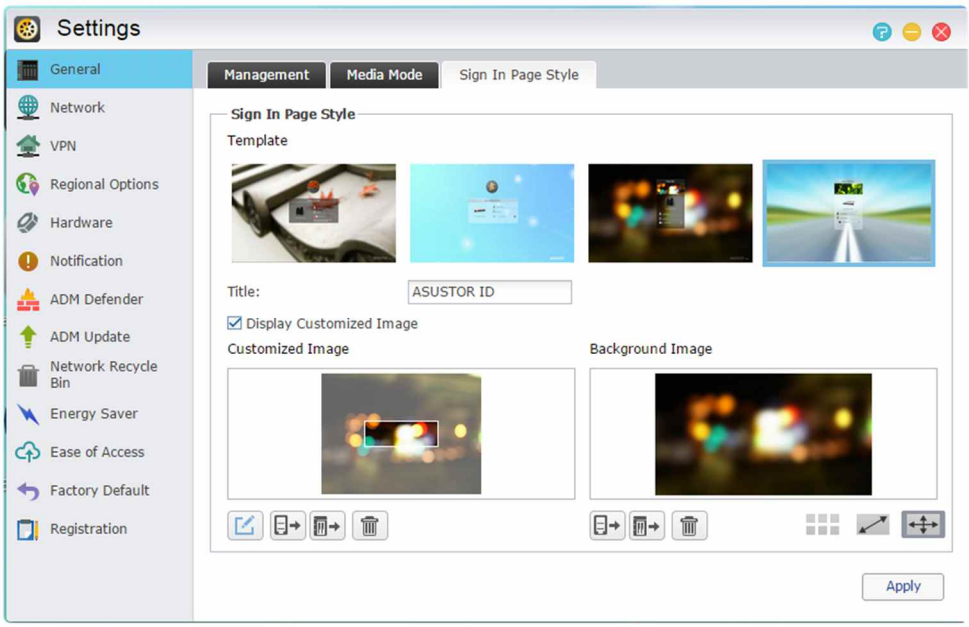

Rete

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello di NAS utilizzato.

Consente di configurare il nome del server, le impostazioni della LAN e del Wi-Fi. Le altre impostazioni comprendono l'indirizzo IP, il server DNS e il gateway predefinito.

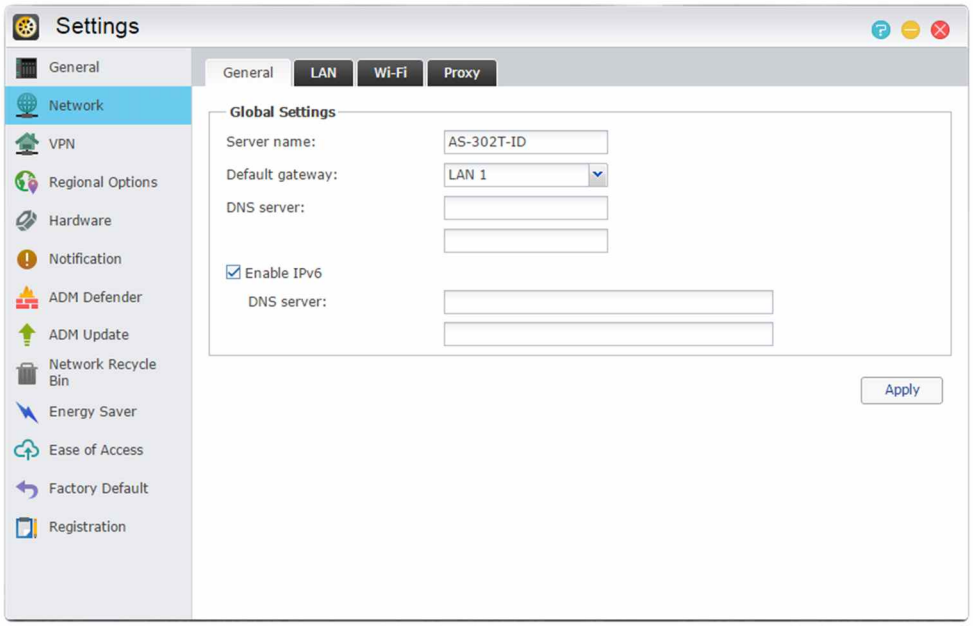

- Nome del server: il nome che il NAS ha quando è on-line.
- Gateway predefinito: il gateway predefinito che si desidera utilizzare.
- Server DNS: consente di impostare il server DNS che si desidera utilizzare. Se si sceglierà di ricevere l'indirizzo IP tramite DHCP il sistema otterrà automaticamente l'elenco dei server DNS disponibili. Se si sceglierà di inserire manualmente un indirizzo IP, sarà necessario inserire manualmente anche i dati di un server DNS.

Promemoria: l'utilizzo di un server DNS non valido inciderà negativamente su alcune delle funzioni connesse con la rete. (per es. Download Center). Se non si è certi riguardo a come procedere, scegliere di ricevere automaticamente l'indirizzo IP.

- Proxy: Qui è possibile abilitare le connessioni del server proxy per consentire al NAS di connettersi ad Internet tramite server proxy.
- Server proxy: L'indirizzo del server proxy cui ci si desidera connettere. (Supporta HTTP e HTTPS)
- Porta: La porta di comunicazione del server proxy.
- Autenticazione: Se il server proxy utilizzato richiede autenticazione, è possibile abilitarlo qui, quindi inserire nome utente e password.

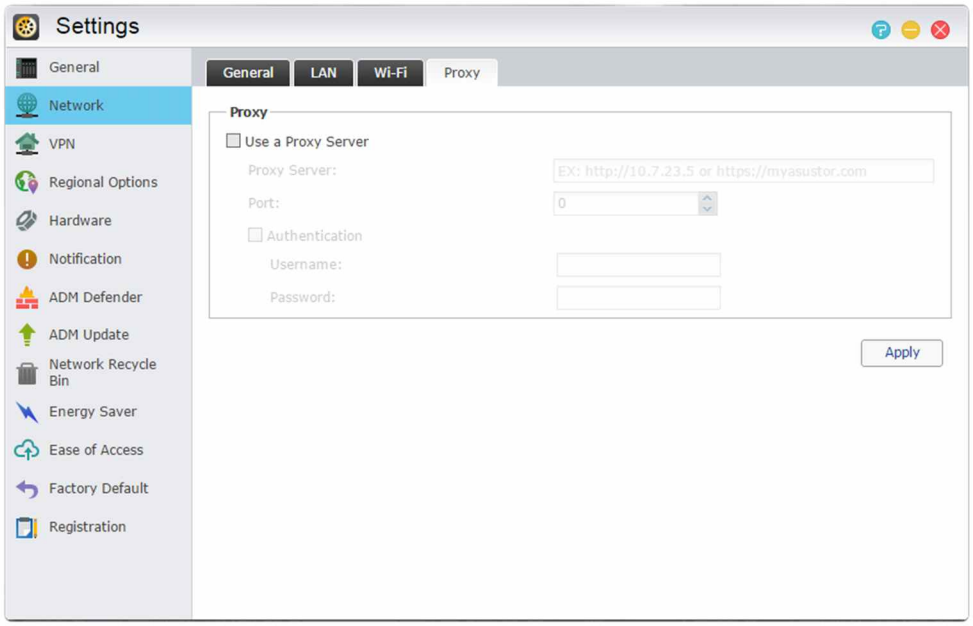

Altre informazioni

[NAS 105 – Collegamento in rete: Guida per principianti]

[NAS 307 – Collegamento in rete: Aggregazione di link]

VPN

Qui è possibile trasformare il NAS ASUSTOR in un client VPN e tramite PPTP o Open VPN, collegarsi a un server VPN per accedere a una rete privata virtuale. I NAS ASUSTOR supportano l'uso di diversi file di impostazioni di connessione, consentendoti di connetterti al server VPN desiderato. Il client VPN ASUSTOR attualmente supporta i due protocolli di connessione più comuni: PPTP e OpenVPN.

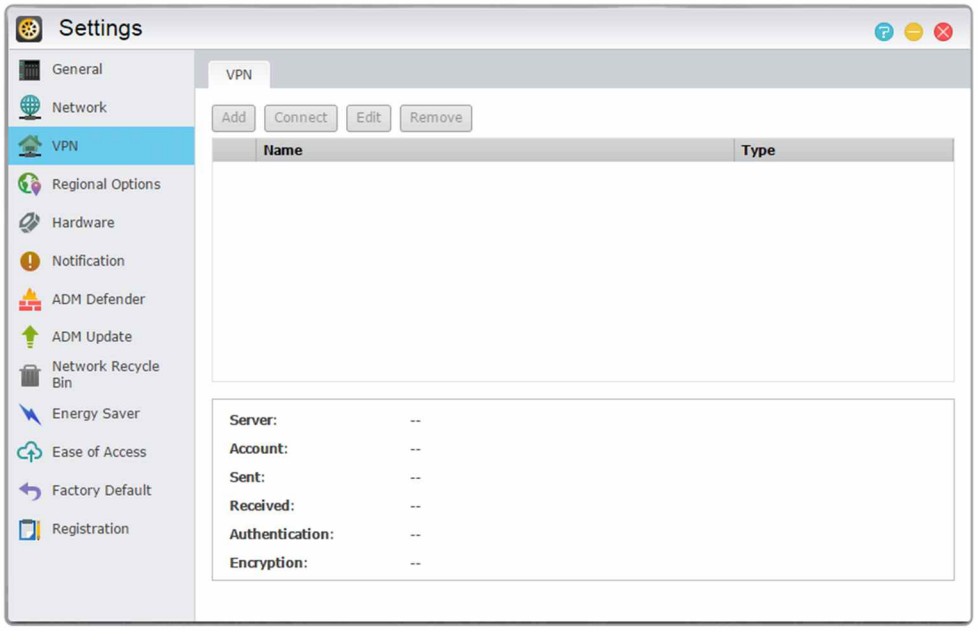

Nota: Il client VPN non può essere utilizzato simultaneamenteo con il server VPN. Per utilizzare il client VPN, prima cessare di utilizzare il server VPN.

Altre informazioni

NAS 322 - Connessione del NAS ad un VPN

Opzioni locali

Consente di modificare le impostazioni di data e ora, formato visualizzazione, fuso orario e ora legale.

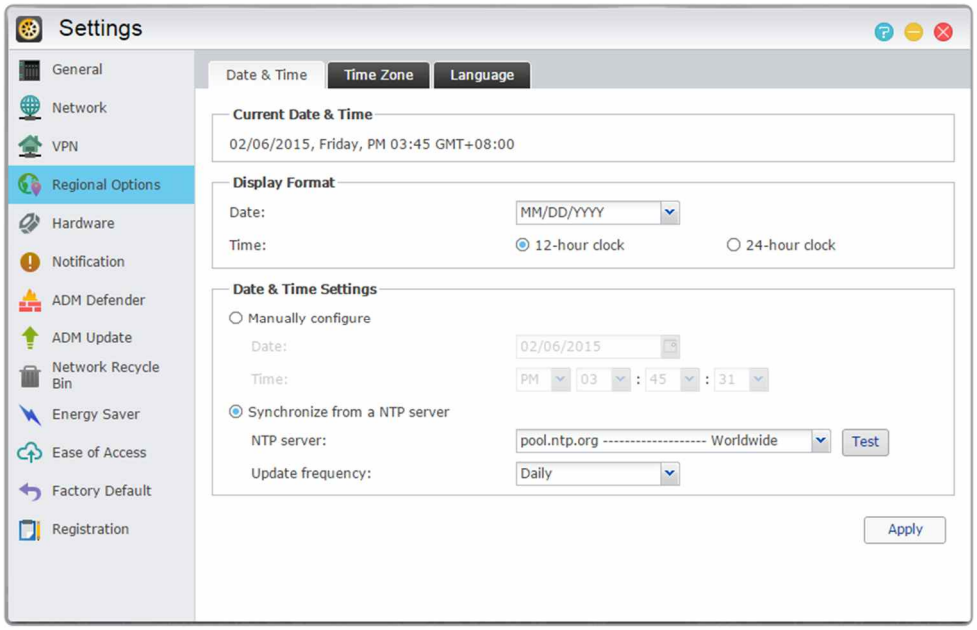

Hardware

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello di NAS utilizzato.

Consente di modificare le impostazioni degli indicatori LED, del segnale acustico, dell'ibernazione dei dischi rigidi, del consumo di alimentazione, della velocità delle ventole e del pannello LCD.

- Sistema: consente di disabilitare gli indicatori LED per risparmiare energia. Selezionando "Modalità notturna", verrà abilitato solo l'indicatore LED di accensione del sistema. Assumerà colore arancione e lampeggerà ogni 10 secondi. "Programmazione Modalità notturna" consente di configurare l'ora di inizio e la durata della Modalità notturna. È anche possibile configurare le impostazioni del segnale acustico e del pulsante di ripristino.

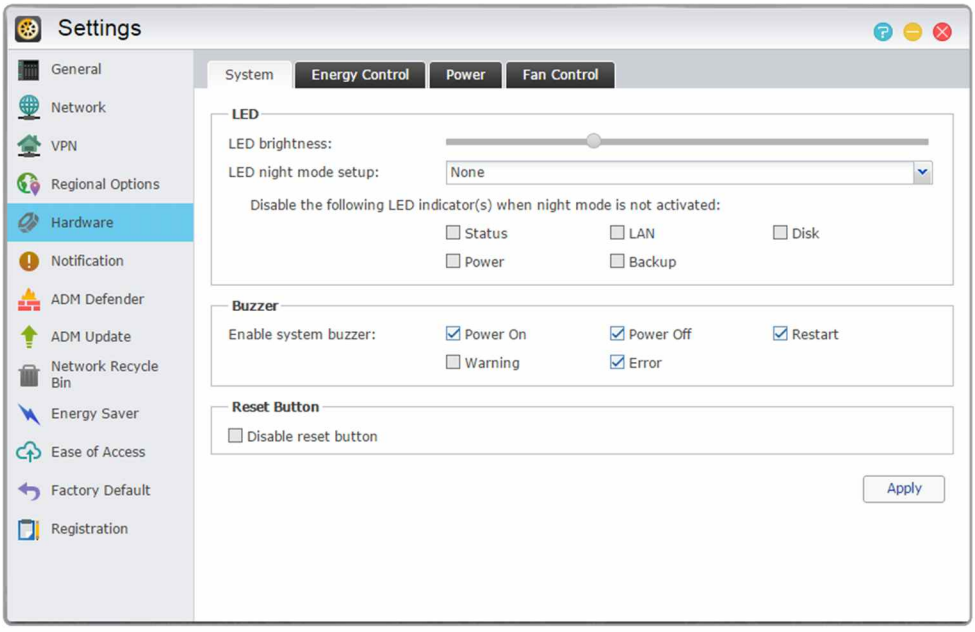

- Ibernazione disco: dopo essere stati inattivi per l\'intervallo di tempo specificato qui, i dischi rigidi passeranno alla modalità di ibernazione. Una volta in inbernazione, il LED del disco rigido sulla parte anteriore del vano del disco lampeggia una volta ogni 10 secondi per indicare che il disco è in fase di ibernazione. Se si rileva un errore di accesso sul disco rigido, il LED sulla parte anteriore del vano del disco si accende in rosso.
- Modalità di sospensione: Qui è possibile configurare il periodo di tempo in cui il NAS rimane inattivo prima di accedere automaticamente alla modalità di sospensione (S3). Oltre alla RAM, tutto l'hardware del NAS arresta l'esecuzione per conservare energia.

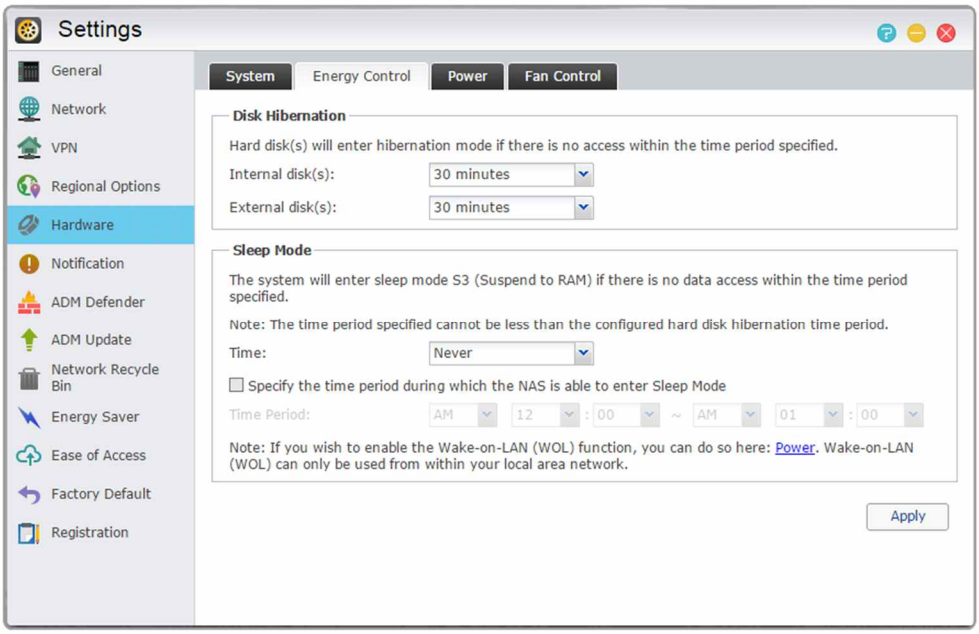
Settings
General
Network
VPN
Regional Options
Hardware
Notification
ADM Defender
ADM Update
Network Recycle Bin
Energy Saver
Ease of Access
Factory Default
Registration
System
Energy Control
Power
Fan Control
Disk Hibernation
Hard disk(s) will enter hibernation mode if there is no access within the time period specified.
Internal disk(s):
30 minutes
External disk(s):
30 minutes
Sleep Mode
The system will enter sleep mode S3 (Suspend to RAM) if there is no data access within the time period specified.
Note: The time period specified cannot be less than the configured hard disk hibernation time period.
Time:
Never
Specify the time period during which the NAS is able to enter Sleep Mode
Time Period:
Note: If you wish to enable the Wake-on-LAN (WOL) function, you can do so here: Power. Wake-on-LAN (WOL) can only be used from within your local area network.
Apply

Perché ASUSTOR NAS non accede alla modalità di sospensione (S3)?

Le seguenti situazioni influiscono sull'abilità del NAS di accedere alla modalità di sospensione (S3) in quanto richiedono accesso al disco rigido quando sono in esecuzione.

- ✔ Download Center, attività di download Takeasy, download programmati RSS, impossibile accedere alla modalità di sospensione (S3) quando sono in corso i download con iscrizione da siti web multimediali.
- ✔ Impossibile accedere alla modalità di sospensione (S3) quando Surveillance Center è in fase di registrazione.
- ✔ Impossibile accedere alla modalità di sospensione (S3) quando le seguenti app sono in fase di sincronizzazione: Dropbox, Google Drive, ASUS WebStorage, BitTorrent Sync.
- ✔ Impossibile accedere alla modalità di sospensione (S3) quando le seguenti app eseguono attività di backup: HiDrive, RALUS, WonderBox, Xcloud.
- ✔ XBMC o Boxee è installato.

➔ Accensione: consente di gestire le impostazioni di consumo energetico, ad esempio Wake-On-LAN (WOL) e la pianificazione dell'alimentazione.

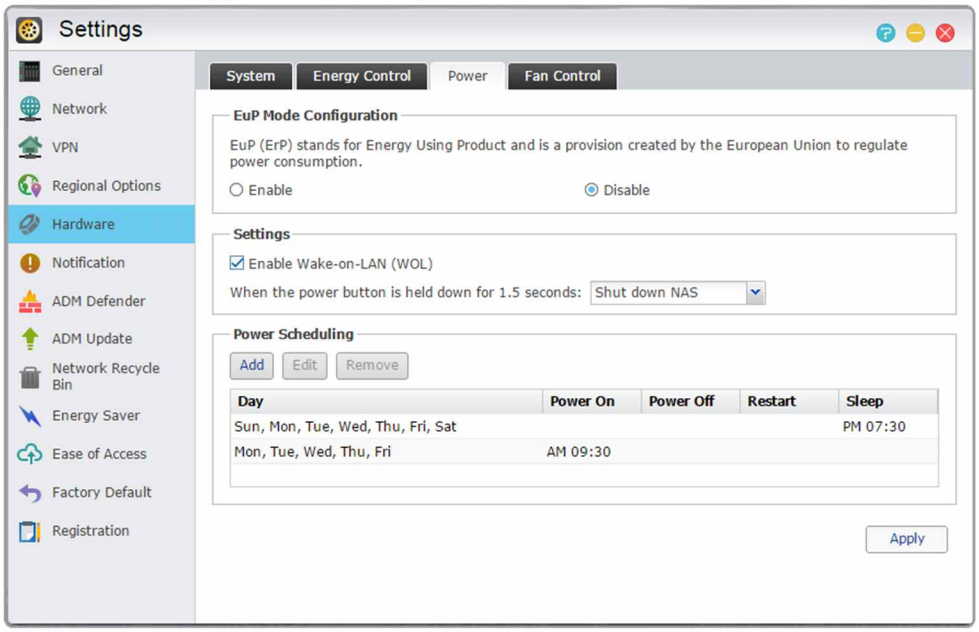

➔ Controllo ventola: consente di impostare la velocità di rotazione della ventola. Se non si è certi della velocità da selezionare, è sufficiente selezionare “Auto”. In questo modo, la velocità della ventola verrà regolata automaticamente in relazione alla temperatura del sistema.

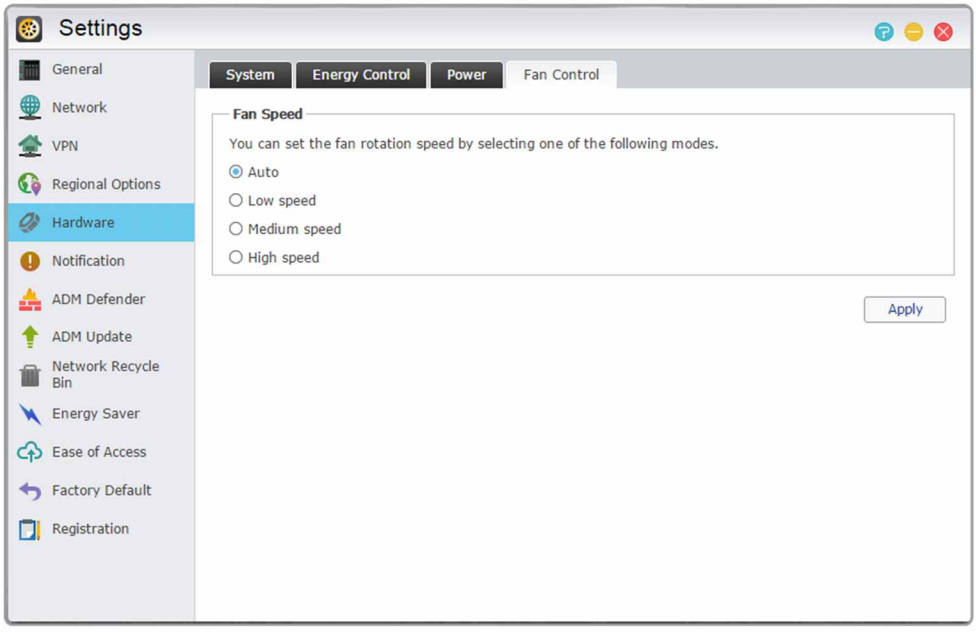

- Pannello LCD: sul pannello LCD è possibile visualizzare un messaggio scorrevole personalizzato o la temperatura locale. Questa funzione è disponibile solo sui seguenti modelli: AS-604T, AS-606T, AS-608T, AS7008T, AS7010T

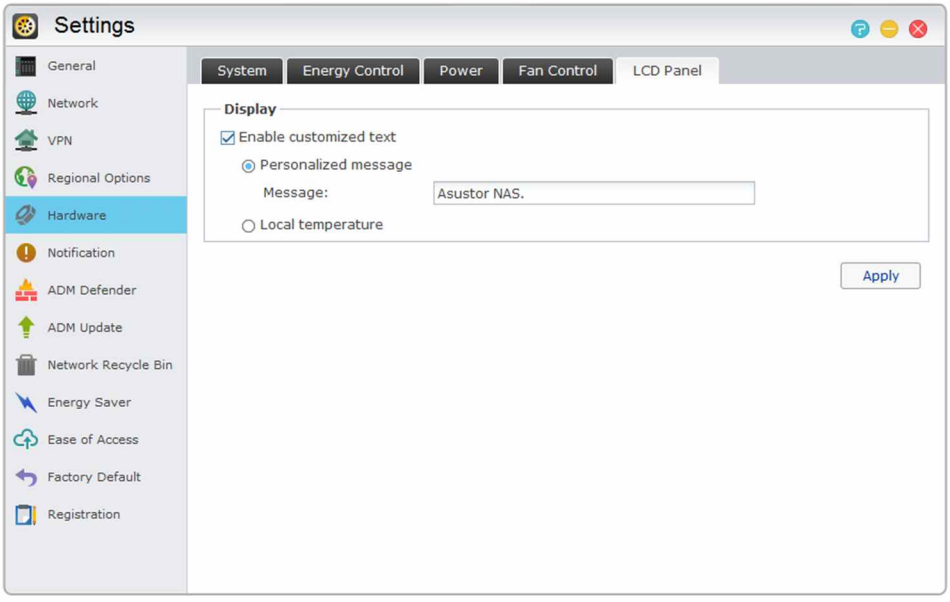

Promemoria: se si sceglie di visualizzare la temperatura locale, il sistema utilizzerà l'indirizzo IP corrente per determinare la temperatura nella posizione in cui si trova l'utente. I risultati potrebbero variare a seconda della posizione esatta dell'utente.

Pulsante Ripristina

Se per qualsivoglia motivo non è possibile connettersi al NAS, si può utilizzare questo pulsante per riportare una parte delle impostazioni ai valori predefiniti.

- La password dell'account amministratore di sistema (admin) sarà ripristinata su “admin”.
- Le porte HTTP e HTTPS del sistema saranno ripristinate rispettivamente su 8000 e 8001.
- Il sistema sarà reimpostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP. È quindi possibile utilizzare ASUSTOR Control Center per cercare il NAS.
- ADM Defender sarà ripristinato e consentirà tutte le connessioni.
-

Promemoria: Tenere premuto il tasto di ripristino finché non si avverte un "segnale acustico" per le impostazioni menzionate in precedenza da ripristinare.

Notifica

È possibile configurare questa impostazione in modo che venga inviata subito una notifica all'utente nel caso il sistema riscontri dei problemi.

- Invia: è possibile impostare gli account che saranno utilizzati per inviare le notifiche via e-mail o SMS. Possono essere impostati più account, ma solo uno può essere utilizzato come account principale.

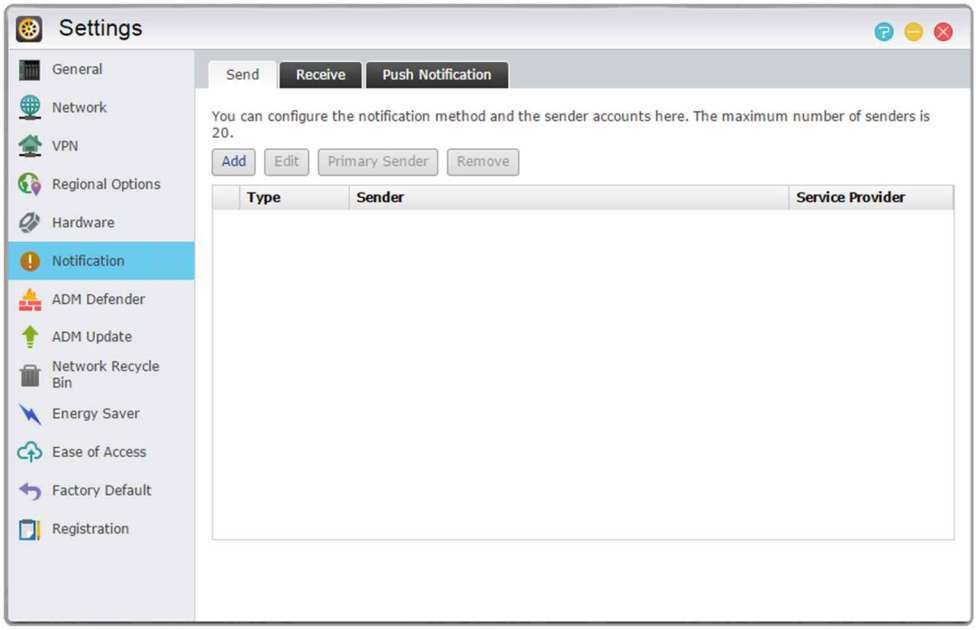

- Ricevi: è possibile impostare gli account che saranno utilizzati per ricevere le notifiche inviate via e-mail e SMS. È anche possibile impostare il tipo di notifica di sistema che sarà ricevuta da questi account.

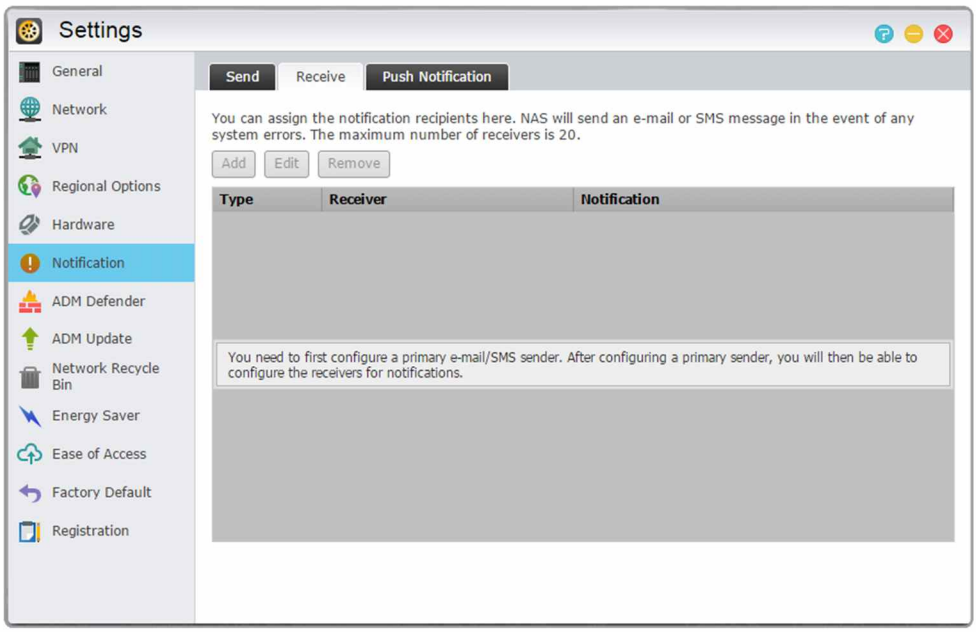

- Notifiche push: Qui è possibile abilitare le impostazioni delle notifiche push per la app AiMaster mobile che può essere scaricata dall'Apple App Store o da Google Play. Quando si verifica l'evento di sistema designato, il NAS ASUSTOR invia una notifica immediata al server di notifica push Apple/Google che la inoltra al tuo dispositivo mobile.

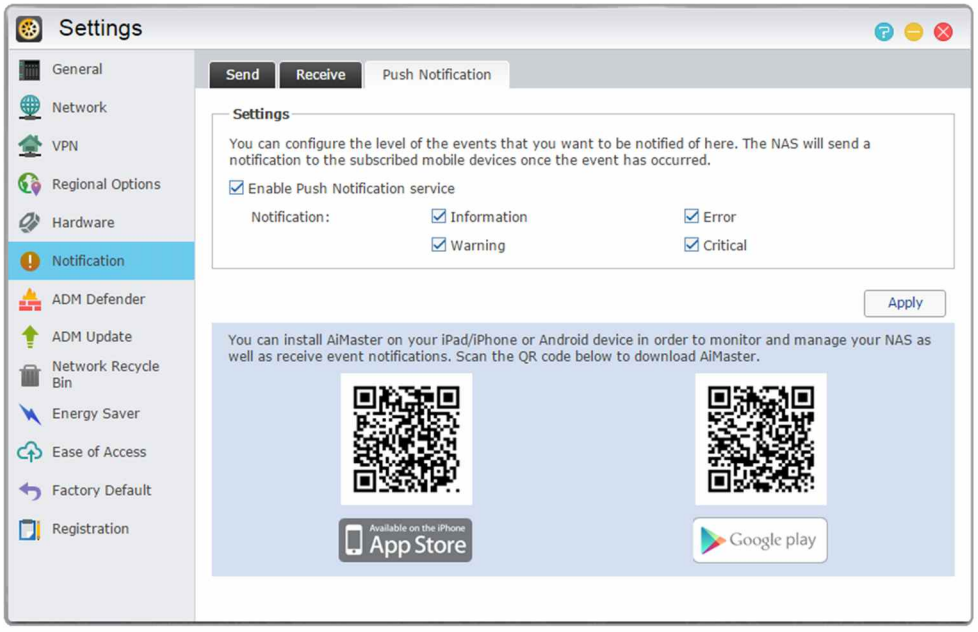

Inmformazioni sulle notifiche push

Per utilizzare questa funzione occorre prima installare AiMaster sul dispositivo mobile e abilitare le notifiche push sul dispositivo. Attualmente, AiMaster è disponibile per dispositivi iOS e Android.

- Support iOS 5.0 e successivi
- Supporta Android 2.2 e successivi

Download di AiMaster

Per scaricare AiMaster, aprire l'App Store (per i dispositivi Apple) o Google Play (per i dispositivi Android) sul dispositivo mobile e cercare le parole chiave “asustor” e “AiMaster”.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Avviso: le notifiche push vengono trasmesse al dispositivo dai server di notifica push Apple/Google. Una connessione a Internet lenta o anomalie del server di notifica push Apple/Google possono impedire la corretta ricezione delle notifiche da parte di AiMaster.

Programma ADM Defender

Il programma ADM Defender è in grado di proteggere il NAS da attacchi malevoli sferrati attraverso Internet, garantendo la protezione del sistema.

- Firewall: consente di bloccare indirizzi IP specifici o di consentire l'accesso al NAS solo ad alcuni indirizzi IP specifici.

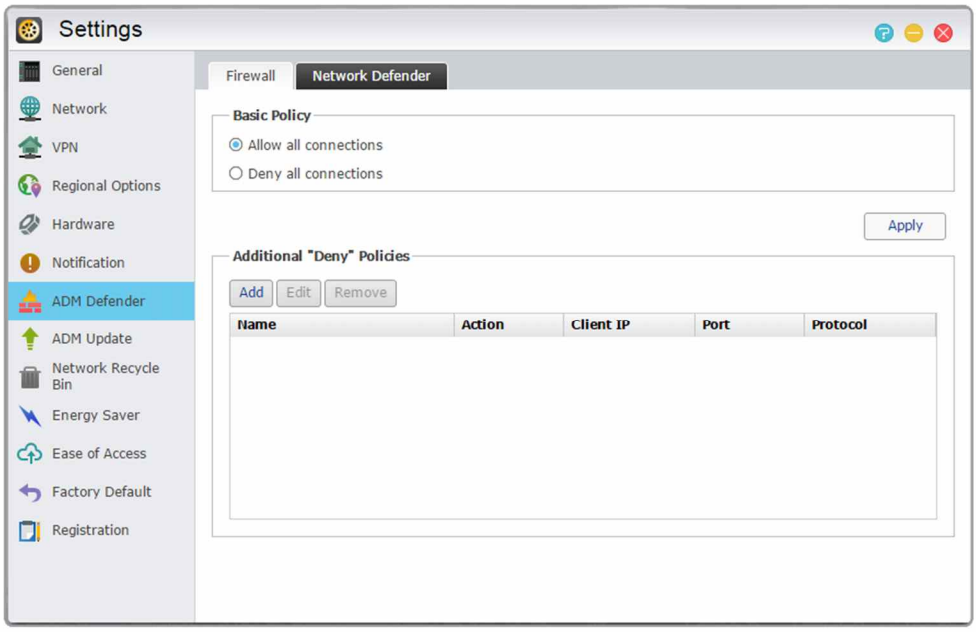

- Elenco attendibili: Gli IP specificati nell'elenco attendibili non viene bloccato dalla Blacklist o dopo vari tentativi di login non riusciti.

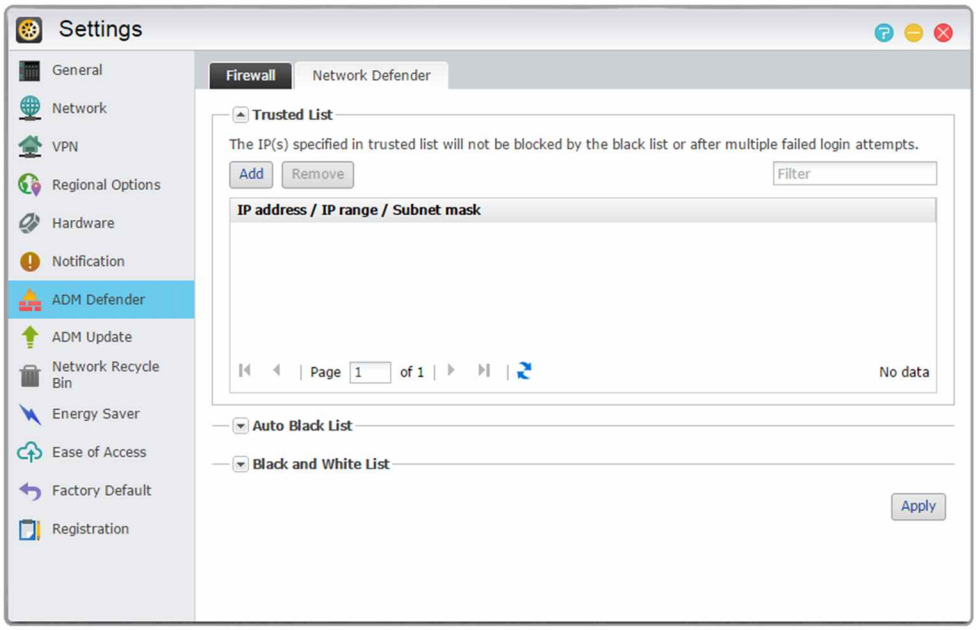

- Blacklist automatica: Una volta abilitata la funzione, l'indirizzo IP del client sarà bloccato nel caso ci siano stati troppi tentativi di accesso non riusciti in un intervallo di tempo specificato.
- Blacklist e Whitelist: Blacklist e Whitelist possono essere definite utilizzando indirizzo IP, portata e geolocalizzazione. Prima di definire Blacklist e Whitelist tramite geolocalizzazione, installare l'app Geo IP Database.

Informazioni sulla Blacklist e la Whitelist

Le funzioni Blacklist e Whitelist sono in grado di proteggere l'utente da attacchi malevoli ed evitare l'accesso al NAS da parte di hacker. I protocolli supportati sono i seguenti:

- ✔ Accesso al sistema ADM (HTTP e HTTPS)
- ✔ Windows File Service (CIFS/SAMBA)
- ✔ Apple Filing Protocol (AFP)
- ✔ File Transfer Protocol (FTP)
- ✔ Secure Shell (SSH)

Aggiornamento ADM

Consente di ottenere la versione più recente dell'ADM per garantire la stabilità del sistema e aggiornare le funzioni del software.

- Live Update: una volta abilitato Live Update, il sistema notificherà la disponibilità di nuovi aggiornamenti quando si accederà all'ADM.
- Aggiornamento manuale: andare sul sito Web ufficiale di ASUSTOR (http://www.asustor.com) per scaricare la versione più recente dell'ADM.

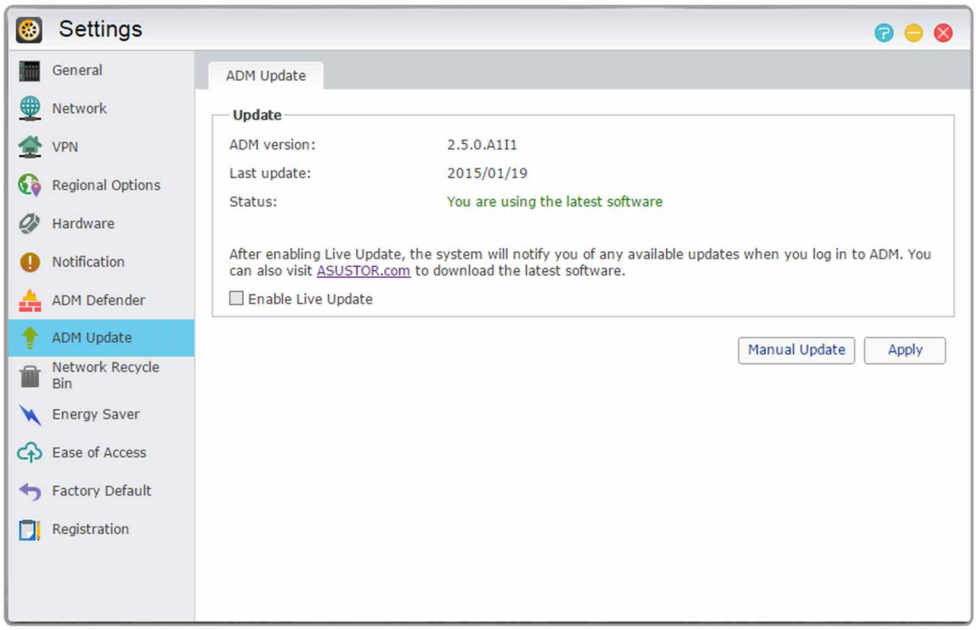

Cestino di rete

Quando viene abilitato Network Recycle Bin, il sistema crea un Cestino “X” per ciascun volume logico. Ad esempio, per il “Volume 1” sarà creato il corrispondente “Cestino 1”, per il “Volume 2” un “Cestino 2”. Tutti i file eliminati saranno quindi spostati nel Cestino in modo da poterli recuperare nel caso siano stati eliminati involontariamente.

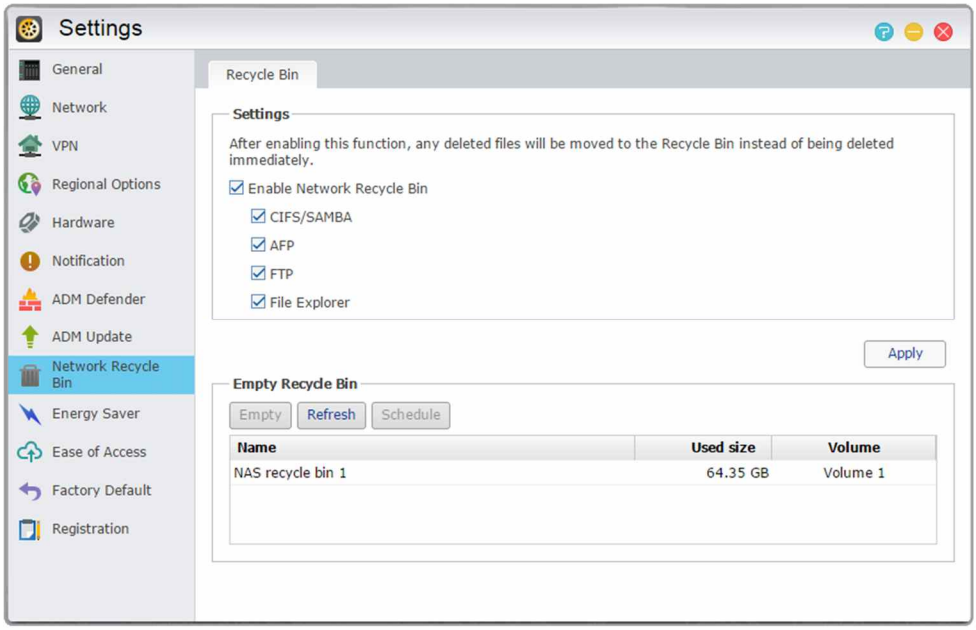

Informazioni su Network Recycle Bin

Una volta abilitato Network Recycle Bin, tutti i file eliminati tramite i seguenti protocolli saranno spostati nel Cestino.

- ✔ Windows File Service (CIFS/SAMBA)
- ✔ Apple Filing Protocol (AFP)
- ✔ File Transfer Protocol (FTP)
- ✔ File Explorer

Una volta creato, il Cestino non può essere rimosso.

Risparmio energetico

La funzione di risparmio energetico consente di ridurre il consumo energetico quando il NAS è inattivo o poco utilizzato.

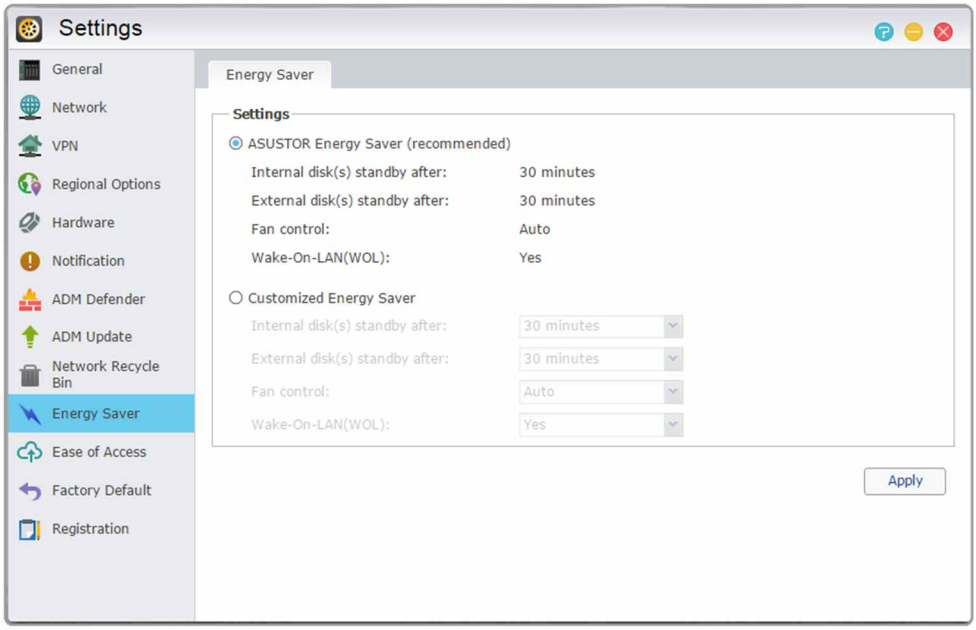

Facilità di accesso

Consente di configurare tutte le impostazioni necessarie per l'accesso remoto.

- Connessione al Cloud: consente di ottenere un ID Cloud per il NAS. Inserendo l'ID Cloud nelle applicazioni client ASUSTOR è possibile accedere al NAS senza dover inserire le informazioni sull'host/IP.

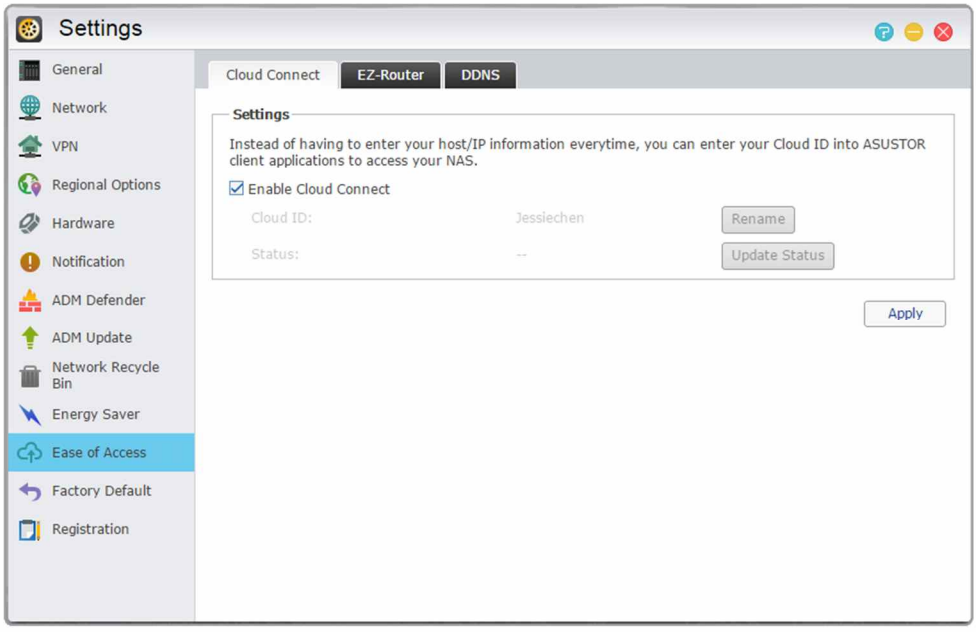

- EZ-Router: consente di impostare automaticamente il router di rete per l'accesso diretto al NAS da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet.

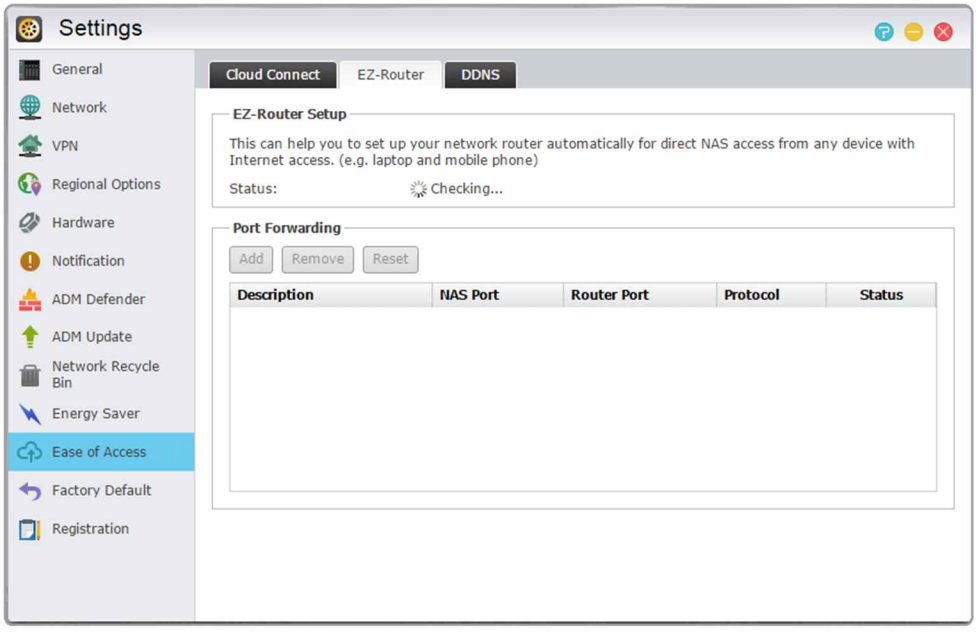

Promemoria: il router deve supportare UPnP/NAT-PMP. Non tutti i router supportano la configurazione automatica. Consultare l'elenco compatibilità hardware sul sito Web ASUSTOR per ulteriori informazioni.

- DDNS: consente di creare o configurare l'account DDNS. DDNS consente di utilizzare un nome host permanente (ad esempio nas.asustor.com) per la connessione al NAS. Non è necessario ricordare l'indirizzo IP del NAS. Questa funzione è spesso utilizzata in ambienti IP dinamici.

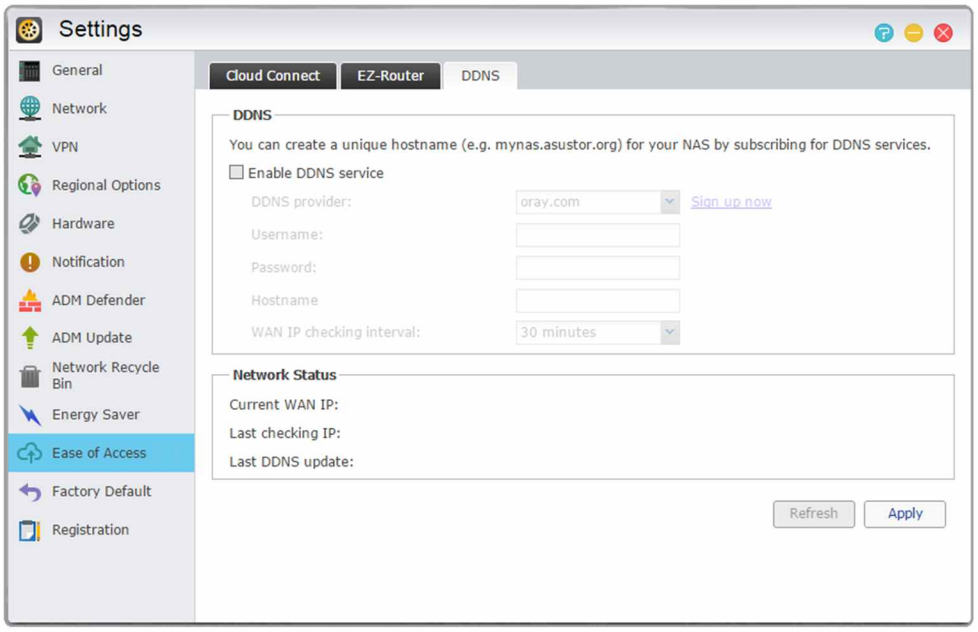

Altre informazioni

NAS 221 - Un corso sul collegamento del NAS ASUSTOR a Internet mediante Connessione al Cloud.

NAS 224 - Un corso sulla configurazione manuale sulla connessione del NAS a Internet.

Compatibilità - EZ-Router

Impostazioni predefinite di fabbrica

Con questa funzione è possibile ripristinare il sistema alle impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta eseguito ciò, il sistema ritornerà al suo stato di pre-inizializzazione. Per ragioni legate alla sicurezza, prima di eseguire questa operazione verrà chiesto all'utente di inserire la password amministratore. È possibile quindi inizializzare nuovamente il sistema tramite Control Center o accedendo all'ADM.

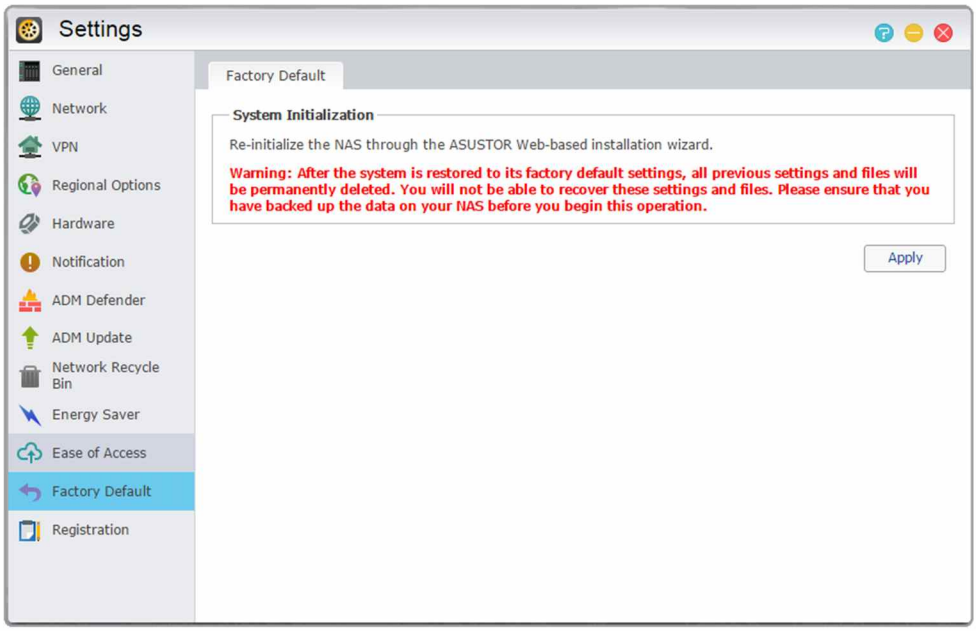
Settings
General
Network
VPN
Regional Options
Hardware
Notification
ADM Defender
ADM Update
Network Recycle Bin
Energy Saver
Ease of Access
Factory Default
Registration
Factory Default
System Initialization
Re-initialize the NAS through the ASUSTOR Web-based installation wizard.
Warning: After the system is restored to its factory default settings, all previous settings and files will be permanently deleted. You will not be able to recover these settings and files. Please ensure that you have backed up the data on your NAS before you begin this operation.
Apply

Avviso: una volta ripristinato il sistema alle impostazioni predefinite di fabbrica, tutte le impostazioni e i file precedenti saranno eliminati definitivamente. Non sarà possibile recuperare queste impostazioni e questi file. Prima di avviare questa operazione, assicurarsi di aver eseguito il back-up dei dati sul NAS.

Registrazione

È possibile creare un account personale (ID ASUSTOR) e registrare il prodotto. Una volta registrato il prodotto, l'ID ASUSTOR sarà abilitato automaticamente.

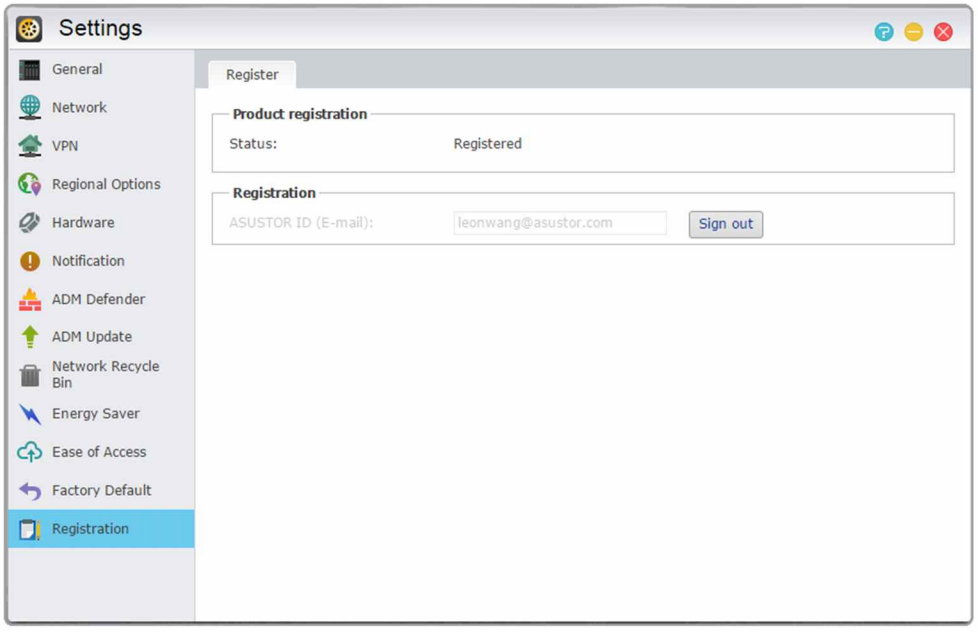

Promemoria: è necessario avere un ID ASUSTOR valido per effettuare il download di applicazioni da App Central o per l'applicazione del servizio ID Cloud.

Servizi

Consente di configurare i servizi correlati alla rete, ad esempio il server FTP, il server Web e il server MySQL.

Windows

Una volta abilitato Windows File Service, è possibile accedere al NAS utilizzando un sistema operativo Windows (ad esempio Windows 7). Windows File Service è anche conosciuto come CIFS o SAMBA. Se si sta utilizzando Windows Active Directory (in seguito “AD”), è possibile aggiungere il NAS al dominio AD.

- Workgroup: è il workgroup sulla LAN a cui appartiene il NAS.
- Local Master Browser: una volta abilitata l'opzione, il NAS otterrà, dalla LAN, i nomi di tutti i computer del suo workgroup.

Promemoria: l'abilitazione di questa funzione potrebbe impedire che i dischi rigidi entrino in modalità di ibernazione.

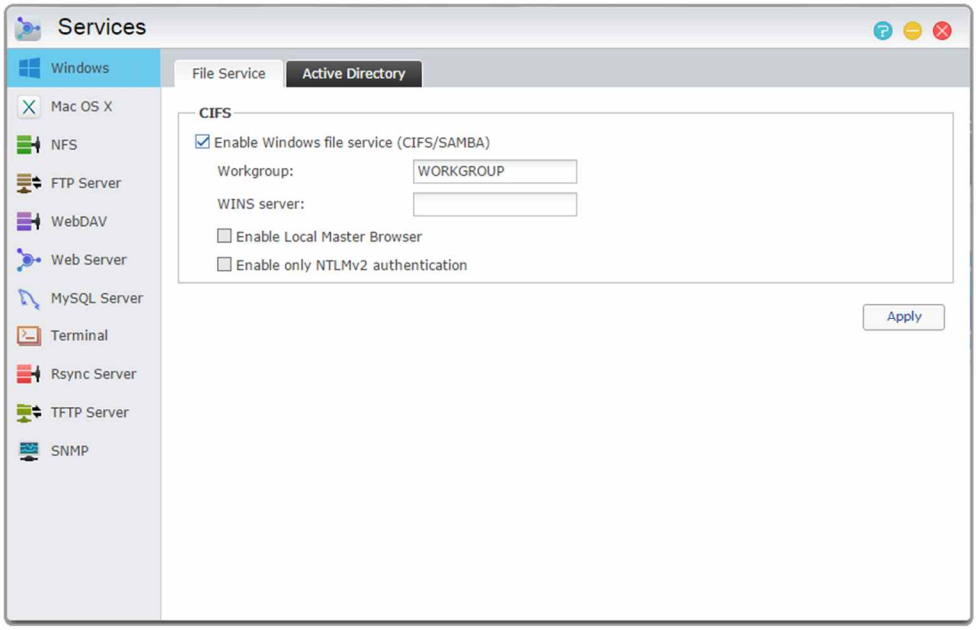

Informazioni su Windows Active Directory

Una volta aggiunto il NAS al dominio AD, è possibile configurare i diritti di accesso utilizzando le impostazioni Domain Users (Utenti di dominio), Domain Groups (Gruppi di dominio) e Shared Folders (Cartelle condivise) che si trovano nell'applicazione di sistema Access Control (consultare il paragrafo 3.4 Access Control). Gli utenti AD possono quindi utilizzare i propri account AD per accedere al NAS.

Altre informazioni

NAS 102 - Descrizione dei protocolli di trasferimento dei file supportati dal NAS ASUSTOR.

NAS 106 – Usare il NAS con Microsoft Windows

NAS 206 – Usare il NAS con Windows Active Directory

Sistema operativo Mac OS X

Una volta abilitato il servizio file di Mac OS X, è possibile accedere al NAS utilizzando qualsiasi sistema operativo Mac OS X (ad esempio, Mac OS X v10.7). Questo protocollo di trasferimento dei file prende il nome di AFP (Apple Filing Protocol). Per eseguire il back-up dei dati sul NAS può anche essere utilizzato Time Machine.

- Apple Filing Protocol (AFP): è il protocollo utilizzato durante il trasferimento dei file tra Mac OS X e le LAN. Accedere al menu Finder e fare clic su “Go (Vai)” all'interno del menu, quindi selezionare “Connect to Server (Connetti al server).” Verrà visualizzata la finestra di dialogo “Connect to Server (Connetti al server).” Immettere l'indirizzo IP a cui connettersi.

  Ad esempio: afp://192.168.1.168

- Nome servizio Bonjour: il NAS sarà identificato da questo nome nel Finder.

- Supporto Time Machine: consente di abilitare il supporto Time Machine e selezionare la cartella condivisa in cui eseguire il back-up. Se più utenti Mac desiderano accedere a questa funzione contemporaneamente, consultare NAS 159 – Corso su come usare Time Machine insieme al NAS ed un ambiente multi-utente. per indicazioni in merito.

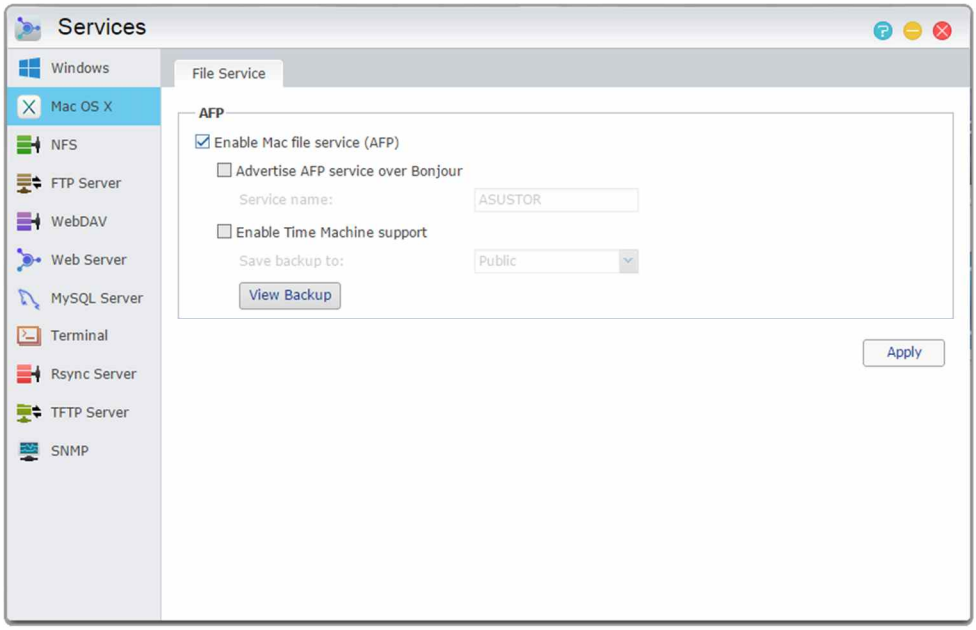

Informazioni su Bonjour

Bonjour, conosciuta anche come zeroconf (zero-configuration networking), è un'applicazione ampiamente utilizzata nei prodotti Apple. Esegue la ricerca dei dispositivi Apple presenti nelle vicinanze e consente di connettersi direttamente a questi senza dover conoscere i relativi indirizzi IP.

Una volta abilitato il servizio, il NAS sarà visualizzato nel pannello di sinistra del Finder sotto l'intestazione “Shared (Condivisi)”. È sufficiente fare clic sul NAS per connettersi.

Altre informazioni

NAS 102 - Descrizione dei protocolli di trasferimento dei file supportati dal NAS ASUSTOR.

NAS 108 – Usare il NAS con Apple Mac OS X

NAS 159 – Time Machine: Buone Prassi

Protocollo NFS

After enabling NFS, you will be able to access your NAS via UNIX or Linux operating systems.

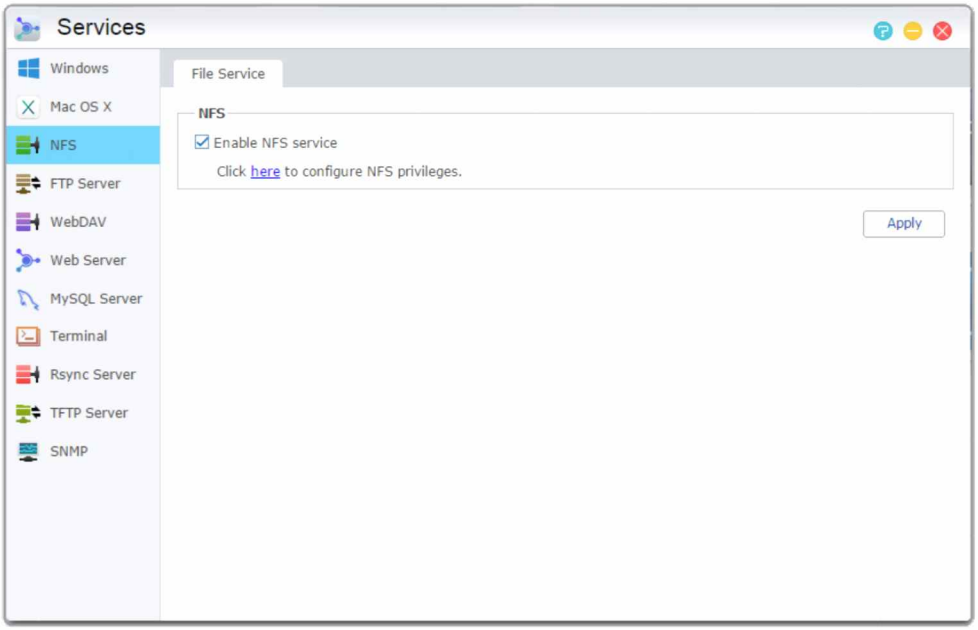

Informazioni sull'NFS

Una volta abilitato il servizio NFS, è possibile configurare i diritti di accesso utilizzando l'impostazione Cartelle condivise che si trova nell'applicazione di sistema Access Control (consultare il paragrafo 3.4 Access Control). Se il servizio NFS non è stato abilitato, l'opzione sarà nascosta.

Altre informazioni

NAS 102 - Descrizione dei protocolli di trasferimento dei file supportati dal NAS ASUSTOR.

NAS 109 - Apprendi come usare Linux per accedere ai file del NAS tramite CIFS/SAMBA, FTP, NFS, WebDAV e SSH

Server FTP

Una volta abilitata l'impostazione server FTP, sarà possibile accedere al NAS tramite un qualsiasi programma client FTP (ad esempio, FileZilla). I diritti di accesso al server FTP sono i medesimi di quelli del sistema (ADM). Per cambiare o configurare detti diritti di accesso, è possibile utilizzare l'impostazione cartelle condivise che si trova nell'applicazione di sistema Access Control (consultare il paragrafo 3.4 Access Control).

- Supporto Unicode: abilitare questa opzione se il programma client FTP supporta Unicode.
- Abilita anonimo: abilitando questa opzione si consentirà ai programmi client FTP di accedere al NAS in modo anonimo, senza dover usare un nome utente o una password. Per ragioni legate alla sicurezza, si consiglia di non abilitare l'opzione.

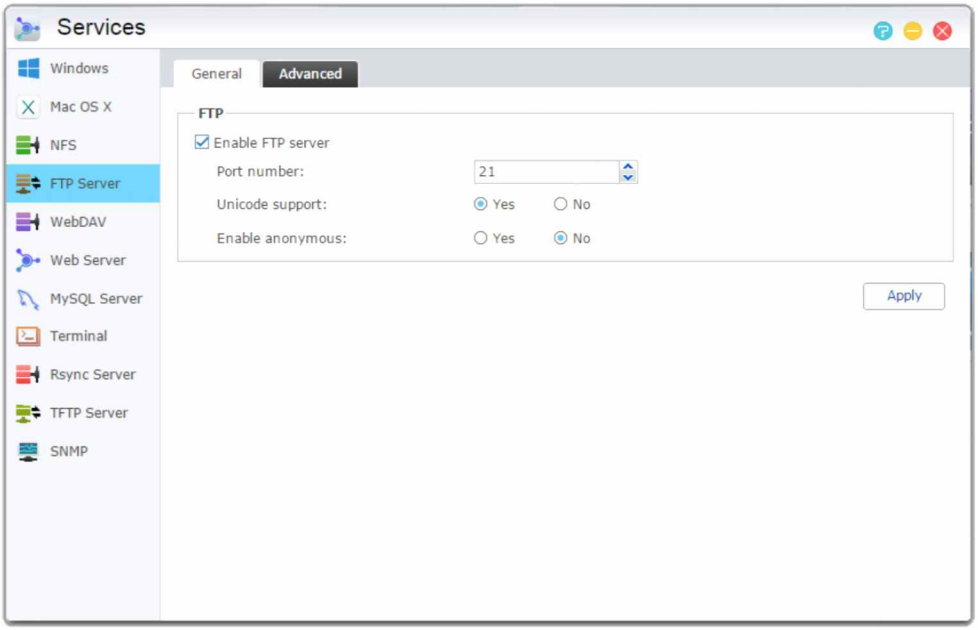

- Abilita SSL / TLS: consente di abilitare la codifica per le connessioni FTP.
- Numero massimo di connessioni FTP: il numero massimo consentito di connessioni FTP simultanee.
- Numero massimo di connessioni per IP: il numero massimo consentito di connessioni per IP o sistema.
- Velocità massima caricamento: la velocità massima di caricamento per connessione. 0 indica assenza di limiti.
- Velocità massima download: la velocità massima di download per connessione. 0 indica assenza di limiti.
- FTP passivo: per ridurre i problemi relativi alla sicurezza per la connessione da un server a un client, è stata sviluppata una modalità di connessione che prende il nome di Modalità passiva (PASV). Quando un programma client avvia una connessione, viene inviata una notifica al server per attivare la Modalità passiva.

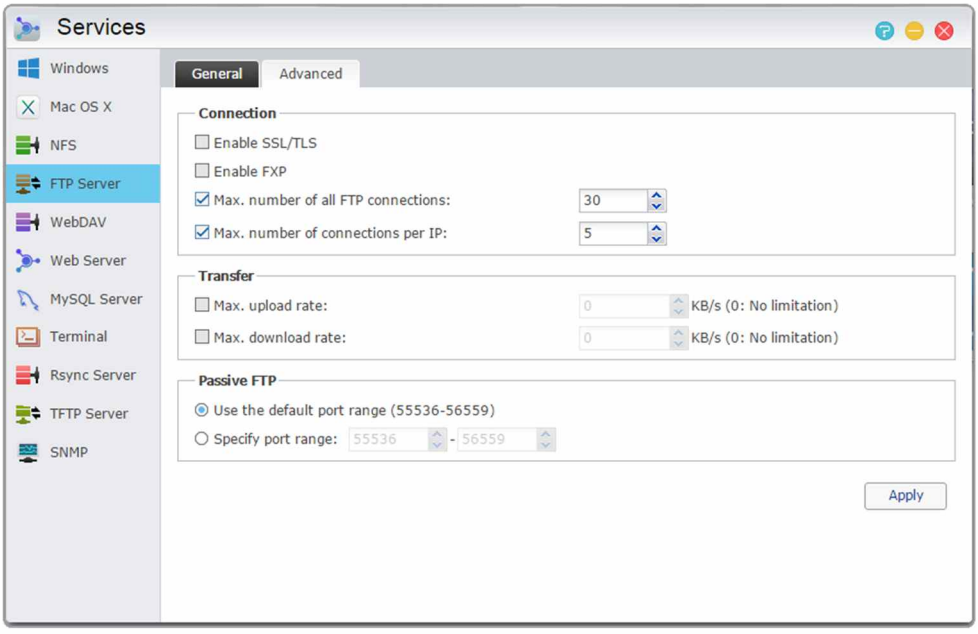

Informazioni su FTP passivo

La modalità FTP passivo può essere utilizzata per superare il problema del blocco della modalità FTP attivo da parte dei firewall. FTP passivo consente al client FTP di stabilire tutte le connessioni con il server FTP, in opposizione all'host Web che fornisce la porta di ritorno. I firewall consentono di norma connessioni FTP passive senza richiedere ulteriori informazioni di configurazione.

Altre informazioni

NAS 102 - Descrizione dei protocolli di trasferimento dei file supportati dal NAS ASUSTOR.

WebDAV

Dopo avere abilitato WebDAV è possibile accedere al NAS utilizzando il protocollo HTTP o HTTPS con un browser Web o altri programmi client.

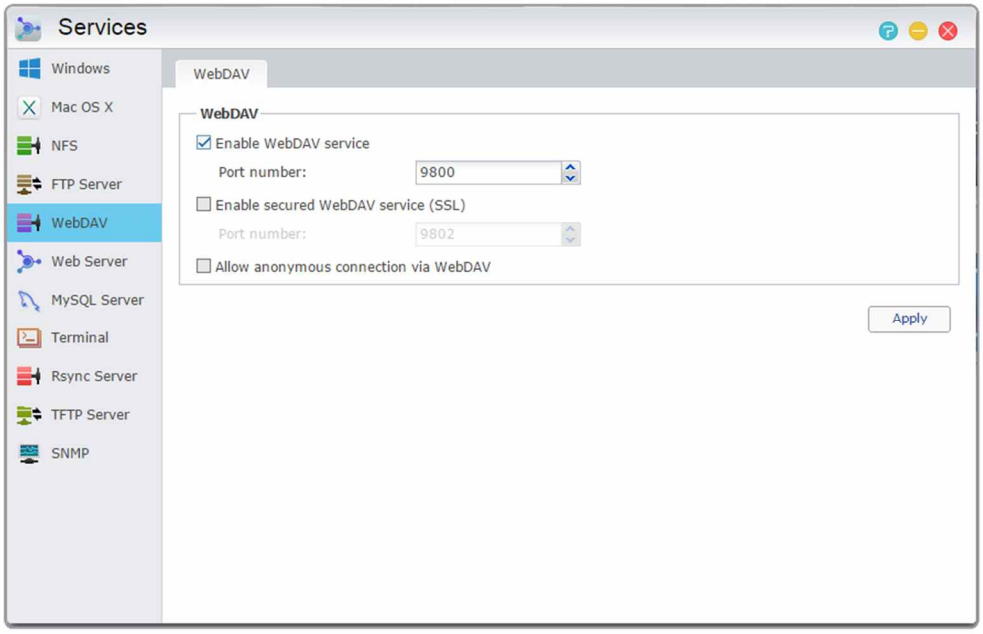

Altre informazioni

NAS 102 - Descrizione dei protocolli di trasferimento dei file supportati dal NAS ASUSTOR.

NAS 208 – WebDAV: condivisione protetta dei file alternativa all'FTP

Server Web

L'ADM è dotato di un server Web indipendente (apache) che è possibile utilizzare come host per i siti Web. Una volta abilitata la funzione, il sistema crea una cartella condivisa con il nome “Web” che sarà utilizzata come directory radice del server Web.

- PHP register_globals: per impostazione predefinita questa funzione non è abilitata. Abilitare la funzione solo se il programma del sito Web lo richiede specificatamente. Altrimenti, si consiglia di lasciare disabilitata la funzione per ragioni legate alla sicurezza del sistema.

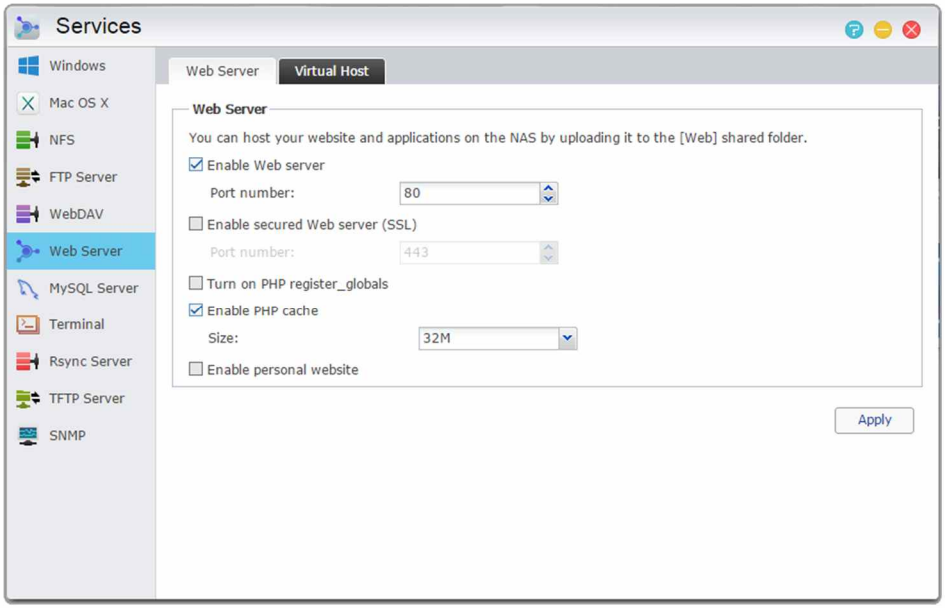

- Host virtuale: è possibile utilizzare questa funzione per l'hosting contemporaneo sul NAS di diversi siti Web.

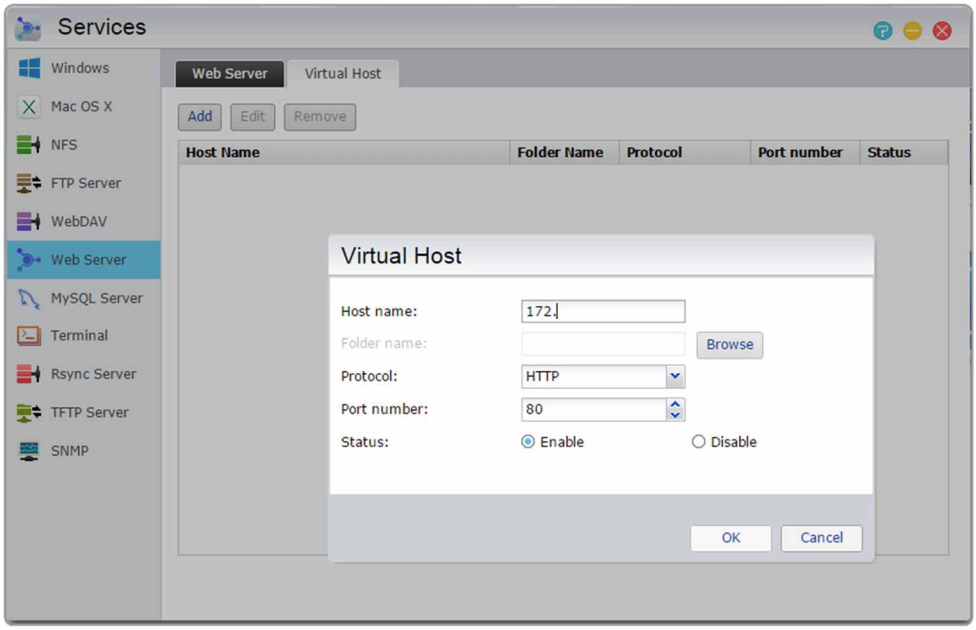

Altre informazioni

NAS 321 – Hosting di più siti Web con un Host virtuale

Server MySQL

L'ADM viene fornito con preinstallato MySQL, che è possibile utilizzare per i database dei siti Web.

Promemoria: è possibile gestire il server MySQL con phpMyAdmin che può essere scaricato e installato da App Central.

- Ripristina password: se si dimentica la password di accesso di MySQL, è possibile ripristinare la password per l'account “radice” (la password predefinita è “admin”). Quest'ultimo è anche l'account amministratore predefinito.
- Reinizializza database: consente di reinizializzare l'intero database MySQL. Durante la reinizializzazione tutti i database MySQL saranno cancellati.

Informazioni su MySQL

Per l'account amministratore MySQL, il nome utente predefinito è “root (radice)” mentre la password predefinita è “admin”. Per ragioni legate alla sicurezza, ricordare di cambiare la password dell'account.

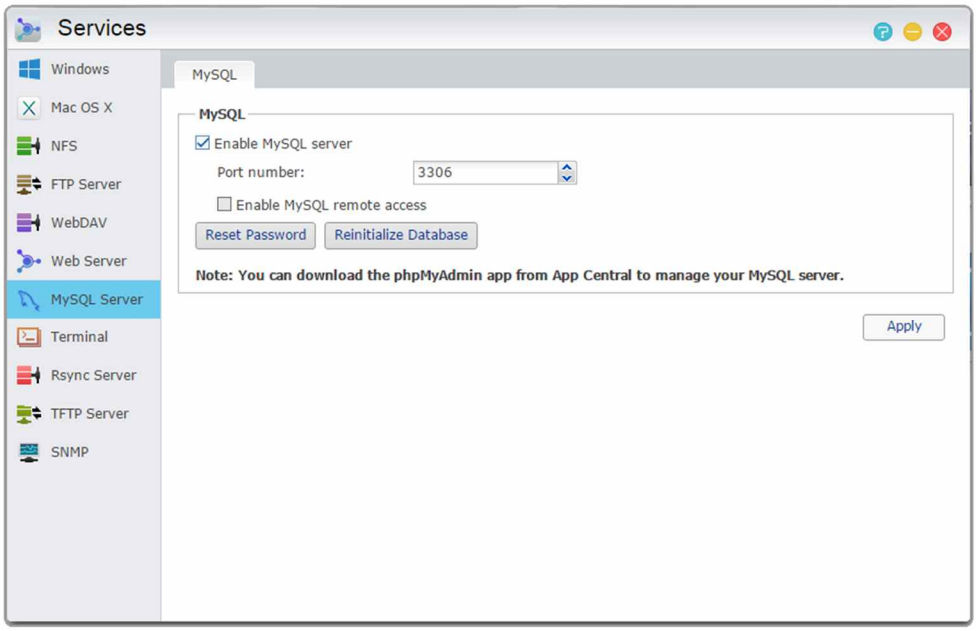

Terminale

È possibile abilitare il servizio SSH per gestire il NAS tramite Secure Shell (SSH). È anche possibile abilitare l'opzione di trasferimento dei dati al NAS tramite SFTP (FTP sicuro) se lo si desidera.

Nota: per ragioni legate alla sicurezza, SSH consente l'accesso solo all'account “amministratore” o all'account “radice”. Le password sono identiche per entrambi gli account.

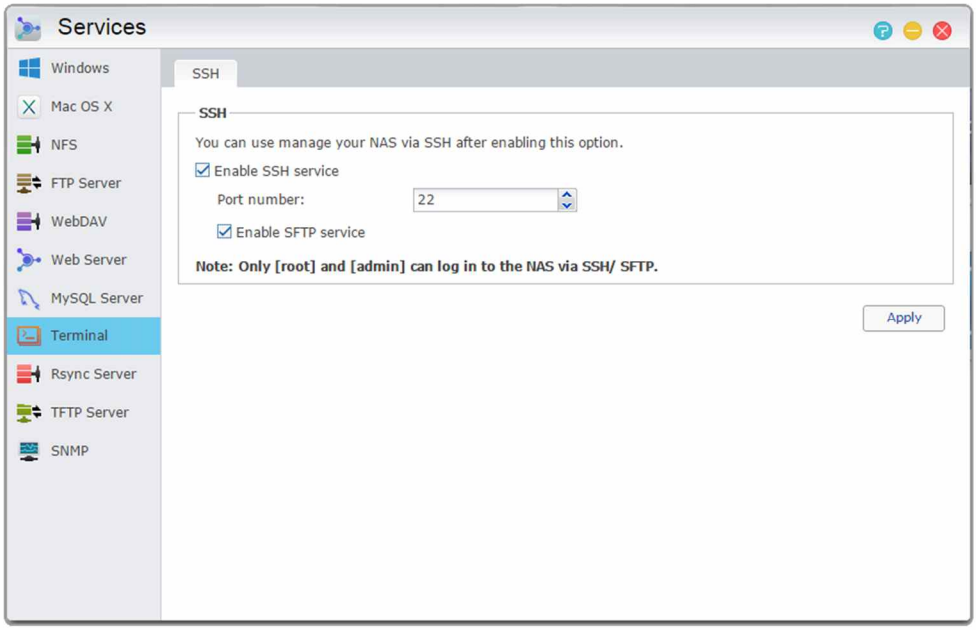

Server Rsync

Una volta abilitato il server Rsync, il NAS potrà essere utilizzato come server di back-up per eseguire il back-up remoto da un altro NAS ASUSTOR o da qualsiasi altro server compatibile con Rsync.

- Abilita server Rsync: per consentire il back-up crittografato per i client, abilitare il supporto per la trasmissione crittografata tramite SSH. Abilitando questa funzione il sistema abilita automaticamente il servizio SSH (3.2.8 "Terminale ").
- Gestisci utente Rysnc: per creare delle limitazioni per le connessioni Rsync che possono eseguire il back-up sul NAS, fare clic su "Manage Users (Gestisci utenti)" in modo da creare diversi account utente Rsync.

Promemoria: gli account Rsync sono diversi e indipendenti dagli account di sistema.

- Aggiungi nuovi moduli di back-up: fare clic su "Add (Aggiungi)" per creare un nuovo modulo di back-up. Ciascun modulo di back-up corrisponderà quindi a un percorso fisico all'interno del sistema. Quando un client Rsync si connette al NAS, sarà in grado di selezionare un modulo di back-up. Sarà quindi eseguito il back-up dei dati sul percorso fisico corrispondente del modulo.

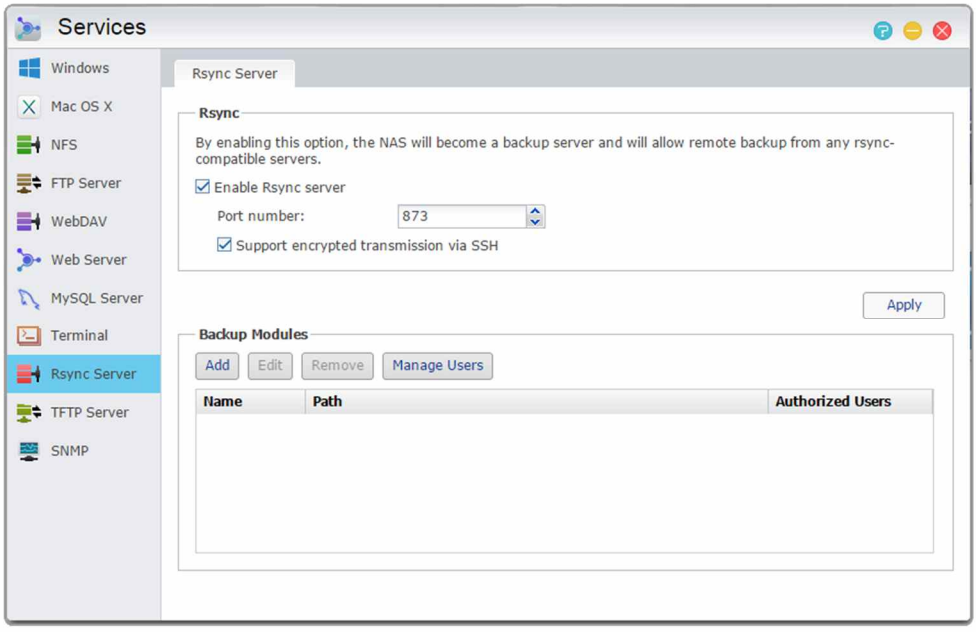

Altre informazioni

[NAS 259 – Usare la Sincronizzazione da remoto (Rsync) per proteggere i dati]

[NAS 351 – Sincronizzazione da remoto (Rsync): Buone Prassi]

TFTP Server

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) è un semplice tipo di protocollo di trasferimento file utilizzato per trasferire configurazioni o file di piccole dimensioni, senza autenticazione.

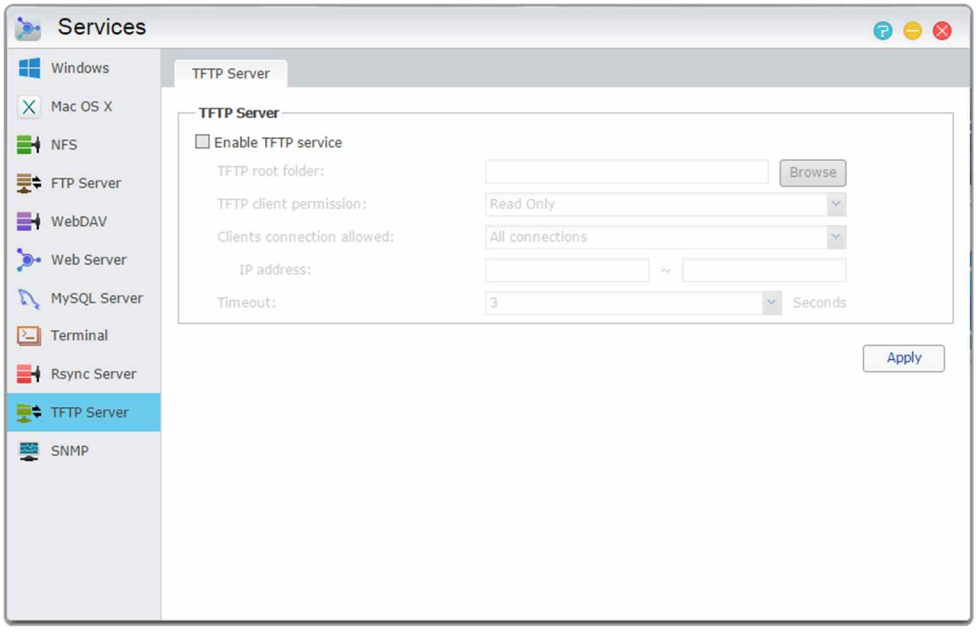

- Cartella radice TFTP: Specifica la cartella su ASUSTOR NAS cui hanno accesso i client TFTP.
- Autorizzazione client TFTP: Specifica le autorizzazioni per client TFTP. Se si seleziona "Sola lettura", i client TFTP possono solo visualizzare i contenuti della cartella radice TFTP. Se si seleziona "Lettura e scrittura", i client TFTP possono modificare i contenuti della cartella radice TFTP.
- Connessione client consentita: Selezionando "Tutte le connessioni" si consente a tutti i client TFTP di connettersi al NAS. Si possono inoltre limitare le connessioni ai client TFTP da un intervallo specifico di indirizzi IP.
- Timeout: Qui è possibile specificare il tempo di timeout utilizzato per terminare le connessioni inattive, fornendo maggiore sicurezza.

SNMP

Abilitando l'SNMP gli utenti possono utilizzare il software di gestione della rete per monitorare lo stato di ASUSTOR NAS.

- Livello trap SNMP: Qui è possibile configurare il trap SNMP per fornire attivamente messaggi di avviso. I tipi di evento avviso includono: Critico, Errore, Avviso e Informazioni
- Indirizzo trap: Dopo aver configurato Livello trap SNMP, immettere qui l'indirizzo IP della stazione di gestione della rete (NMS).
- Servizio SNMP V1 / SNMP V2: Selezionando questa casella si abilita il servizio SNMP V1 / V2.
- Community: Immettere qui un nome community. I nomi community deve includere da 1 a 64 caratteri visualizzabili e potrebbero non includere i seguenti caratteri: “ ‘ \ e spazi vuoti.
- Servizio SNMP V3: Selezionando questa casella si abilita il servizio SNMP V3.
- Nome utente: Immettere qui il nome utente SNMP V3. Il nome utente deve includere da 1 a 64 caratteri visualizzabili e potrebbe non includere i seguenti caratteri: “ ‘ \ e spazi vuoti.
- Password: Immettere la relativa password per il nome utente SNMP V3 nel campo precedente. Le lettere presenti nella password sono sensibili alle maiuscole/minuscole. Si possono immettere da 8 a 127 caratteri visualizzabili, incluse lettere dell'alfabeto inglese, numeri e simboli. La password potrebbe non includere i seguenti caratteri: “ ‘ \ e spazi vuoti.

Altre informazioni

NAS 271 - ASUSTOR NAS MIB Guide

Gestione spazi di archiviazione

Volume

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello di NAS utilizzato.

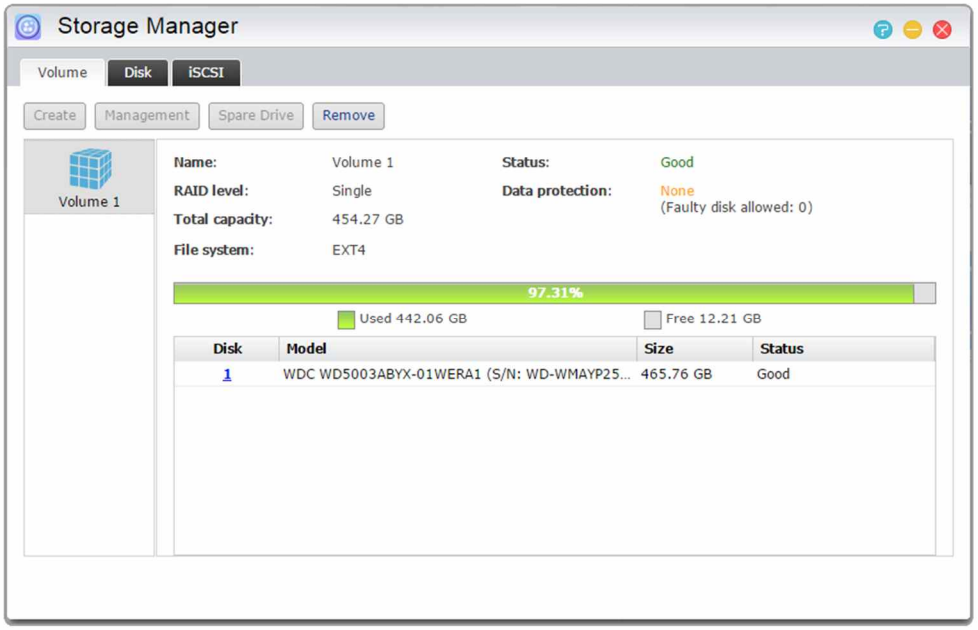

Lo spazio di archiviazione sul NAS è costituito da volumi logici composti da un singolo disco o più dischi combinati insieme. Da qui è possibile configurare un nuovo spazio di archiviazione per il NAS e, in relazione alle esigenze di protezione dei dati, selezionare il livello RAID più adatto. Per mantenere l'integrità dei dati, è possibile utilizzare solo dischi interni durante la creazione di uno spazio di archiviazione per il NAS. L'ADM non supporta l'uso di dischi esterni come spazio di archiviazione.

Promemoria: i livelli RAID che è possibile utilizzare dipendono dal modello del NAS e dal numero di dischi che si sta utilizzando.

Durante la configurazione di un nuovo spazio di archiviazione, l'ADM offre le seguenti due opzioni:

- Configurazione rapida: è necessario specificare solo i requisiti per lo spazio di archiviazione (ad esempio un livello di protezione dei dati più elevato). In base a ciò e al numero di dischi a disposizione, l'ADM crea automaticamente un volume di archiviazione e seleziona un livello RAID appropriato.
- Impostazione avanzata: in base al numero di dischi corrente, è possibile selezionare manualmente il livello RAID o impostare un disco di riserva.

Promemoria: per ottimizzare l'uso dello spazio sul disco si consiglia di utilizzare dischi delle stesse dimensioni durante la creazione di uno spazio di archiviazione.

Informazioni sui RAID

Per offrire un uso dello spazio di archiviazione e una protezione dei dati ottimali, l'ADM supporta più livelli RAID consentendo all'utente di selezionare il livello appropriato per le proprie necessità. L'ADM supporta i seguenti tipi di volume:

Tipi di volume non RAID

Singolo: utilizza un solo disco durante la creazione dello spazio di archiviazione. Questa configurazione non offre alcun tipo di protezione dei dati.

JBOD: Acronimo di “Just a Bunch of Disks”, JBOD usa una combinazione di due o più dischi per creare lo spazio di archiviazione. La capacità di archiviazione totale è la somma delle capacità di tutti i dischi aggiunti. Il vantaggio di questa configurazione è la possibilità di utilizzare dischi di diverse dimensioni e di disporre di una grande quantità di spazio di archiviazione. L'aspetto negativo è che non offre alcun tipo di protezione dei dati.

Tipi di volume RAID

RAID 0: utilizza una combinazione di due o più dischi per creare lo spazio di archiviazione. La capacità di archiviazione totale è la somma delle capacità di tutti i dischi aggiunti. Il vantaggio di questa configurazione è la possibilità di utilizzare dischi di diverse dimensioni e di disporre di una grande quantità di spazio di archiviazione. Inoltre, è possibile accedere ai dati in volumi RAID 0 in parallelo in quanto fornisce migliori prestazioni. L'aspetto negativo è che RAID 0 non offre alcun tipo di protezione dei dati.

RAID 1: nella soluzione RAID 1 i dati vengono scritti su due dischi, creando in questo modo una “serie speculare”. Esattamente gli stessi dati vengono archiviati contemporaneamente sui due dischi. RAID 1 protegge dalla perdita di dati in caso di guasto di uno dei dischi. Il vantaggio del RAID 1 è la protezione dei dati ottenuta grazie alla ridondanza dei dati stessi. L'aspetto negativo di questa configurazione è che combinando due dischi di diverse dimensioni, lo spazio di archiviazione totale sarà uguale alla dimensione del disco più piccolo. Pertanto, non sarà possibile utilizzare una parte del disco più grande.

Spazio di archiviazione totale disponibile = (dimensione del disco più piccolo) * (1)

RAID 5: combina tre o più dischi per creare uno spazio di archiviazione in grado di far fronte al guasto di un disco. In caso di guasto di uno dei dischi, i dati saranno protetti dalla perdita. Nel caso di guasto di un disco, è sufficiente sostituire il disco guasto con uno nuovo. Il nuovo disco verrà aggiunto automaticamente alla configurazione RAID 5. Il vantaggio dell'uso di RAID 5 è la protezione dei dati ottenuta attraverso la ridondanza dei dati stessi. L'aspetto negativo di RAID 5 è che combinando dischi di diverse dimensioni, lo spazio di archiviazione totale sarà calcolato in base alla dimensione del disco più piccolo.

Spazio di archiviazione totale disponibile = (dimensione del disco più piccolo) * (numero totale dei dischi - 1)

RAID 6: combina quattro o più dischi per creare uno spazio di archiviazione in grado di far fronte al guasto di due dischi. In caso di guasto di due dischi, i dati continueranno a essere protetti dalla perdita. Nel caso di guasto dei dischi, è sufficiente sostituire i dischi guasti con dischi nuovi. I nuovi dischi verranno aggiunti automaticamente alla configurazione RAID 6. Il vantaggio dell'uso di RAID 6 è una maggiore protezione dei dati ottenuta tramite la ridondanza dei dati stessi. L'aspetto negativo di RAID 6 è che combinando dischi di diverse dimensioni, lo spazio di archiviazione totale sarà calcolato in base alla dimensione del disco più piccolo.

Spazio di archiviazione totale disponibile = (dimensione del disco più piccolo) * (numero totale dei dischi - 2)

RAID 10 (1+0): combina quattro o più dischi per creare uno spazio di archiviazione in grado di far fronte al guasto di più dischi (purché i dischi guasti non appartengano alla stessa “serie speculare”). RAID 10 offre la protezione dei dati del livello RAID 1 unita all'efficienza di accesso del livello RAID 0. Per quanto concerne la protezione dei dati, RAID 10 utilizza il metodo RAID 1 per scrivere esattamente gli stessi dati su due dischi, creando una “serie speculare”. Queste “serie speculari” vengono quindi unite insieme in una configurazione RAID 0. RAID 10 richiede quattro o più dischi, in

numero pari. Quando si combinano dischi con diverse dimensioni, lo spazio totale di archiviazione sarà calcolato in base alla dimensione del disco più piccolo.

Spazio di archiviazione totale disponibile = (dimensione del disco più piccolo) * (numero totale dei dischi / 2)

Altre informazioni

NAS 251 – Introduzione al RAID

NAS 352 – Migrazione del livello RAID on-line ed espansione della capacità

Disco

Consente di verificare lo stato di tutti i dischi. È anche possibile controllare le relative informazioni S.M.A.R.T. ed eseguire dei test sui dischi.

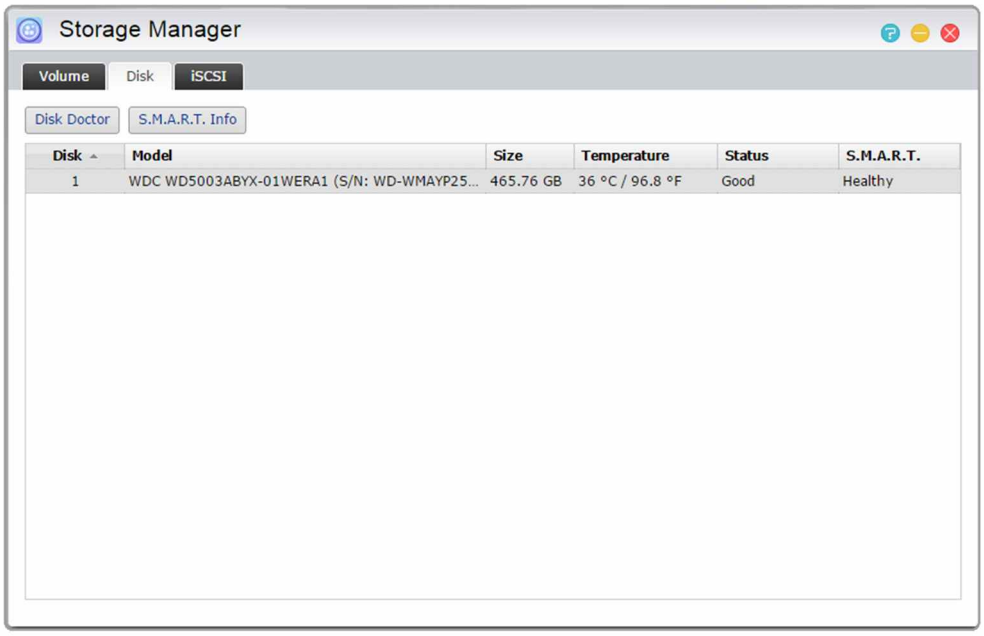

- Informazioni S.M.A.R.T.: S.M.A.R.T. è l'acronimo di Self-Monitoring Analysis and Report Technology. È un tipo di meccanismo di automonitoraggio per i dischi che effettua rilevamenti e produce report in base a vari indicatori di affidabilità, con l'auspicio di prevenire i guasti.

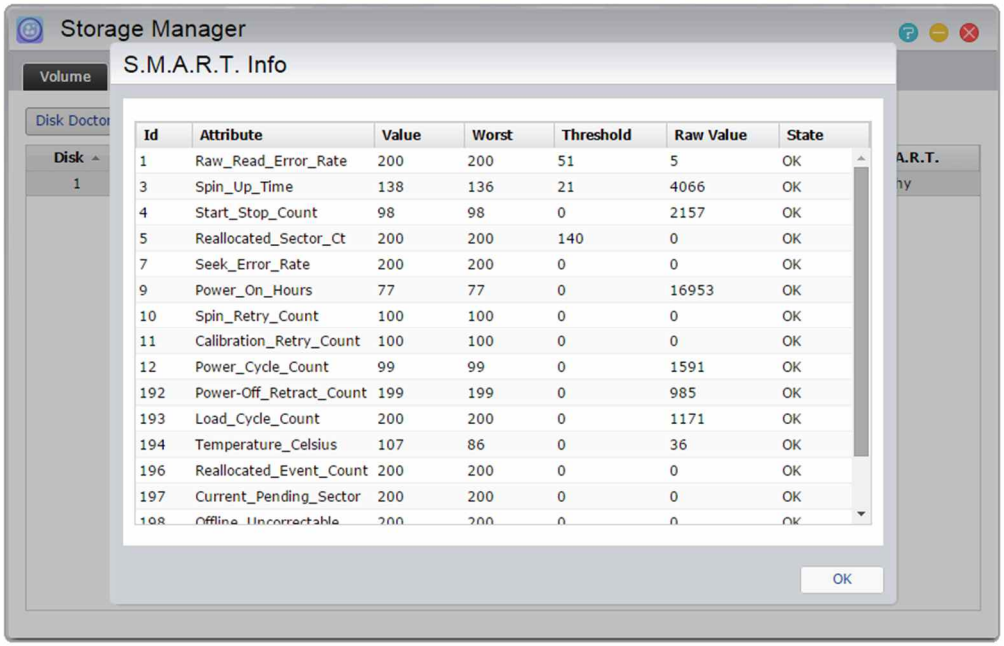
Storage Manager
Volume
S.M.A.R.T. Info
Disk Doctor
Disk
1
Id Attribute Value Worst Threshold Raw Value State
1 Raw_Read_Error_Rate 200 200 51 5 OK
3 Spin_Up_Time 138 136 21 4066 OK
4 Start_Stop_Count 98 98 0 2157 OK
5 Reallocated_Sector_Ct 200 200 140 0 OK
7 Seek_Error_Rate 200 200 0 0 OK
9 Power_On_Hours 77 77 0 16953 OK
10 Spin_Retry_Count 100 100 0 0 OK
11 Calibration_Retry_Count 100 100 0 0 OK
12 Power_Cycle_Count 99 99 0 1591 OK
192 Power-Off_Retract_Count 199 199 0 985 OK
193 Load_Cycle_Count 200 200 0 1171 OK
194 Temperature_Celsius 107 86 0 36 OK
196 Reallocated_Event_Count 200 200 0 0 OK
197 Current_Pending_Sector 200 200 0 0 OK
OK

- Disk Doctor: consente di controllare i dischi e cercare settori danneggiati o di eseguire i test S.M.A.R.T.

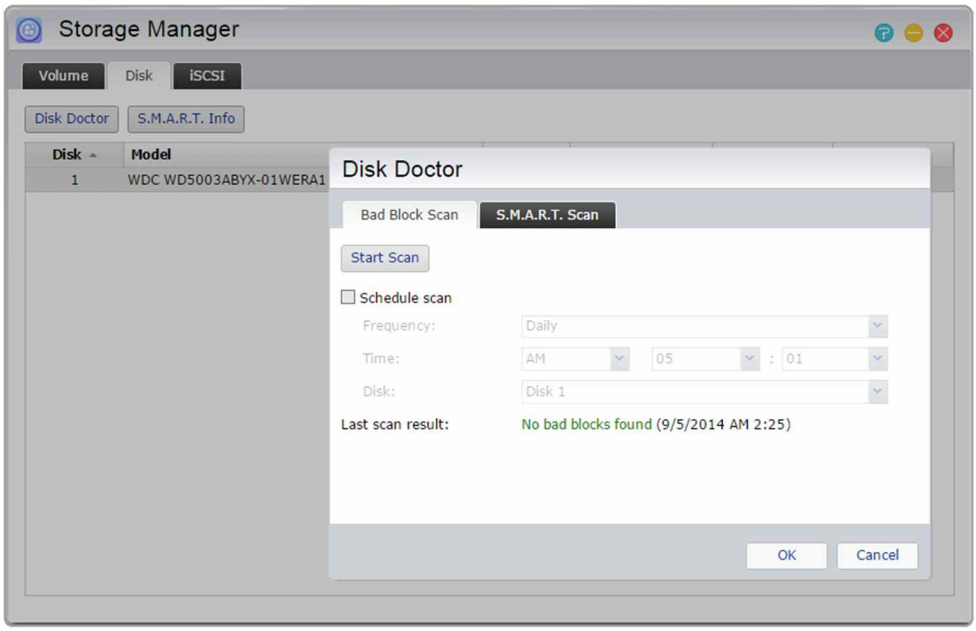

iSCSI

L'iSCSI è un tipo di tecnologia di archiviazione di rete che offre un'elevata espandibilità e bassi costi di implementazione. Tramite l'infrastruttura di rete esistente e l'iSCSI è possibile utilizzare il NAS per espandere lo spazio di archiviazione esistente o utilizzarlo come destinazione di back-up. L'iSCSI è composta da una destinazione e da un iniziatore. L'iniziatore viene utilizzato per cercare gli host iSCSI e impostare le destinazioni.

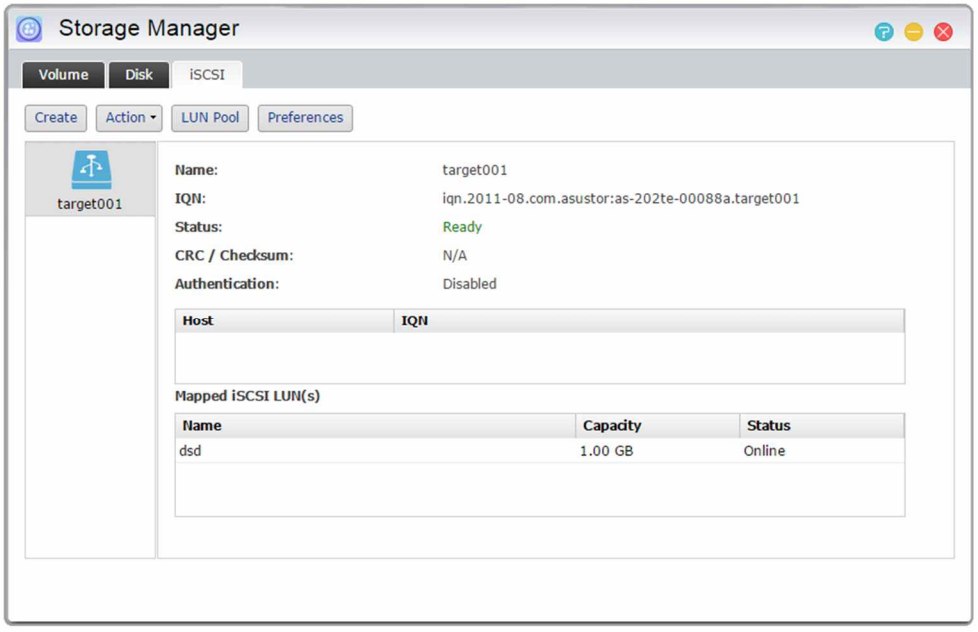

- IQN: l'IQN (iSCSI Qualified Name) è il nome unico per ciascun obiettivo iSCSI. Questo nome deve essere diverso dagli altri IQN di destinazione presenti in altri host.
- Autenticazione CHAP: l'autenticazione CHAP può essere utilizzata per verificare l'identità dell'utente. Se si sceglie di utilizzare l'autenticazione CHAP, è necessario innanzitutto inserire una password CHAP dall'iniziatore per eseguire la verifica prima che esso possa connettersi alla destinazione.
- Autenticazione CHAP reciproca: l'autenticazione CHAP reciproca richiede lo stesso nome utente e la stessa password per destinazione e iniziatore. Quando viene stabilita una connessione, la destinazione e l'iniziatore dovranno autenticarsi reciprocamente utilizzando le rispettive credenziali.
- Pool di LUN: consente di verificare lo stato di tutte le LUN iSCSI e di assegnare gli obiettivi iSCSI corrispondenti.
- Server iSNS: Gestione iSCSI iSNS (Internet Storage Name Service). Qui è possibile registrare target iSCSI con il server iSNS per una comoda gestione centralizzata.

Altre informazioni

NAS 308 – Introduzione all'iSCSI

MyArchive

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello utilizzato.

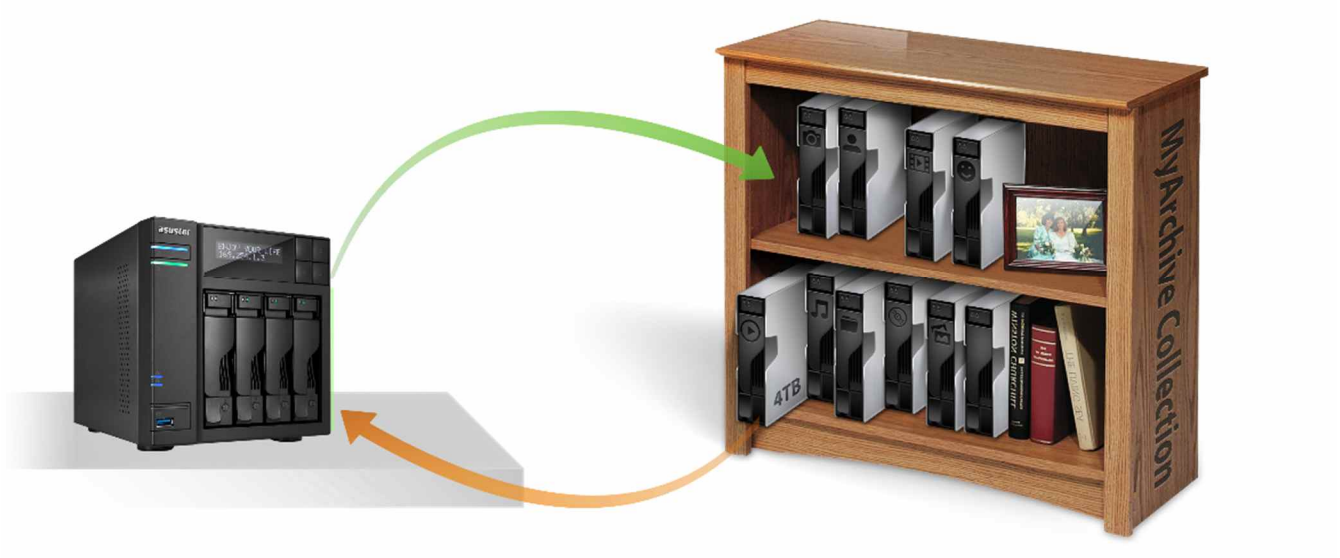

MyArchive è una funzione progettata appositamente per la gestione e la condivisione dei dati, che offre maggiore flessibilità quando si utilizzano più dischi rigidi per il backup o lo scambio dei dati. Quando si inseriscono i dischi rigidi MyArchive nell'apposito alloggiamento MyArchive, l'utente può accedere immediatamente ai dati del disco rigido.

- Disco rigido MyArchive: Gli utenti devono prima convertire i dischi rigidi in dischi rigidi MyArchive per poter utilizzare la funzione MyArchive.
- Alloggiamento disco MyArchive: Situato nell'ultimo o negli ultimi due alloggiamenti del disco, verso il lato destro del NAS (il numero e la posizione degli alloggiamenti del disco the varia in base al modello utilizzato). Per utilizzare la funzione MyArchive, ricordarsi di lasciare vuoto un alloggiamento del disco MyArchive.

- Les modèles de NAS à 2 baies disposent d'une baie de disque affectée à MyArchive.

- Les modèles de NAS à 4 baies disposent de deux baies de disque affectées à MyArchive.

4 bay Tower

6 bay Tower

8 bay Tower

4 bay Rackmount

9 bay Rackmount

Altre informazioni

NAS 255 - Uso di MyArchive

Video - MyArchive

accessori: Hard Disk Tray

Controllo Accessi

Utenti locali

Consente di gestire (aggiungere, modificare o rimuovere) gli utenti locali nel sistema e di assegnare i relativi diritti di accesso alle cartelle condivise.

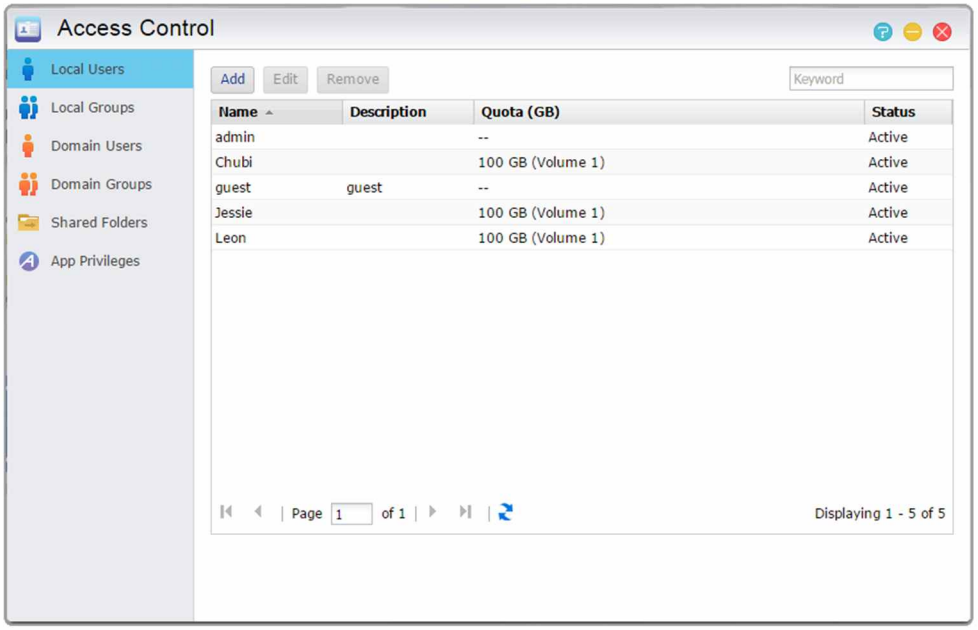

Promemoria: se nel sistema sono presenti solo pochi utenti, è possibile impostare i diritti di accesso per ciascuno di essi.

All'interno dell'ADM, i diritti di accesso di un singolo utente relativi alle cartelle condivise dipenderanno dai diritti di accesso esistenti dell'utente e dai diritti di accesso del gruppo a cui l'utente appartiene. Entrambi i tipi di diritti di accesso saranno verificati l'uno con l'altro per determinare la priorità (consultare l'Appendice 7.1). Per comodità, il sistema offre una modalità di anteprima che consente di visualizzare in anteprima le modifiche apportate ai diritti di accesso.

Informazioni sugli Utenti locali

Al termine dell'inizializzazione, il sistema creerà automaticamente gli account utente per “admin (amministratore)” e “guest (ospite)”. “admin” è l'account amministratore predefinito e dispone della maggior parte dei diritti di accesso. Se necessario, è possibile modificare i diritti di accesso e la password per l'account. “guest” è l'account ospite predefinito che è possibile utilizzare solo con CIFS/SAMBA e AFP. Questo account non dispone dei diritti di login e autenticazione, pertanto la sua password non può essere cambiata.

Altre informazioni

Appendice 7.1 – Tabella Mappatura autorizzazioni

Gruppi locali

Consente di gestire (aggiungere, modificare o rimuovere) i gruppi locali nel sistema e assegnare i relativi diritti di accesso alle cartelle condivise.

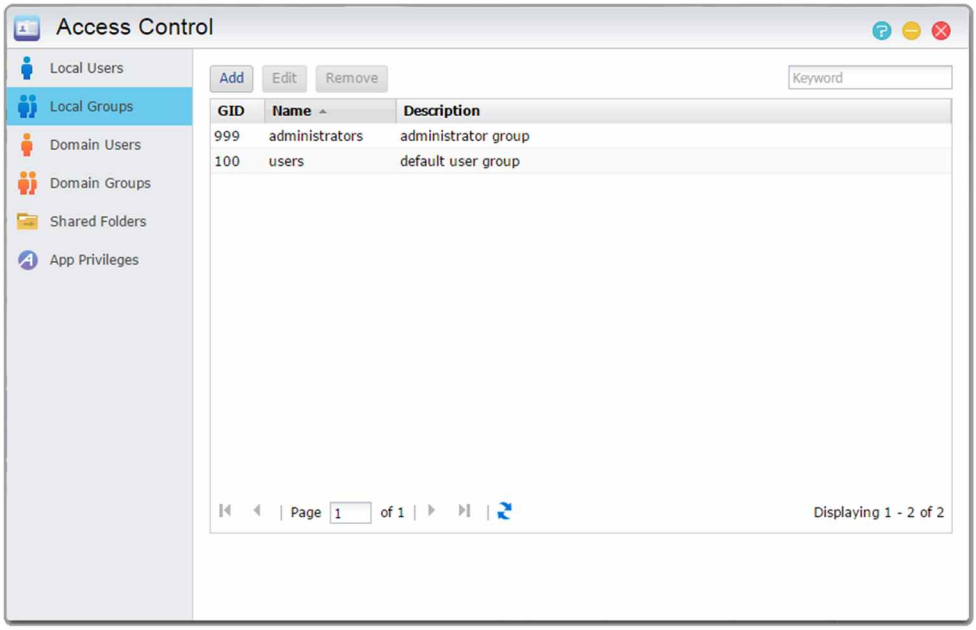

Promemoria: se nel sistema è presente un numero di utenti relativamente cospicuo, è possibile assegnare comodamente i diritti di accesso per gruppo di utenti invece di assegnare detti diritti per ciascun utente alla volta.

All'interno dell'ADM, i diritti di accesso di un singolo utente relativi alle cartelle condivise dipenderanno dai diritti di accesso esistenti dell'utente e dai diritti di accesso del gruppo a cui l'utente appartiene. Entrambi i tipi di diritti di accesso saranno verificati l'uno con l'altro per determinare la priorità (consultare l'Appendice 7.1). Per comodità, il sistema offre una modalità di anteprima che consente di visualizzare in anteprima le modifiche apportate ai diritti di accesso.

Informazioni sui Gruppi locali

Al termine dell'inizializzazione, il sistema crea automaticamente due gruppi di utenti, “administrators (amministratori)” e “users (utenti)”. “administrators” è il gruppo amministratori predefinito. L'utente che viene aggiunto a questo gruppo disporrà della maggior parte dei diritti di accesso amministratore. Per impostazione predefinita, l'account “admin” appartiene al gruppo “administrators” e non può essere rimosso da questo.

Altre informazioni

Appendice 7.1 – Tabella Mappatura autorizzazioni

Utenti di dominio

Consente di visualizzare tutti gli account utente AD e gestirne i diritti di accesso alle cartelle condivise una volta che il NAS è stato aggiunto con successo a un dominio AD.

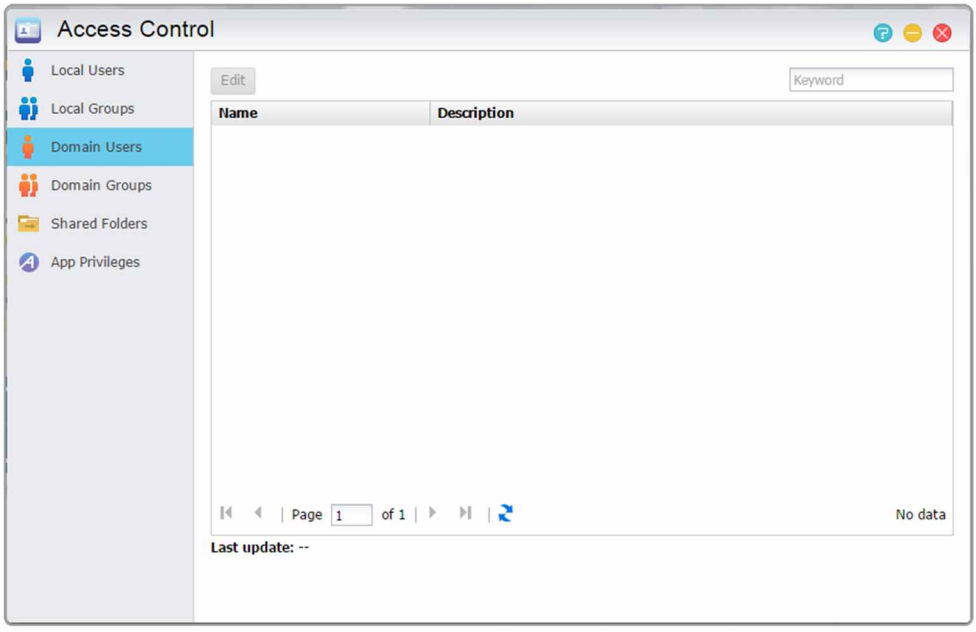

Promemoria: un NAS ASUSTOR supporta oltre 200.000 utenti e gruppi AD. Quando si esegue l'iscrizione a un dominio AD per la prima volta, a seconda del numero di utenti e gruppi, potrebbe essere necessario del tempo prima che siano tutti visibili.

Altre informazioni

NAS 206 - Apprendi come collegare il NAS ad un dominio Active Directory di Windows.

Appendice 7.1 – Tabella Mappatura autorizzazioni

Gruppi di dominio

Consente di visualizzare tutti i gruppi di utenti AD e gestirne i diritti di accesso alle cartelle condivise una volta che il NAS è stato aggiunto con successo a un dominio AD.

Promemoria: un NAS ASUSTOR supporta oltre 200.000 utenti e gruppi AD. Quando si esegue l'iscrizione a un dominio AD per la prima volta, a seconda del numero di utenti e gruppi, potrebbe essere necessario del tempo prima che siano tutti visibili.

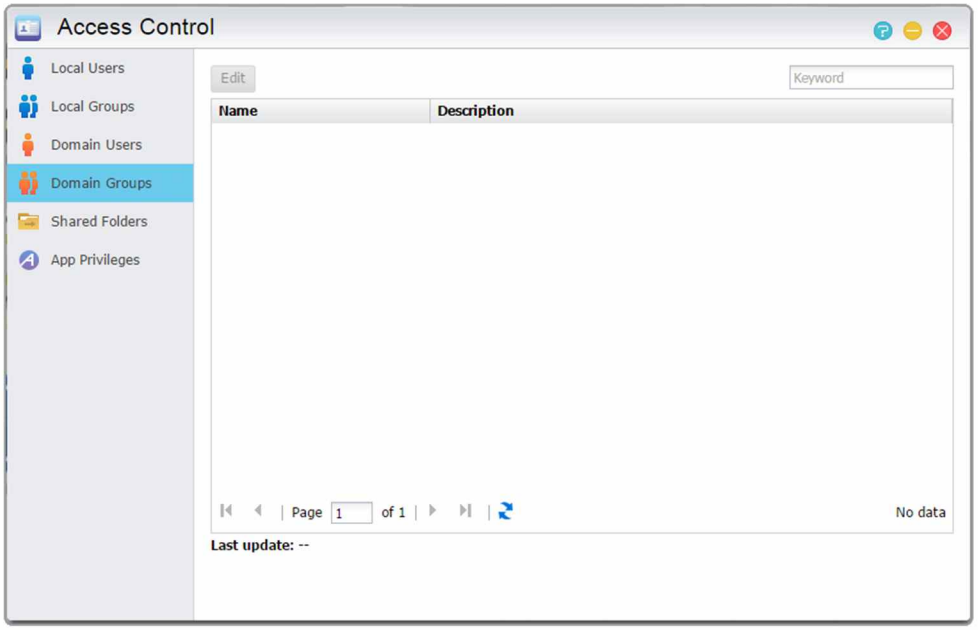

Altre informazioni

Appendice 7.1 – Tabella Mappatura autorizzazioni

Cartelle condivise

Consente di gestire le cartelle condivise e di impostarne i diritti di accesso in relazione agli utenti e ai gruppi di utenti. Le cartelle condivise consentono al NAS di diventare un file server. Le cartelle sono fondamentali nella condivisione dei file con il mondo esterno. Di conseguenza, l'impostazione corretta dei diritti di accesso ad esse è molto importante per la gestione dei dati.

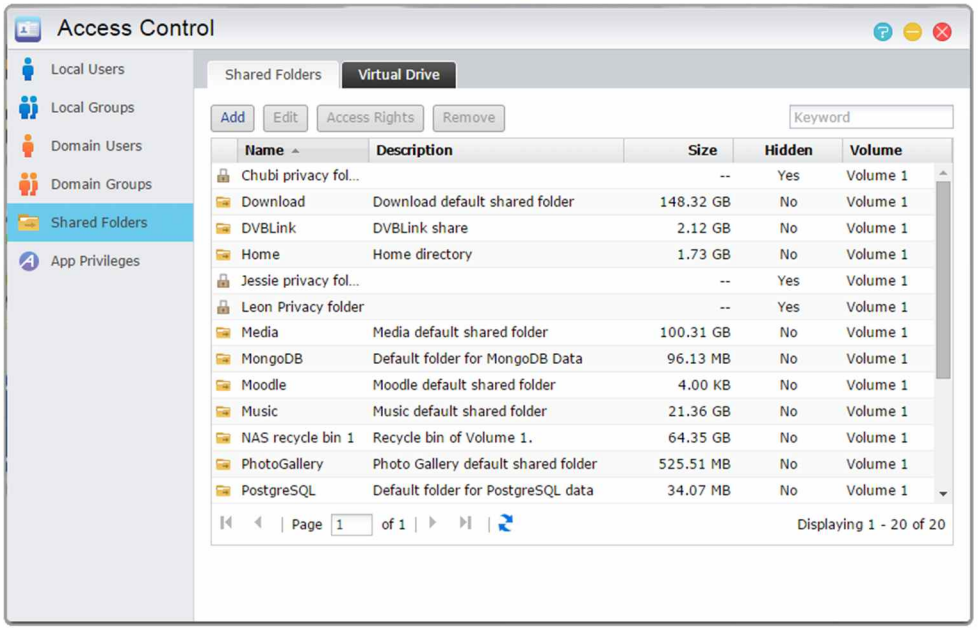
Access Control
Local Users
Local Groups
Domain Users
Domain Groups
Shared Folders
App Privileges
Shared Folders
Virtual Drive
Add
Edit
Access Rights
Remove
Keyword
Name
Description
Size
Hidden
Volume
Chubi privacy fol... -- Yes Volume 1
Download Download default shared folder 148.32 GB No Volume 1
DVBLink DVBLink share 2.12 GB No Volume 1
Home Home directory 1.73 GB No Volume 1
Jessie privacy fol... -- Yes Volume 1
Leon Privacy folder -- Yes Volume 1
Media Media default shared folder 100.31 GB No Volume 1
MongoDB Default folder for MongoDB Data 96.13 MB No Volume 1
Moodle Moodle default shared folder 4.00 KB No Volume 1
Music Music default shared folder 21.36 GB No Volume 1
NAS recycle bin 1 Recycle bin of Volume 1. 64.35 GB No Volume 1
PhotoGallery Photo Gallery default shared folder 525.51 MB No Volume 1
PostgreSQL Default folder for PostgreSQL data 34.07 MB No Volume 1
Page 1 of 1
Displaying 1 - 20 of 20

- Invisibile in “Network (Rete)” o “My Network Places (Risorse di rete)”: questa impostazione si applica solo se si sta utilizzando Microsoft Windows. Quando viene abilitata l'impostazione, il NAS smette di essere visualizzato automaticamente in “Network (Rete)” o “My Network Places (Risorse di rete)”. L'abilitazione di questa impostazione non influirà in nessun modo sulla connessione al NAS.

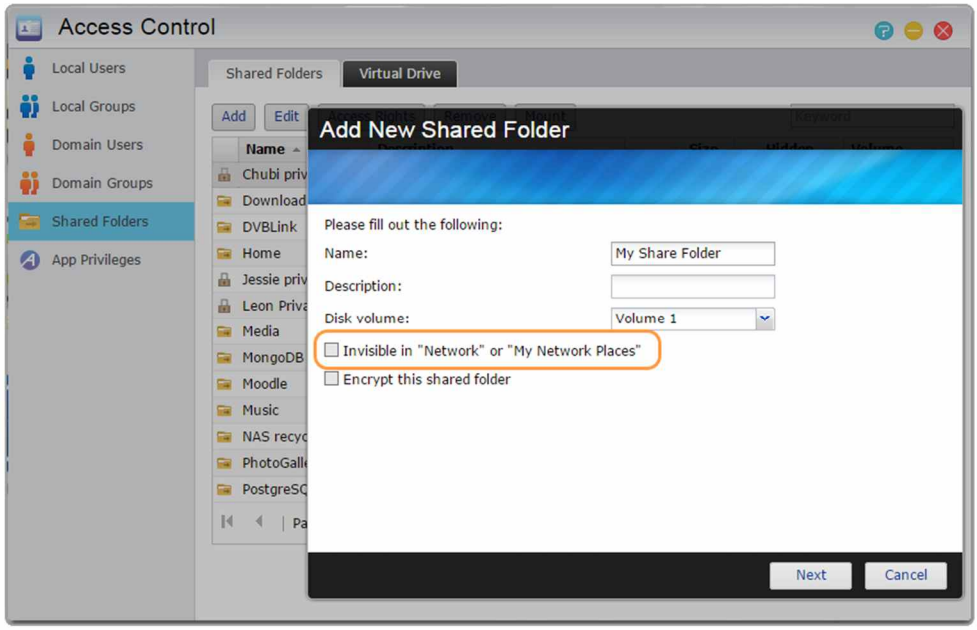

- Crittografa cartella condivisa: consente di scegliere se crittografare o meno la cartella condivisa e caricarla automaticamente o meno all'avvio del sistema. Scegliendo di crittografare la cartella, al riavvio del sistema, sarà necessario immettere la password o importare la chiave crittografica per la cartella per potervi accedere. Le cartelle crittografate in genere sono utilizzate per l'archiviazione di dati importanti o confidenziali. Se il NAS dovesse essere perso non ci si dovrà tuttavia preoccupare che i dati trapelino e cadano nelle mani sbagliate.

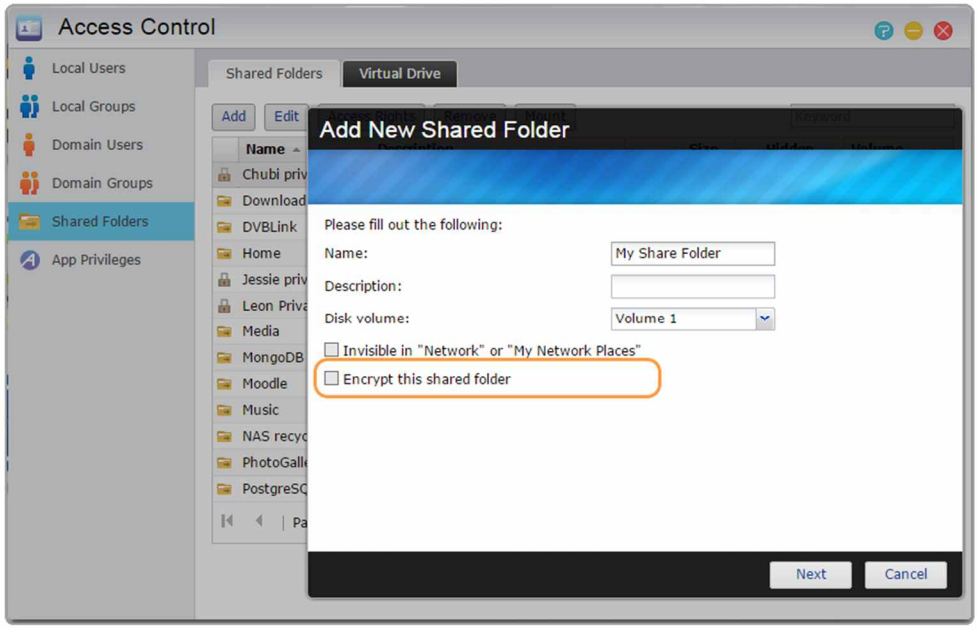

- Converti al nuovo meccanismo di crittografia ASUSTOR: Questa opzione appare solo su " Modifica " per le cartelle crittografate con il precedente meccanismo di crittografia di ASUSTOR. La conversione ad un nuovo meccanismo di crittografia richiesta un ulteriore spazio di volume per archiviare temporaneamente tutti i file presenti originariamente nella cartella. Questo spazio richiesto è la capacità totale di tutti i file presenti nella cartella condivisa.

- Esporta/importa chiave crittografica: Selezionando " Esporta chiave crittografica " si scarica la chiave crittografica sul computer. Quando è necessario montare una cartella crittografata, è possibile selezionare " Immetti password " o " Importa chiave crittografata" per montare la cartella condivisa e accedere ad essa.

Promemoria: è possibile scegliere di abilitare o disabilitare la crittografia delle cartelle anche dopo che sono state create. La crittografia è disponibile per tutte le cartelle condivise e non si limita alle sole cartelle predefinite del sistema. La velocità di accesso alle cartelle crittografate, in genere, è inferiore alla velocità di accesso alle cartelle non crittografate.

Avviso:

1. Quando si sceglie di utilizzare delle cartelle condivise crittografate, annotare la password in modo da non dimenticarla. Se la password viene dimenticata, i dati nella cartella condivisa non saranno più recuperabili.

2. Le versioni precedenti di ADM non sono in grado di leggere il contenuto della cartella condivisa crittografata con il nuovo meccanismo di crittografia introdotto su ADM 2.4.0. Prima di effettuare il downgrade del firmware a 2.3.1 o una versione precedente, è necessario decrittografare le cartelle condivise utilizzando il nuovo meccanismo di crittografia.

- Privilegi NFS: consente di impostare i privilegi NFS per le singole cartelle una volta abilitato il servizio NFS.

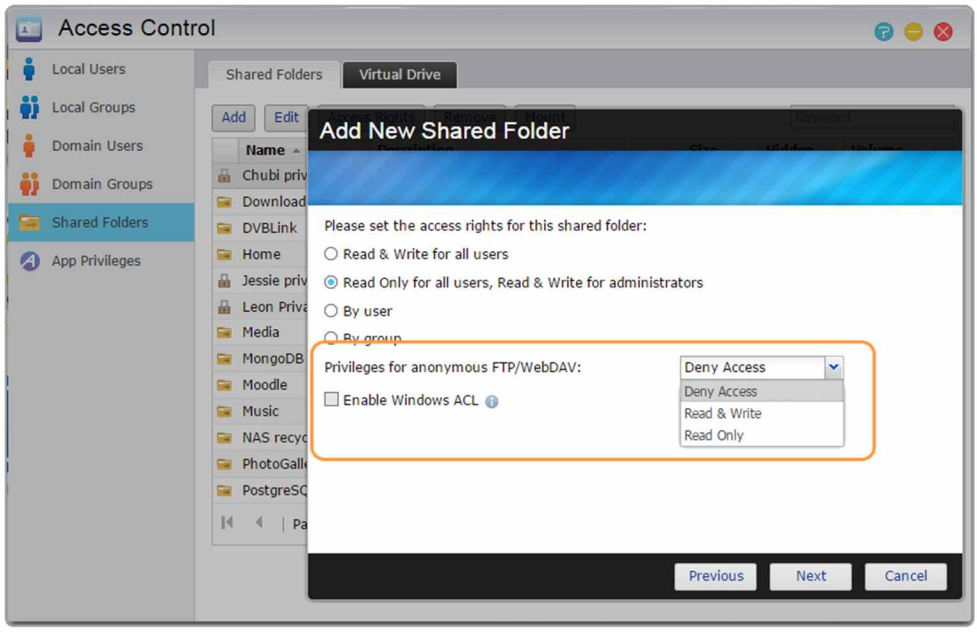

Informazioni sulle cartelle condivise

Al termine dell'inizializzazione, il sistema crea automaticamente una cartella condivisa denominata “public (pubblica)”. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti possono accedere ai file contenuti in questa cartella. Inoltre, il sistema creerà automaticamente una cartella personale per ciascun utente (utilizzando il nome account dell'utente) a cui, per impostazione predefinita, può accedere solamente detto utente.

- Windows ACL: Qui è possibile scegliere se abilitare o disabilitare Windows ACL per cartelle condivise specifiche.

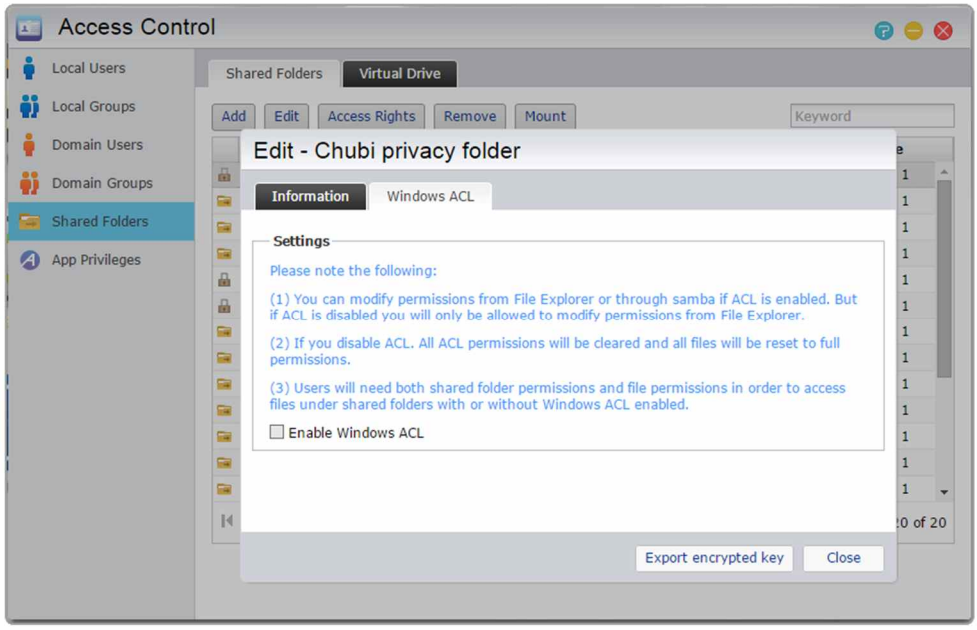
Access Control
Local Users
Local Groups
Domain Users
Domain Groups
Shared Folders
App Privileges
Shared Folders
Virtual Drive
Add
Edit
Access Rights
Remove
Mount
Keyword
Edit - Chubi privacy folder
Information
Windows ACL
Settings
Please note the following:
(1) You can modify permissions from File Explorer or through samba if ACL is enabled. But if ACL is disabled you will only be allowed to modify permissions from File Explorer.
(2) If you disable ACL. All ACL permissions will be cleared and all files will be reset to full permissions.
(3) Users will need both shared folder permissions and file permissions in order to access files under shared folders with or without Windows ACL enabled.
Enable Windows ACL
Export encrypted key
Close

Informazioni su Windows ACL

1. Dopo aver abilitato Windows ACL per una cartella condivisa, alla cartella condivisa e a tutte le sottocartelle e i file contenuti in essa possono essere assegnati autorizzazioni utente o gruppo.
2. Le seguenti cartelle condivise non supportano autorizzazioni Windows ACL: Home, User Homes, PhotoGallery, Web, Surveillance, MyArchive, Cestino di rete, dispositivi virtuali, dispositivi esterni (dischi rigidi USB, unità ottiche).
3. Una volta abilitato Windows ACL, sarà possibile utilizzare File Explorer di ADM o Microsoft Windows Explorer per configurare autorizzazioni. Una volta dislitato Windows ACL, sarà possibile configurare autorizzazioni solo da File Explorer di ADM.
4. Se si abilita Windows ACL e in seguito si decide di disabilitarlo, tutti i file e le cartelle vengono riassegnate con autorizzazioni di Lettura e scrittura per tutti gli utenti.
5. Indipendentemente dall'utilizzo o meno di Windows ACL, per accedere ai file gli utenti necessitano di autorizzazioni alla cartella o al file condivisi.

- Cartella – Diritti di accesso cartella: I diritti di accesso alle cartelle condivise sono il primo livello di diritti di accesso esaminati. È possibile modificarli qui.

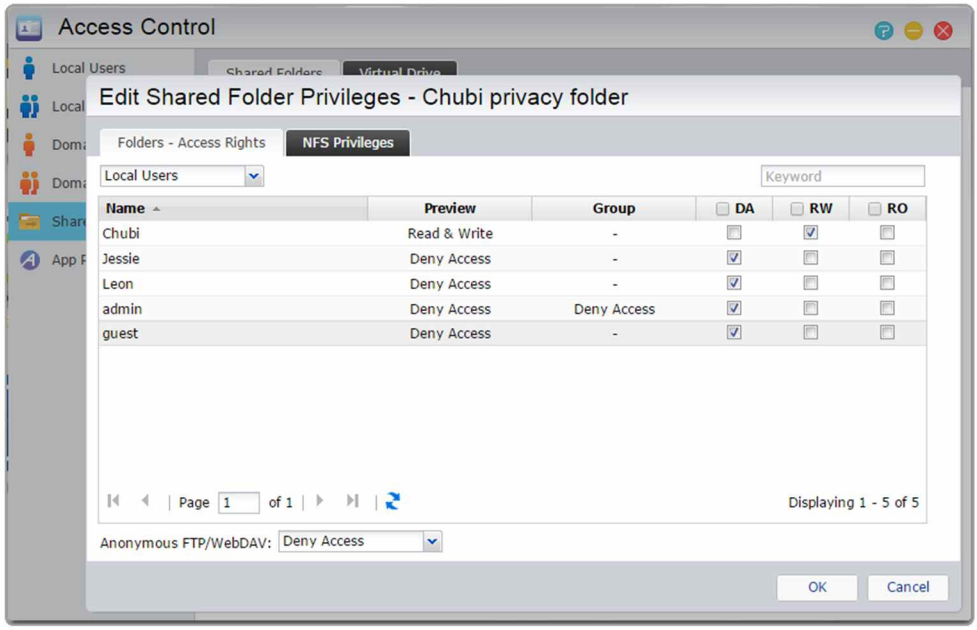

Altre informazioni

[Appendice 7.1 – Tabella Mappatura autorizzazioni]

Privilegi applicazione

Consente di configurare i diritti di accesso alle applicazioni da parte di utenti o gruppi di utenti. Ad esempio, se a un particolare account utente viene negato l'accesso all'applicazione Surveillance Center, una volta che l'utente esegue l'accesso non sarà in grado di vedere l'icona dell'applicazione Surveillance Center sulla relativa schermata home dell'ADM. L'utente non potrà in nessun modo aprire l'applicazione o accedervi.

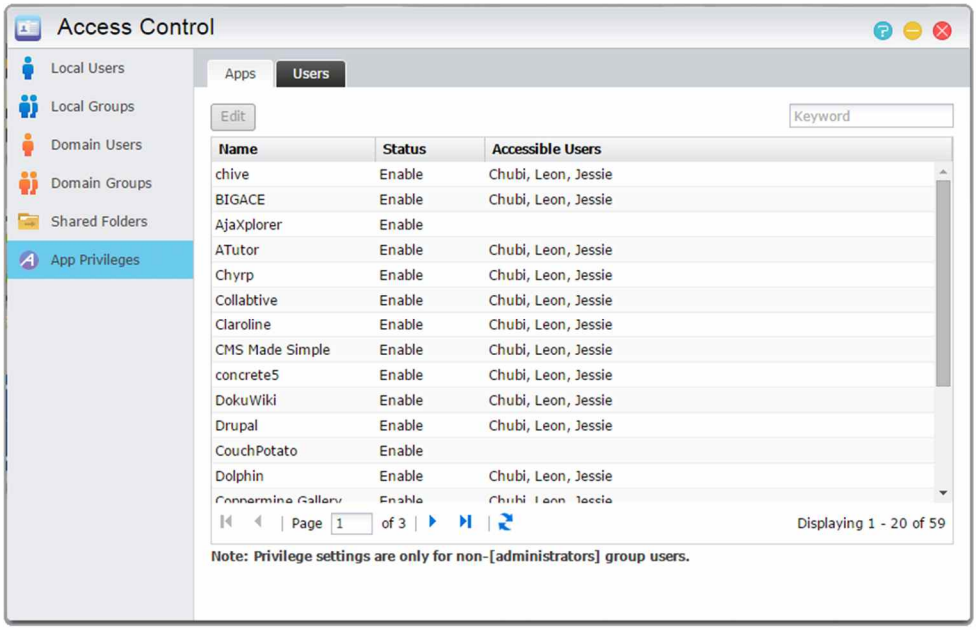

- Le applicazioni Web possono avere natura pubblica (ad esempio, WordPress) o disporre di propri sistemi di gestione dell'account (ad esempio, Joomla). Pertanto, non esiste un modo per limitare l'accesso a queste applicazioni tramite l'ADM.
- Considerando gli utenti di dominio, il sistema offre solamente la possibilità di impostare i diritti di accesso per File Explorer.

Back-up e ripristino

Sincronizzazione da remoto

La funzione di sincronizzazione da remoto (Rsync) consente di utilizzare il NAS come destinazione od origine di back-up. Quando si utilizza il NAS come origine di back-up, è possibile eseguire il back-up dei dati dal NAS su un altro NAS di ASUSTOR remoto o su un server compatibile con Rsync. Quando si utilizza il NAS come destinazione di back-up, è possibile eseguire il back-up da un altro NAS di ASUSTOR remoto o da un server compatibile con Rsync sul NAS.

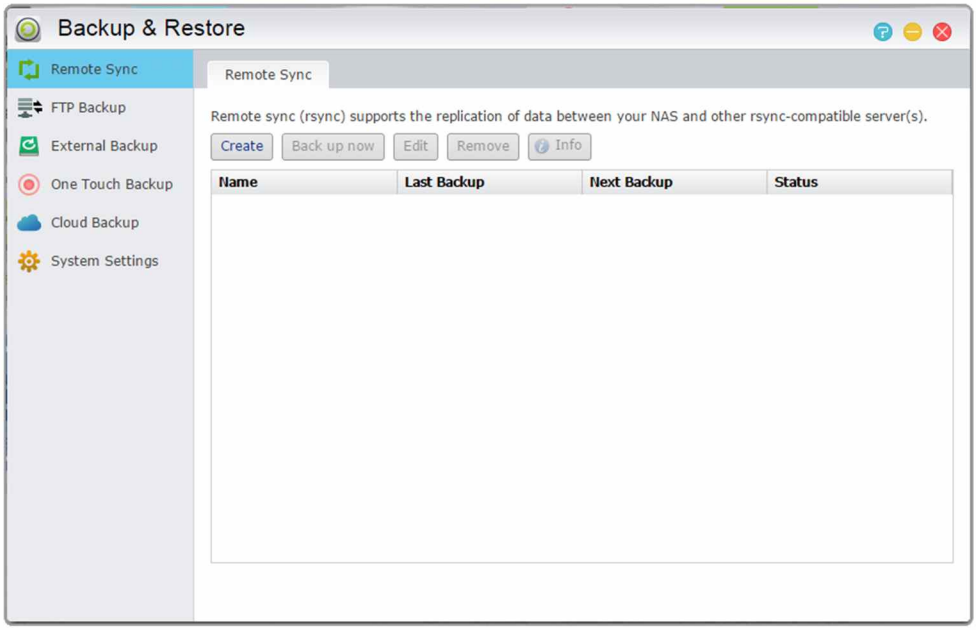

- Usa trasmissione crittografata: se si sceglie di utilizzare una trasmissione crittografata, sarà necessario immettere le informazioni di connessione SSH dell'host oltre alle informazioni dell'account Rsync.
- Usa sincronizzazione cartella 1 a 1: se si decide di utilizzare la sincronizzazione cartella 1 a 1, tutti i dati contenuti nella cartella di destinazione indicata saranno sincronizzati con i dati presenti nella cartella di origine (è possibile selezionare una sola cartella). I contenuti di entrambe le cartelle saranno esattamente uguali. Se si decide di non utilizzare questa funzione, tutte le cartelle di origine scelte (è possibile selezionare più cartelle) saranno copiate una alla volta nella cartella di destinazione.
- Lascia file aggiuntivi nella destinazione: una volta completata la copia e la sincronizzazione dei file, i dati nell'origine e nella destinazione dovranno essere esattamente gli stessi. Tuttavia, a volte nella destinazione possono essere presenti dei file in più. Questi file sono presenti solo nella destinazione, ma non nell'origine. Abilitando questa opzione, i file in più verranno conservati nella destinazione e rimarranno inalterati.
- Modalità archivio (back-up incrementale): una volta abilitata questa funzione, i processi di back-up successivi (eseguiti dopo il primo processo di back-up) copieranno solamente i dati che sono stati modificati dopo l'ultimo processo di back-up (livello di blocco). Ad esempio, se sono state apportate piccole modifiche a un file da 10 MB, il back-up incrementale copierà solamente le parti che sono state modificate. In questo modo si riduce sensibilmente l'utilizzo della larghezza di banda.
- Comprimi dati durante trasferimento: durante il back-up è possibile comprimere i dati che vengono trasferiti in modo da ridurre l'utilizzo della larghezza di banda.
- Conserva metadati file: quando viene abilitata questa opzione, alcune proprietà dei file (autorizzazioni, estensioni, attributi, proprietario, gruppi, ecc.) verranno inviate alla destinazione insieme ai file.
- Supporta replica file sparsi: sarà necessario abilitare questa opzione solo quando i dati di cui eseguire il back-up contengono file sparsi. In genere non è necessario abilitare questa opzione.
- Modalità missione: A volte, i processi di backup potrebbero arrestarsi a causa di vari problemi di connessione dovuti a server occupato. L'opzione Modalità missione di ASUSTOR consente di configurare il numero di tentativi di connessione e il relativo intervallo di tempo tra i vari tentativi, garantendo il completamento della procedura di backup. Ciò offre inoltre agli amministratori IT una grande flessibilità nella configurazione dei processi di backup.

Promemoria: per utilizzare la Sincronizzazione da remoto mentre il NAS è utilizzato insieme con un altro NAS di ASUSTOR remoto, ricordare di abilitare la funzione server Rsync sul NAS remoto (Servizi -> Server Rsync). Per ulteriori informazioni consultare 3.2.9. "Rsync Server (Server Rsync)"

Altre informazioni

NAS 259 – Usare la Sincronizzazione da remoto (Rsync) per proteggere i dati

NAS 351 – Sincronizzazione da remoto (Rsync): Buone Prassi

Back-up su FTP

La funzione di back-up su FTP consente di utilizzare il NAS come destinazione od origine di back-up. Quando si utilizza il NAS come origine di back-up, è possibile eseguire il back-up dei dati dal NAS su un altro NAS di ASUSTOR remoto o su un server FTP. Quando si utilizza il NAS come destinazione di back-up, è possibile eseguire il back-up da un altro NAS di ASUSTOR remoto o da un server FTP sul NAS.

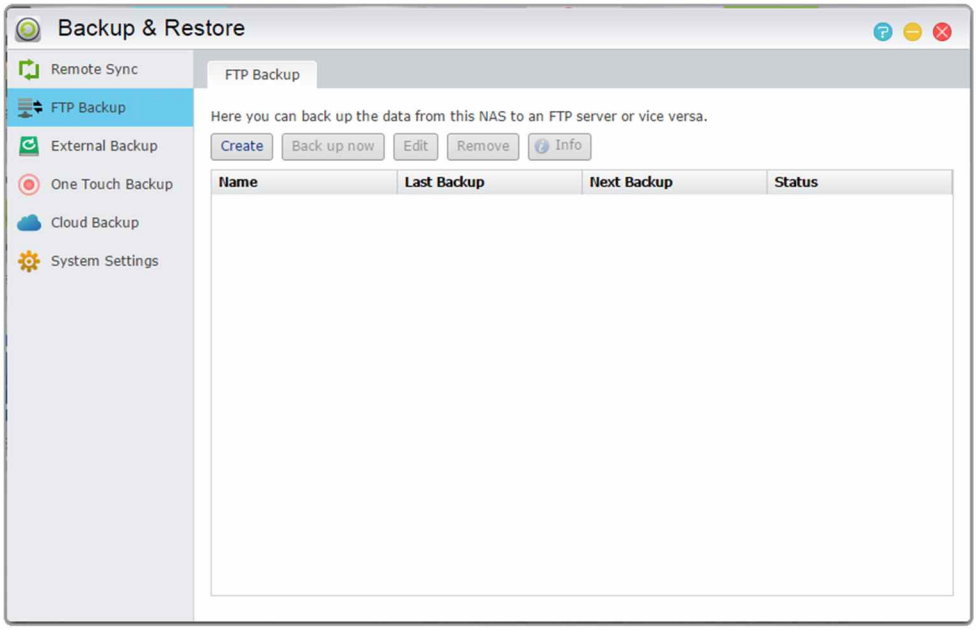

- Modalità missione: A volte, i processi di backup potrebbero arrestarsi a causa di vari problemi di connessione dovuti a server occupato. L'opzione Modalità missione di ASUSTOR consente di configurare il numero di tentativi di connessione e il relativo intervallo di tempo tra i vari tentativi, garantendo il completamento della procedura di backup. Ciò offre inoltre agli amministratori IT una grande flessibilità nella configurazione dei processi di backup.

Promemoria: per utilizzare Back-up su FTP mentre il NAS è utilizzato insieme con un altro NAS di ASUSTOR remoto, ricordare di abilitare la funzione server FTP sul NAS remoto (Servizi -> Server FTP). Per ulteriori informazioni consultare 3.2.4."Server FTP"

Informazioni sulla funzione Back-up su FTP

In genere il back-up su FTP può essere eseguito sulla maggior parte dei server FTP. Tuttavia, a volte si potrebbero verificare problemi di incompatibilità. Pertanto, si consiglia di utilizzare due unità NAS di ASUSTOR per eseguire i processi di back-up.

Altre informazioni

NAS 257 - FTP Backup

Back-up su Cloud

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello di NAS utilizzato.

Utilizzando la funzione di back-up su Cloud è possibile pianificare dei back-up regolari dei dati del NAS su uno spazio di archiviazione sul Cloud o eseguire il back-up dei dati da uno spazio di archiviazione sul Cloud sul NAS. Al momento i servizi di archiviazione sul Cloud supportati sono:

Amazon S3

- Modalità missione: A volte, i processi di backup potrebbero arrestarsi a causa di vari problemi di connessione dovuti a server occupato. L'opzione Modalità missione di ASUSTOR consente di configurare il numero di tentativi di connessione e il relativo intervallo di tempo tra i vari tentativi, garantendo il completamento della procedura di backup. Ciò offre inoltre agli amministratori IT una grande flessibilità nella configurazione dei processi di backup.

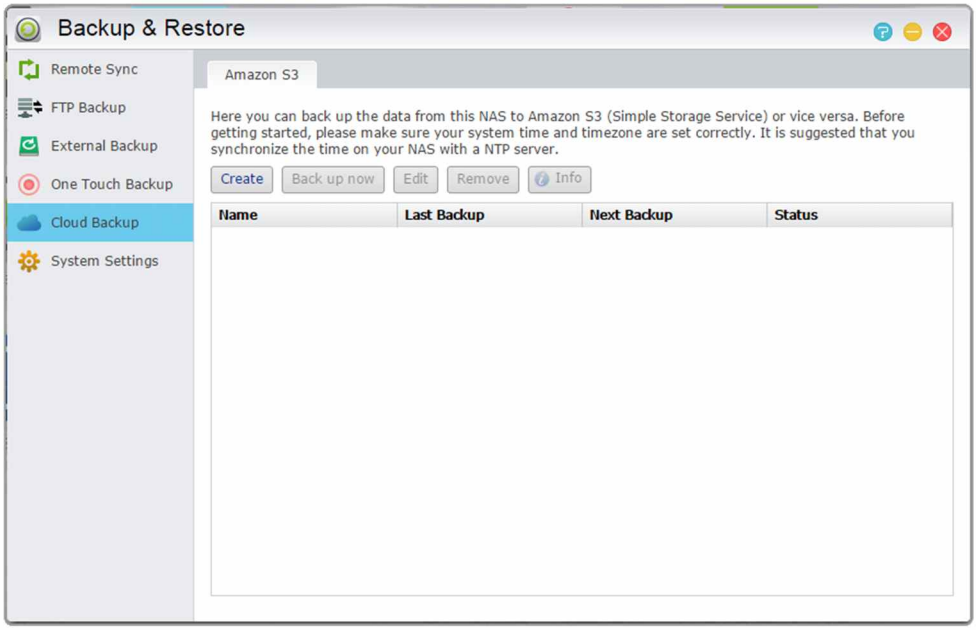
Backup & Restore
Remote Sync
FTP Backup
External Backup
One Touch Backup
Cloud Backup
System Settings
Amazon S3
Here you can back up the data from this NAS to Amazon S3 (Simple Storage Service) or vice versa. Before getting started, please make sure your system time and timezone are set correctly. It is suggested that you synchronize the time on your NAS with a NTP server.
Create
Back up now
Edit
Remove
Info
Name
Last Backup
Next Backup
Status

Altre informazioni

NAS 254 – Cloud Backup

Back-up esterno

Consente di scegliere di eseguire il back-up dei dati da USB o dischi rigidi esterni eSATA sul NAS o di eseguire il back-up dei dati dal NAS su questi dischi rigidi esterni. Oltre a supportare il back-up

bidirezionale, questa funzione supporta anche i back-up pianificati, garantendo che il back-up dei dati venga sempre eseguito.

- Modalità missione: A volte, i processi di backup potrebbero arrestarsi a causa di vari problemi di connessione dovuti a server occupato. L'opzione Modalità missione di ASUSTOR per backup esterno consente di configurare l'intervallo di tempo tra i tentativi di connessione, garantendo il completamento del processo di backup. Ciò offre inoltre agli amministratori IT una grande flessibilità nella configurazione dei processi di backup.

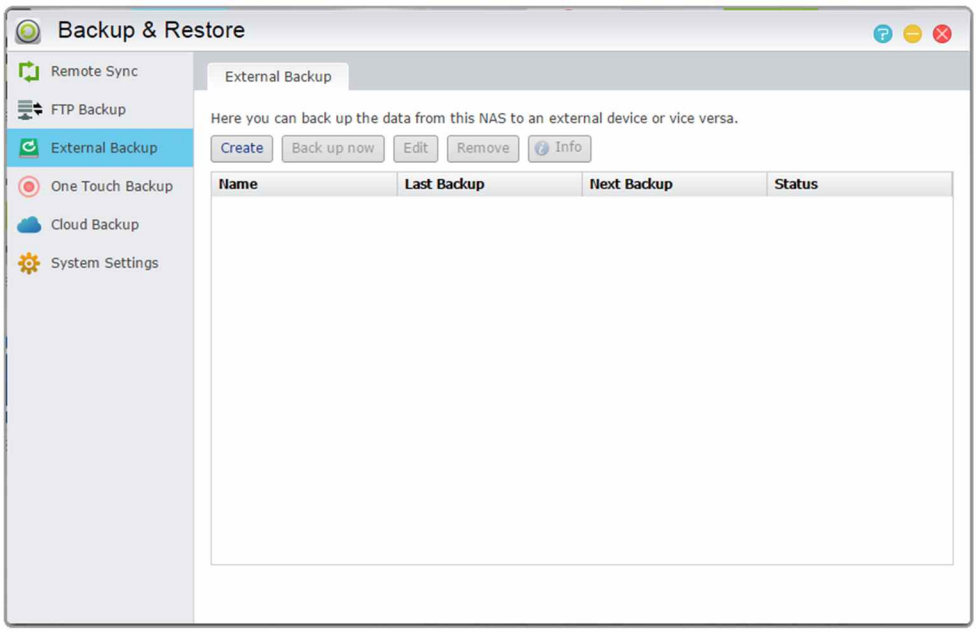

Back-up con un solo tocco

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello di NAS utilizzato.

La funzione di back-up con un solo tocco consente di preimpostare la funzione del pulsante Back-up USB che si trova nella parte anteriore del NAS. È possibile impostare anche la direzione e la directory del back-up. Una volta impostata la funzione di back-up con un solo tocco e collegata al NAS un'unità USB esterna, per eseguire il processo di back-up sarà sufficiente premere il pulsante Back-up USB.

- Modalità di trasferimento:

  Da periferica USB a NAS: il sistema eseguirà il back-up di tutti i contenuti dell'unità USB, in base alla struttura della directory esistente, sul percorso della cartella del NAS impostato.

  Da NAS a periferica USB: il sistema prenderà i contenuti presenti nella directory specificata del NAS e, in base alla struttura della directory esistente, eseguirà il back-up sulla directory radice dell'unità USB.

- Metodi di back-up:

  Copia: selezionando questo metodo, il sistema copierà i dati dall'origine del back-up alla destinazione, unità USB o NAS. I file o le cartelle con lo stesso nome saranno sostituiti mentre i file aggiuntivi nella cartella di destinazione saranno conservati. Questo metodo è adatto ai back-up eseguiti una sola volta.

Sincronizzazione: selezionando questo metodo, tutti i dati contenuti nella cartella di destinazione indicata saranno sincronizzati con i dati presenti nella cartella di origine. I contenuti di entrambe le cartelle saranno esattamente uguali. I file in più presenti nella destinazione saranno cancellati automaticamente. Questo metodo è adatto a garantire che vengano eseguiti i back-up dei dati più recenti e ai back-up pianificati con cadenza settimanale. Ad esempio, è possibile scegliere di eseguire regolarmente i back-up pianificati dei dati del NAS tenendo sempre un'unità USB collegata al NAS per questo scopo.

Salva in nuova cartella: selezionando questo metodo, sarà necessario specificare il formato di assegnazione del nome per la nuova cartella. Tutte le volte che viene eseguito un processo di back-up, il sistema creerà una nuova cartella conforme a suddetto formato ed eseguirà il back-up dei dati in questa cartella. Questo metodo è adatto per gli utenti che desiderano conservare copie complete di ciascun processo di back-up o per gli utenti che desiderano eseguire sul NAS il back-up di dati normali da periferiche esterne. Ad esempio, è possibile eseguire il back-up dei dati dal computer di lavoro sull'unità USB e quindi eseguire il back-up dei dati dall'unità USB sul NAS una volta a casa.

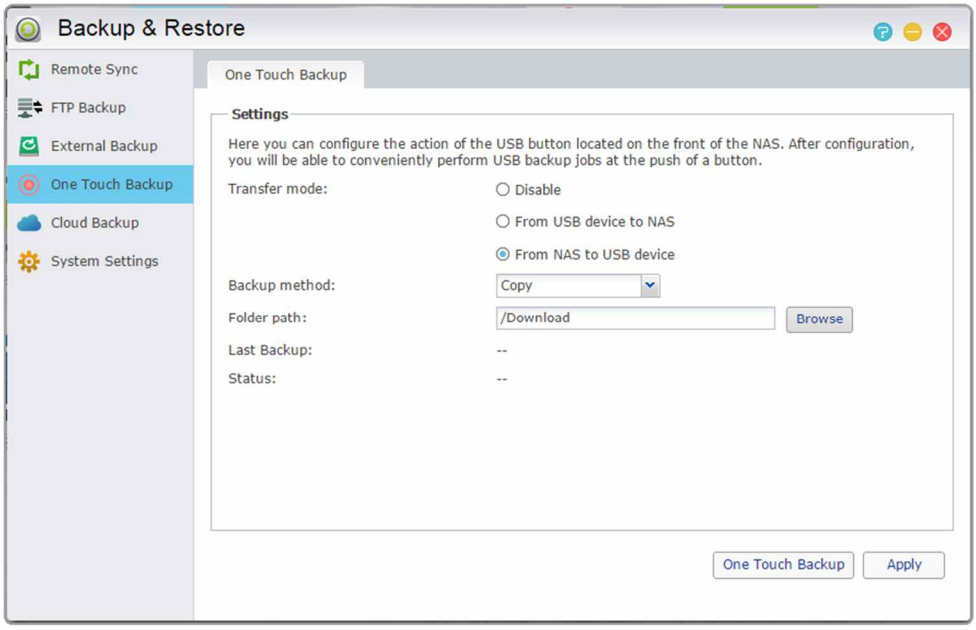

Informazioni sulla funzione Back-up con un solo tocco

La funzione Back-up con un solo tocco si attiva tenendo premuto il pulsante Back-up USB per 1,5 secondi. Durante il processo di back-up l'indicatore LED del back-up su periferica USB lampeggia continuamente. Terminato il processo di back-up, il LED smetterà di lampeggiare e tornerà al suo stato precedente. Per disabilitare la funzione Back-up con un solo tocco, è possibile regolare le impostazioni di conseguenza.

Impostazioni di sistema

Consente di esportare o ripristinare le impostazioni di sistema in formato .bak (estensione file). Questa funzione supporta inoltre il back-up pianificato, ciò vuol dire che è possibile creare processi di back-up pianificati e poi esportare le impostazioni sul NAS in una posizione specifica.

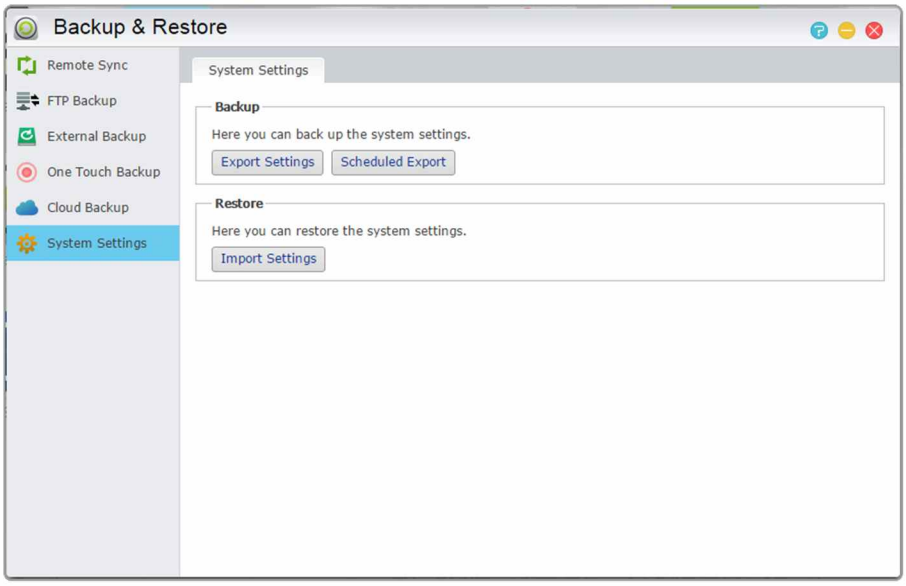

App Central

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello di NAS utilizzato.

Si può fare ricorso ad App Central per scaricare app utilizzabili con il NAS. App Central mette a disposizione degli utenti una vasta gamma di applicazioni, consentendo di installare dei software perfettamente adatti a soddisfarne le necessità. App Central offre tutto ciò di cui l'utente può avere bisogno, sia che si tratti di intrattenimento digitale, e-commerce, blog o realizzazione di siti Web.

- Prima di poter iniziare a effettuare dei download, è necessario registrarsi ed eseguire l'accesso con un ID ASUSTOR valido. Fare riferimento a 3.1.13 Registrazione per maggiori informazioni.
- Una volta completata l'installazione, tutte le app installate di recente verranno abilitate immediatamente.

- Se si dovesse decidere di rimuovere un'app, verranno rimosse anche tutte le impostazioni e le informazioni relative a tale app. Se in seguito si desidererà installare di nuovo l'app, il sistema non sarà in grado di riportare l'app allo stato precedente, mantenendo inalterate le medesime impostazioni e informazioni.

Informazioni su App Central

App Central può contenere applicazioni sviluppate da ASUSTOR, software open source e software di sviluppatori terzi. Per applicazioni che sono state verificate ufficialmente, ASUSTOR offre una garanzia limitata relativa all'installazione e all'esecuzione. Per quesiti relativi a un'applicazione specifica, si prega di contattare direttamente lo sviluppatore.

ASUSTOR non è in grado di garantire la stabilità del sistema qualora si scegliesse di installare applicazioni non ancora verificate ufficialmente. Se l'utente dovesse scegliere di proseguire, si assumerà la responsabilità di ogni eventuale rischio. Prima di iniziare a utilizzare App Central leggere e accettare le Condizioni di utilizzo.

Periferiche esterne

Disco

Consente di visualizzare e formattare tutti i dischi esterni USB o eSATA che sono collegati al NAS. Sono supportati i seguenti file system:

Promemoria: se la periferica non viene riconosciuta, provare a collegarla di nuovo usando un altro cavo o un'altra porta.

- FAT32: per Windows e Mac OS X
- NTFS: per Windows
- HFS+: per Mac OS X
- EXT4: per Linux

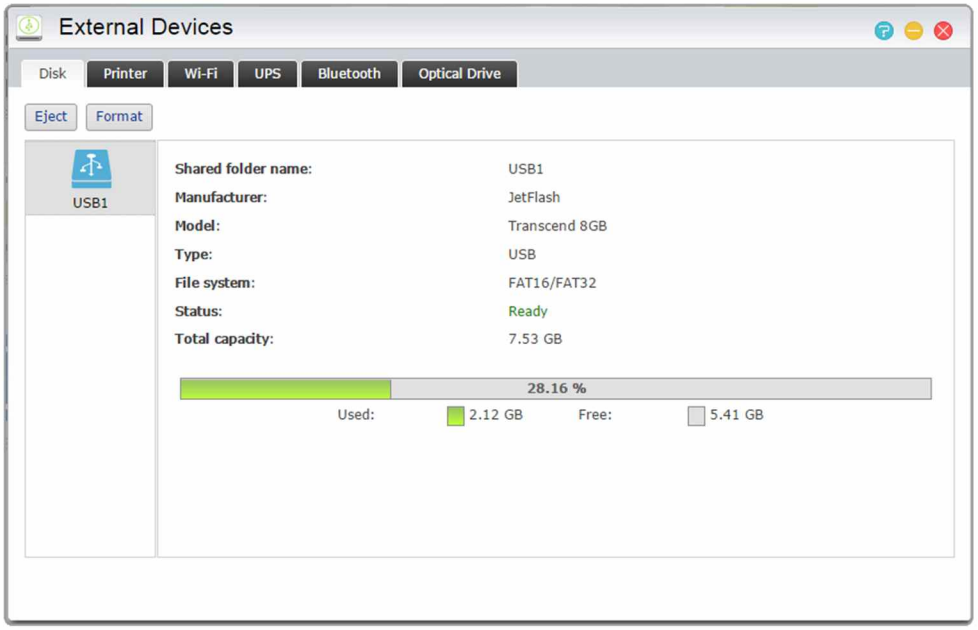

Altre informazioni

Compatibilité - Disque dur

Stampante

Consente di visualizzare tutte le stampanti USB collegate al NAS e i relativi log di stampa. Inoltre, i NAS di ASUSTOR supportano Apple AirPrint.

Promemoria: un NAS ASUSTOR supporta fino a tre stampanti USB.

- Gestione: consente di attivare e configurare i nomi dei dispositivi per AirPrint. È possibile inviare le istruzioni di stampa dal dispositivo mobile Apple alla stampante quando fanno parte della medesima rete locale del NAS.
- Cancella tutti i processi in attesa: consente di scegliere di cancellare tutti i processi di stampa in attesa.

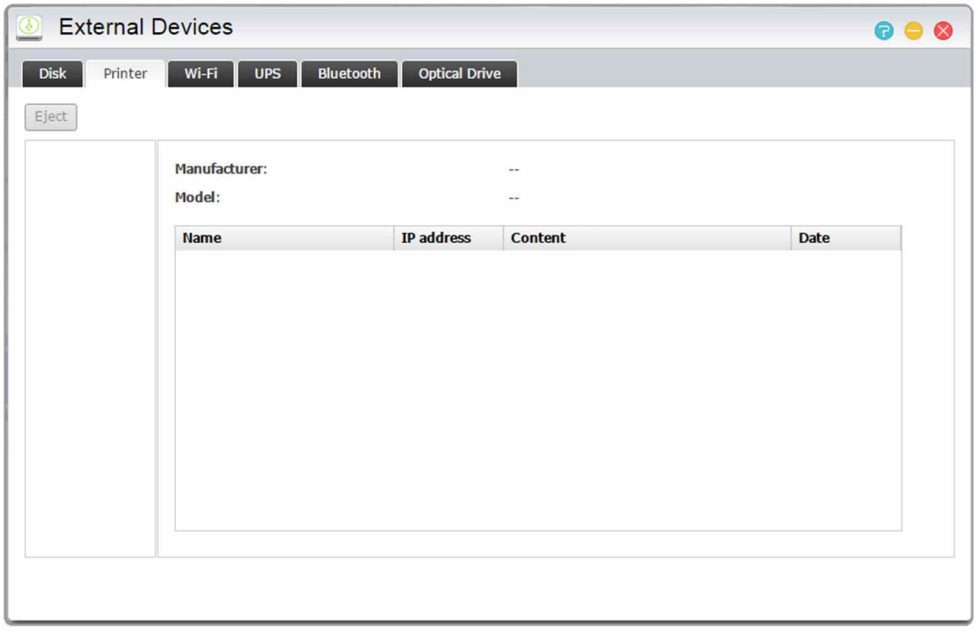

Altre informazioni

Compatibilité - Imprimante USB

Wi-Fi

Una volta connesso un adattatore Wi-Fi USB al NAS, è possibile visualizzare da qui le informazioni dettagliate in esso contenute.

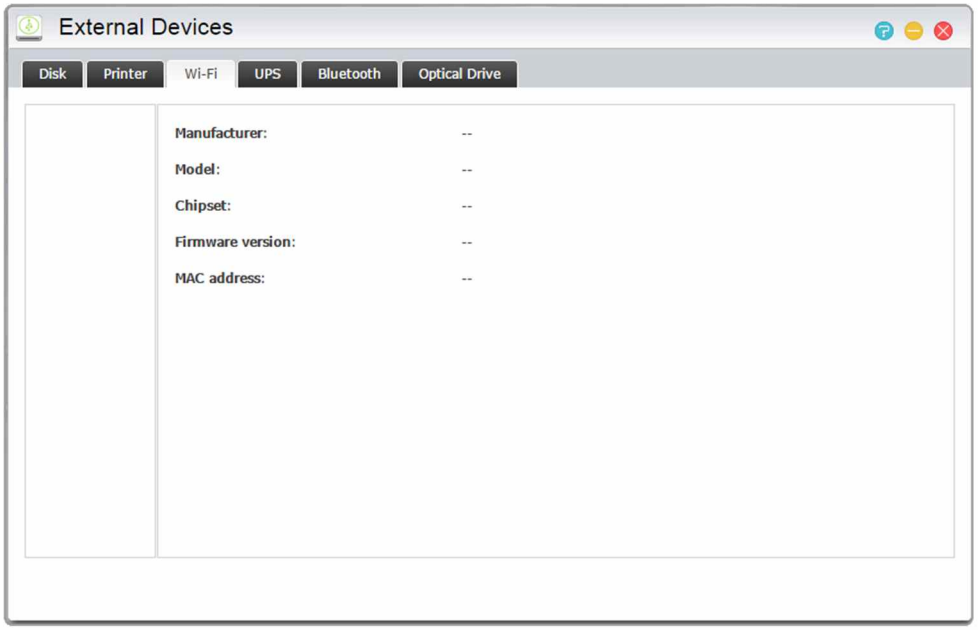

Informazioni sull'uso del Wi-Fi con il NAS

Per utilizzare il Wi-Fi con il NAS, prima di acquistare un adattatore Wi-Fi consultare l'elenco compatibilità sul sito Web ASUSTOR. L'intensità e la stabilità del segnale Wi-Fi varieranno in relazione all'hardware che si sta utilizzando (ad esempio, una scheda di rete Wi-Fi e il punto di accesso wireless) e alle barriere fisiche che sono presenti. Pertanto, ASUSTOR non può garantire in nessun modo l'intensità o la stabilità del segnale Wi-Fi. Per risultati migliori si consiglia una connessione Ethernet cablata.

Altre informazioni

Compatibilité - USB WiFi Dongle

Gruppi di continuità

Un gruppo di continuità è in grado di fornire alimentazione di riserva al NAS nel caso si verifichi un'interruzione di corrente. Il ricorso a un gruppo di continuità protegge i dati e il NAS da spegnimenti improvvisi o da interruzioni del servizio.

- Gruppi di continuità di rete: consente di configurare il NAS come server con gruppo di continuità di rete (modalità master) e di impostare il relativo indirizzo IP quando il cavo USB del gruppo di continuità è collegato al NAS. Le altre periferiche presenti nella stessa LAN saranno quindi configurate in modalità slave. Nel caso si verifichi un'interruzione di corrente, i dispositivi master e slave rileveranno immediatamente l'interruzione dell'alimentazione e determineranno se avviare o meno le procedure di spegnimento in base all'intervallo di tempo che è stato impostato.
- Spegnimento: Quando il NAS riceve la notifica di interruzione di alimentazione dall'UPS, avvia normali procedure di spegnimento.Spegnimento: Quando il NAS riceve la notifica di interruzione di alimentazione dall'UPS, avvia normali procedure di spegnimento.
- Modalità provvisoria: Quando il NAS riceve la notifica di interruzione di alimentazione dall'UPS, arresta tutti i servizi in conformità alle procedure normali e smonta tutti i volumi di archiviazione. Se si è abilitata l'impostazione "Nel caso di interruzione dell'alimentazione, abilitare il NAS per tornare allo stato precedente una volta ripristinata l'alimentazione" (configurabile tramite Impostazioni → Hardware → Alimentazione), una volta che il NAS viene spento in modalità provvisoria, si accende automaticamente quando si ripristina l'alimentazione (questa funzione è disponibile per l'uso con dispositivi della serie AS-6/7).

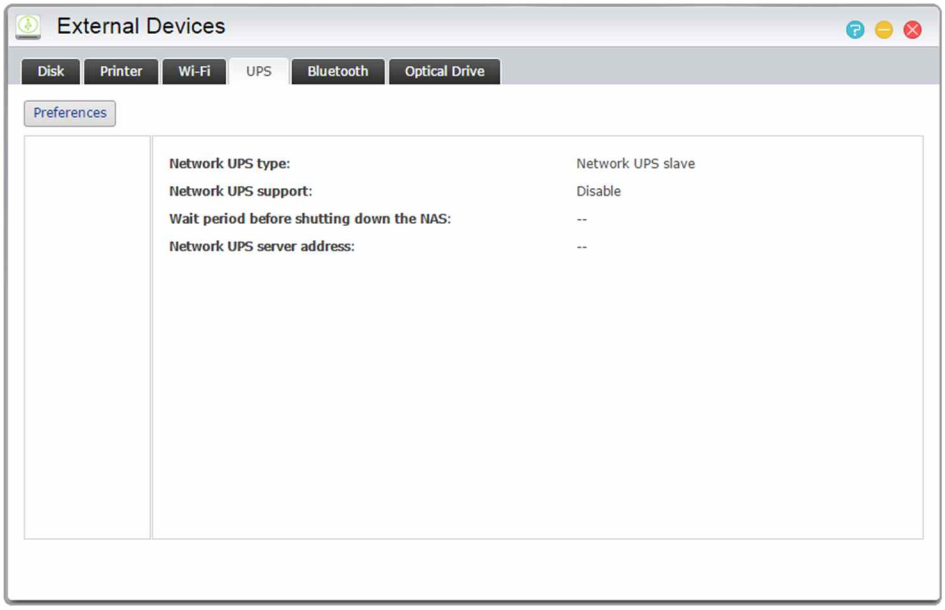

Promemoria: Quando il NAS è configurato come server UPS di rete (modalità Master), il nome utente predefinito è “admin” e la password è “11111” quando ci si connette al server UPS di rete.

Altre informazioni

Compatibilité - Gruppi di continuità

Dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso il dispositivo Bluetooth al NAS, è possibile visualizzare le relative informazioni dettagliate in questo punto.

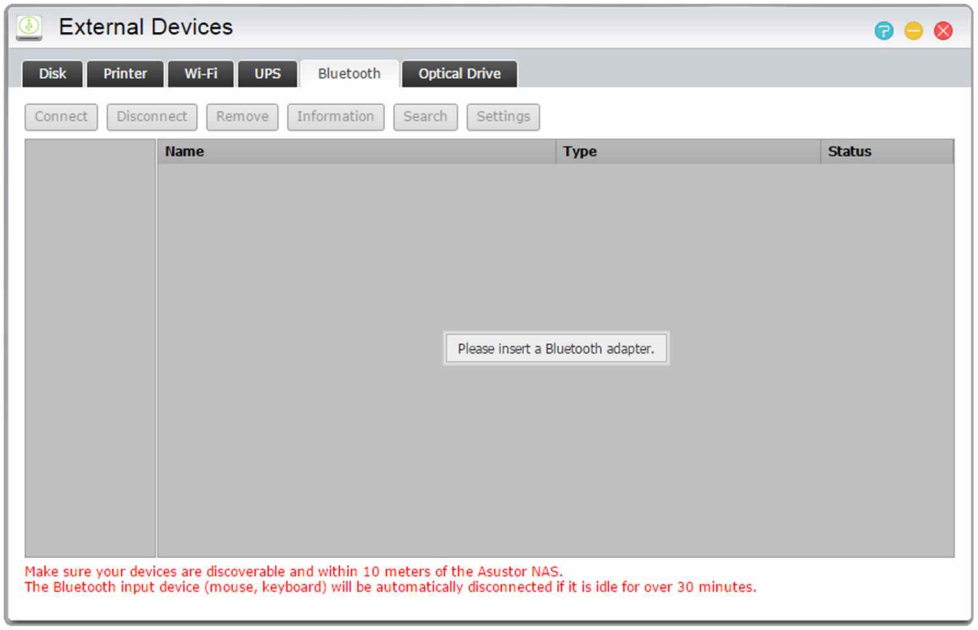

Uso di dispositivi Bluetooth con il NAS

Per utilizzare dispositivi Bluetooth con il NAS, controllare l'elenco online di compatibilità ASUSTOR prima dell'acquisto. L'intensità e la stabilità del segnale variano a seconda dell'hardware utilizzato e delle barriere fisiche presenti. Pertanto, ASUSTOR non può garantire in nessun modo l'intensità o la stabilità del segnale Bluetooth. Si consiglia di connettere il dispositivo Bluetooth entro il campo d'azione effettivo massimo (circa 10 metri).

è possibile effettuare lo streaming diretto di musica dal NAS utilizzando iTunes e SoundsGood tramite altoparlanti Bluetooth.

Altre informazioni

Compatibilité - Bluetooth

Unità ottica esterna

Dopo aver collegato una unità ottica esterna (CD, DVD, Blu-ray) al NAS tramite USB, è possibile utilizzare Esplora file per accedere direttamente a tutti i file di cui si è effettuato il backup su supporti ottici e anche trasferire i file dal supporto ottico al NAS tramite trascinamento per l'accesso futuro.

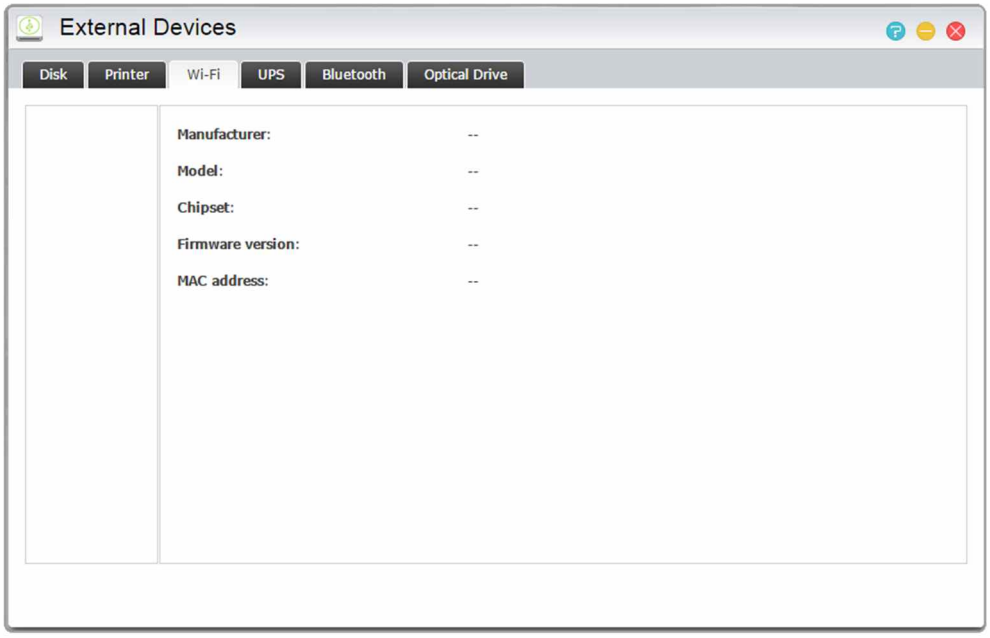

Uso delle unità ottiche esterne con il NAS

Questa funzione consente solo l'accesso ai dati e non supporta la riproduzione audio e video dei supporti ottici.

Alcune unità ottiche richiedono maggiore potenza per funzionare correttamente. Se si scopre che l'unità ottica non gira o non legge correttamente, utilizzare un cavo Y USB per aggiungere potenza.

Altre informazioni

Compatibilité - Unità ottica esterna

Informazioni di sistema

Informazioni su questo NAS

Consente di visualizzare le informazioni generali relative al NAS, ad esempio il numero di modello di hardware, la versione del software, la versione BIOS e lo stato attuale del sistema.

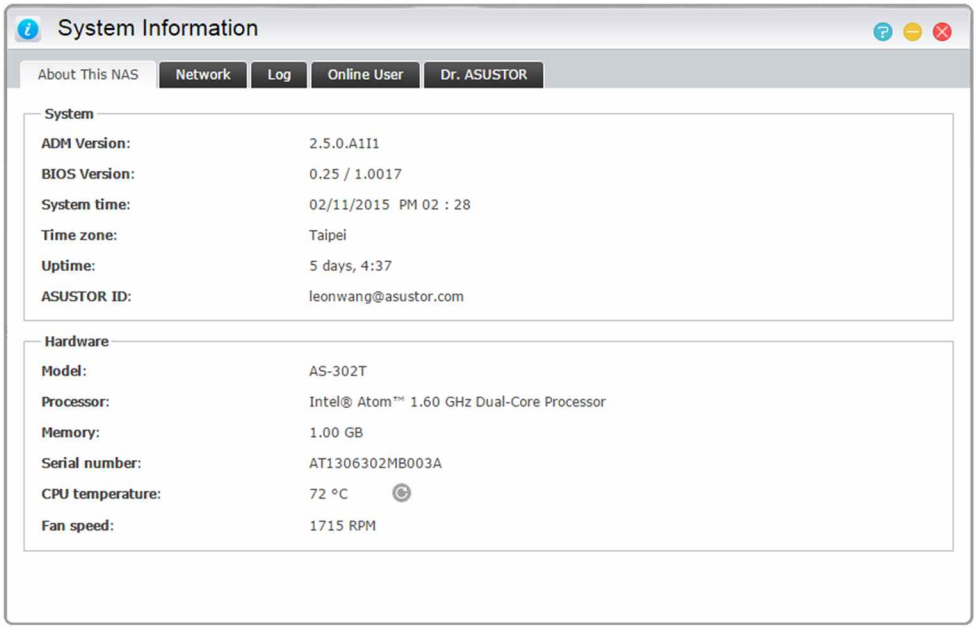

Rete

Consente di rivedere le informazioni relative alla configurazione della rete (ad esempio, indirizzo IP e indirizzo MAC).

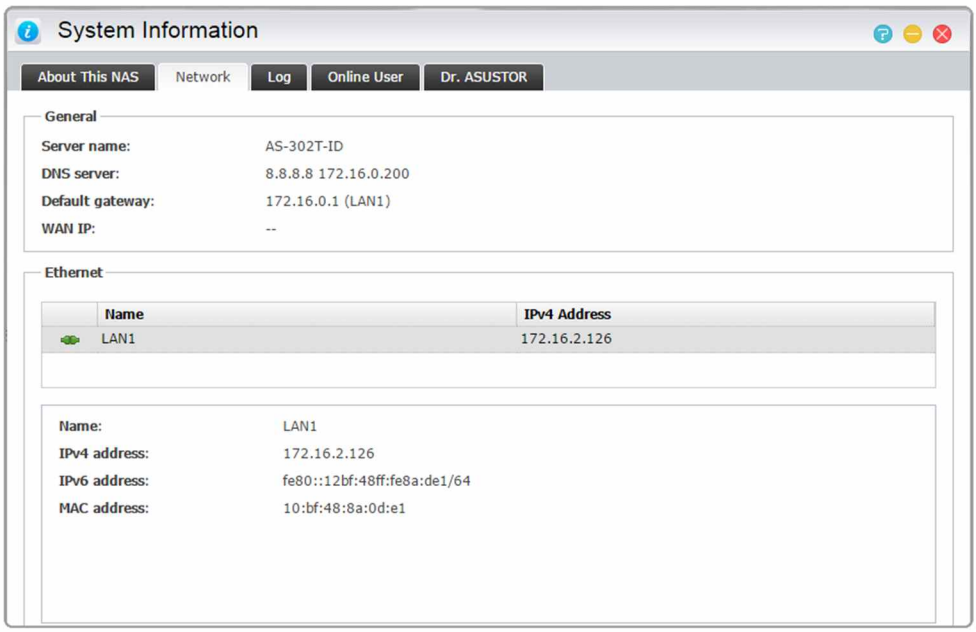

Registro

Consente di rivedere i registri di tutti gli eventi del sistema. Questi registri includono il registro di sistema, il registro delle connessioni e il registro degli accessi ai file. I NAS di ASUSTOR supportano anche Syslog. In questo modo, è possibile utilizzare la gestione centralizzata per inviare le informazioni sugli eventi attinenti al sistema a un server Syslog.

- Registro di sistema: tutte le voci del registro relative agli eventi che hanno interessato il sistema
- Registro connessioni: tutte le voci del registro relative alle connessioni del sistema.
- Registro accesso file: tutte le voci del registro relative agli accessi ai file.

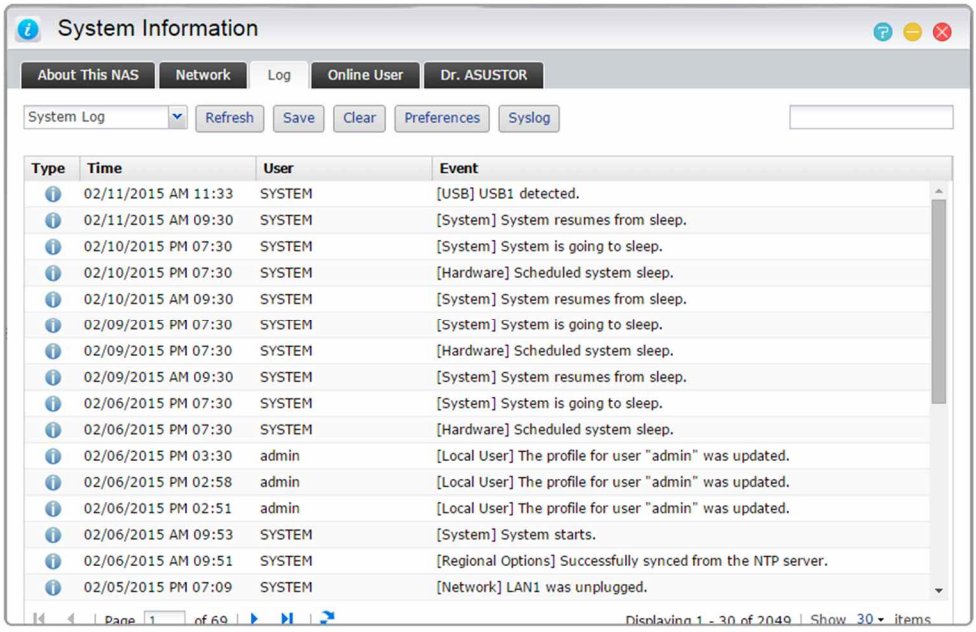
System Information
About This NAS
Network
Log
Online User
Dr. ASUSTOR
System Log
Refresh
Save
Clear
Preferences
Syslog
Type
Time
User
Event
02/11/2015 AM 11:33 SYSTEM [USB] USB1 detected.
02/11/2015 AM 09:30 SYSTEM [System] System resumes from sleep.
02/10/2015 PM 07:30 SYSTEM [System] System is going to sleep.
02/10/2015 PM 07:30 SYSTEM [Hardware] Scheduled system sleep.
02/10/2015 AM 09:30 SYSTEM [System] System resumes from sleep.
02/09/2015 PM 07:30 SYSTEM [System] System is going to sleep.
02/09/2015 PM 07:30 SYSTEM [Hardware] Scheduled system sleep.
02/09/2015 AM 09:30 SYSTEM [System] System resumes from sleep.
02/06/2015 PM 07:30 SYSTEM [System] System is going to sleep.
02/06/2015 PM 07:30 SYSTEM [Hardware] Scheduled system sleep.
02/06/2015 PM 03:30 admin [Local User] The profile for user "admin" was updated.
02/06/2015 PM 02:58 admin [Local User] The profile for user "admin" was updated.
02/06/2015 PM 02:51 admin [Local User] The profile for user "admin" was updated.
02/06/2015 AM 09:53 SYSTEM [System] System starts.
02/06/2015 AM 09:51 SYSTEM [Regional Options] Successfully synced from the NTP server.
02/05/2015 PM 07:09 SYSTEM [Network] LAN1 was unplugged.
Page 1 of 69
Displaying 1 - 30 of 2049 Show 30 items

Utenti on-line

Consente di visualizzare gli utenti che sono collegati all'ADM o gli utenti che stanno utilizzando altri protocolli di trasferimento per la connessione al NAS.

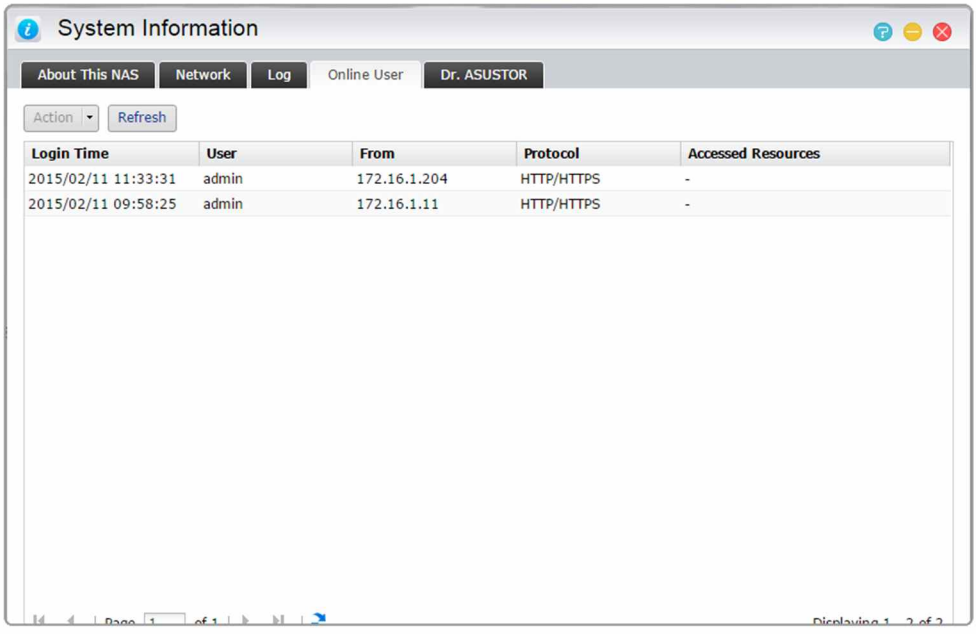

Informazioni sugli utenti on-line

L'ADM è in grado di visualizzare qualsiasi utente che si connette al NAS utilizzando i seguenti metodi:

- ✔ Accesso al sistema ADM (HTTP & HTTPS)
- ✔ Windows File Service (CIFS/SAMBA)
- ✔ Apple Filing Protocol (AFP)
- ✔ File Transfer Protocol (FTP)
- ✔ Secure Shell (SSH)
- ✔ iSCSI
- ✔ WebDAV

Dr. ASUSTOR

Dr. ASUSTOR esegue dei controlli basati sullo stato corrente del sistema, sulle impostazioni e sulla connettività. Una volta eseguiti questi controlli, Dr. ASUSTOR emetterà una diagnosi per tutti i problemi riscontrati e fornirà le soluzioni appropriate. Inoltre, è possibile esportare un registro sull'integrità del NAS per consentire ai tecnici ASUSTOR di identificare rapidamente la causa dei problemi. Il registro sull'integrità contiene informazioni relative a registri eventi di sistema del NAS, informazioni di base e file di configurazione di base.

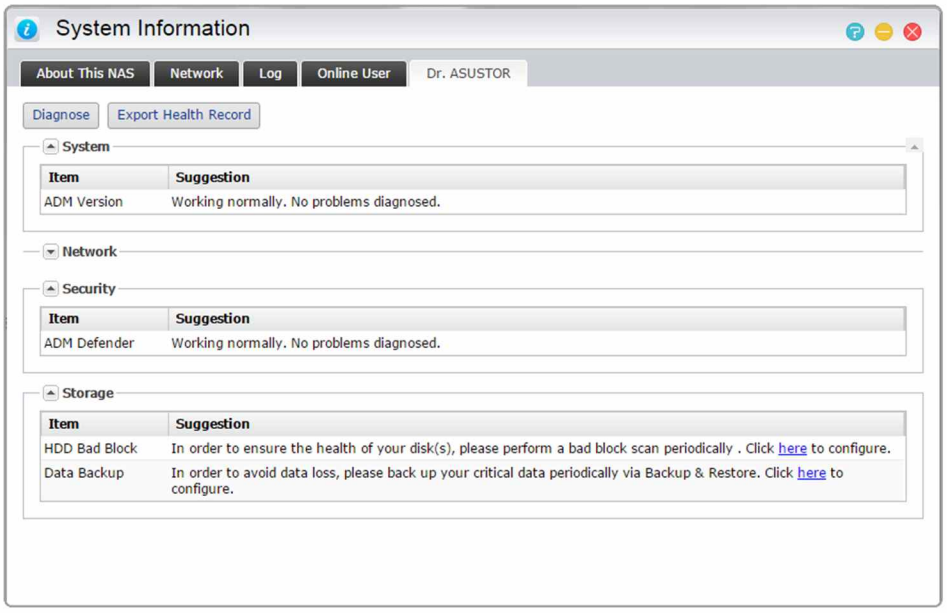

Monitoraggio attività

Nota: questa funzione potrebbe presentare delle differenze in relazione al modello di NAS utilizzato.

La funzione di monitoraggio delle attività esegue il monitoraggio dinamico del NAS. Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo corrente, ad esempio:

- Utilizzo CPU
- Utilizzo memoria (RAM)
- Traffico di rete

- Utilizzo spazio di archiviazione
- Risorse utilizzate dai programmi di sistema

File Explorer

File Explorer è già installato nell'ADM e può essere utilizzato per scorrere i file presenti sul NAS e gestirli. File Explorer mostra le directory accessibili agli utenti in base ai diritti di accesso che sono stati loro assegnati. Inoltre, l'ADM supporta tre finestre di File Explorer aperte contemporaneamente. È possibile creare in modo semplice copie di file trascinando e rilasciando i file in una finestra diversa di File Explorer.

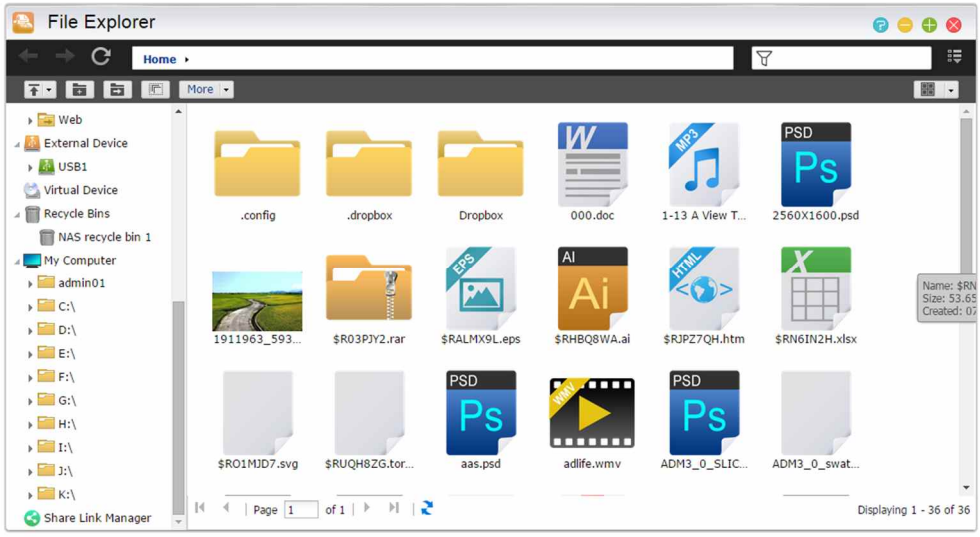

- Montaggio ISO: non è più necessario masterizzare i file ISO su CD per poterli leggere. Ora è possibile selezionare i file ISO dal NAS e montarli direttamente nelle cartelle condivise (diritti di accesso in modalità di “sola lettura”). È quindi possibile usare il computer per accedere ai file e leggerli. In seguito, una volta terminato con i file, è sufficiente smontarli.

- Condividi link: è possibile utilizzare la funzione Condividi link per condividere dei file con persone che non dispongono di account sul proprio NAS. Condividi link consente di creare immediatamente i link di download per i file da condividere. È anche possibile impostare una data di scadenza per ciascun link di condivisione creato, consentendo una gestione sicura e flessibile.
- Autorizzazioni: Facendo clic con il tasto destro su un file o una cartella, quindi selezionando "Proprietà" seguito dalla scheda "Autorizzazioni" è possibile configurare le autorizzazioni di accesso dettagliate per il file o la cartella.

  Se la cartella condivisa di livello superiore non ha abilitato Windows ACL, le opzioni per la configurazione della autorizzazioni saranno:

  Proprietario: Proprietario della cartella o del file

  Gruppo: Gruppo assegnato alla cartella o al file

  Altri: Tutti gli altri utenti sul sistema o sulla rete che non sono proprietari e non fanno parte del gruppo assegnato alla cartella o al file. gnato alla cartella o al file.

  I tipi di autorizzazione configurabili sono: RW (Lettura e scrittura), RO (Sola lettura) e DA (Nega accesso).

  Se la cartella condivisa di livello superiore ha abilitato Windows ACL, sarà possibile configurare le autorizzazioni di file per tutti gli utenti e i gruppi. In totale, vi sono 13 tipi di autorizzazioni configurabili. I tipi di autorizzazione sono i seguenti

Promemoria: Un singolo file o una cartella possono utilizzare fino a un massimo di 250 autorizzazioni di Windows ACL (comprese le autorizzazioni ereditate).

Visita cartella / Esecuzionie file
Visualizzazione contenuto cartella/Lettura dati
Lettura attributi
Lettura attribute estesi
Creazione file/Scrittura dati
Creazione cartelle/Aggiunta dati
Scrittura attribute
Scrittura attribute estesi
Elimina
Elimina sottocartelle e file
Autorizzazioni di lettura
Cambia autorizzazioni
Diventa proprietario

Includi autorizzazioni ereditabili dal padre di questo oggetto: Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. Il sistema configura automaticamente le sottocartelle e i file per

ereditare le autorizzazioni dall'oggetto sopra di esso. La disattivazione di questa opzione consente di rifiutare tutte le autorizzazioni ereditabili e mantenere solo le autorizzazioni appena aggiunte.

Sostituisci tutte le autorizzazioni oggetto figlio con autorizzazioni ereditabili da questo oggetto: Abilitando questa opzione si sostituiscono tutte le autorizzazioni a sottocartella o file con l'oggetto padre.

Autorizzazioni effettive: Facendo clic su questo tasto e selezionando un utente dall'elenco, è possibile visualizzare le autorizzazioni effettive dell'utente per quanto riguarda la cartella o il file specificati.

- Computer: Computer consente di utilizzare Esplora file per cercare file sul computer locale. Questa funzione consente di utilizzare l'interfaccia Esplora file per gestire tutti i file archiviati sul NAS e sul computer locale.
- Monitoraggio attività: Monitoraggio attività consente di visualizzare la velocità di upload/download, il tempo trascorso e il tempo stimato per il completamento del trasferimento di file. Inoltre, Monitoraggio attività supporta il multitask, che consente il trasferimento simultaneo di vari file. Non è necessario attendere il completamento del trasferimento di un file per volta.
- Java consente a File Explorer di cercare dati sul computer locale e fornire supporto per il trascinamento di file su File Explorer per caricarli sul NAS. Installare Java Runtime Environment (JRE) 5 o versioni successive.
- Dopo aver collegato una unità ottica esterna (CD, DVD, Blu-ray) al NAS tramite USB, è possibile utilizzare Esplora file per accedere direttamente a tutti i file di cui si è effettuato il backup su supporti ottici e anche trasferire i file dal supporto ottico al NAS tramite trascinamento per l'accesso futuro.

Nota:

1. Questa funzione consente solo l'accesso ai dati e non supporta la riproduzione audio e video dei supporti ottici.
2. Alcune unità ottiche richiedono maggiore potenza per funzionare correttamente. Se si scopre che l'unità ottica non gira o non legge correttamente, utilizzare un cavo Y USB per aggiungere potenza.

Promemoria: Attualmente, File Explorer (Esplora file) può mostrare i primi 10000 file contenuti nelle cartelle.

FTP Explorer

FTP Explorer è il client FTP incorporato ADM. Può essere utilizzato per collegarsi a diversi server FTP ed eseguire il trasferimento diretto di file. Questo aumenta l'efficienza di trasferimento poiché il processo di trasferimento file non richiede l'uso di alcun computer. FTP Explorer supporta le seguenti funzioni:

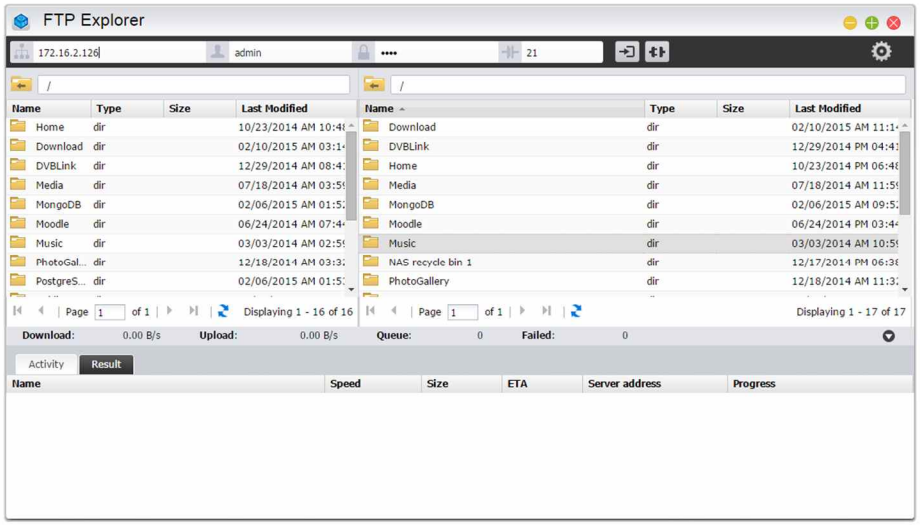

- Gestione sito, che consente di configurare set multipli di dati di connessione ai server FTP
- Trasferimento file "drag and drop"
- Protocolli di trasmissione crittografati (SSL/TLS)
- Ripresa di download interrotti
- Velocità di trasferimento personalizzabili

Altre informazioni

NAS 225 - Introduction to FTP Explorer

4. Da App Central

Oltre alle applicazioni integrate fornite con l'ADM, ciascun NAS di ASUSTOR è dotato di diverse applicazioni preinstallate. È possibile scegliere se conservare o rimuovere queste applicazioni. A proprio piacimento, è possibile anche scorrere App Central e scaricarvi qualsiasi altra applicazione interessi l'utente.

Download Center

Download Center consente di scaricare e salvare in modo semplice i file sul NAS. In effetti il NAS può sostituire il computer aiutando l'utente a eseguire qualsiasi processo di download. Ciò offre protezione per i dati e vantaggi dal punto di vista del risparmio energetico. Un NAS ASUSTOR consuma molta meno energia durante il funzionamento rispetto a un normale computer. Non sarà più necessario lasciare il computer acceso per lunghi periodi di tempo durante il download dei file. Download Center supporta i download da HTTP, FTP e BitTorrent oltre alla pianificazione delle attività di download e alla limitazione delle velocità di download e di caricamento.

Inoltre, Download Center supporta il download selettivo per quanto concerne i download effettuati attraverso BitTorrent. Ciò offre all'utente la possibilità di selezionare e scaricare solamente i file desiderati da un torrent. Non è più necessario sprecare larghezza di banda e spazio di archiviazione scaricando dei file non necessari. In conclusione, è possibile controllare da remoto Download Center utilizzando un'applicazione mobile esclusiva (iOS e Android).

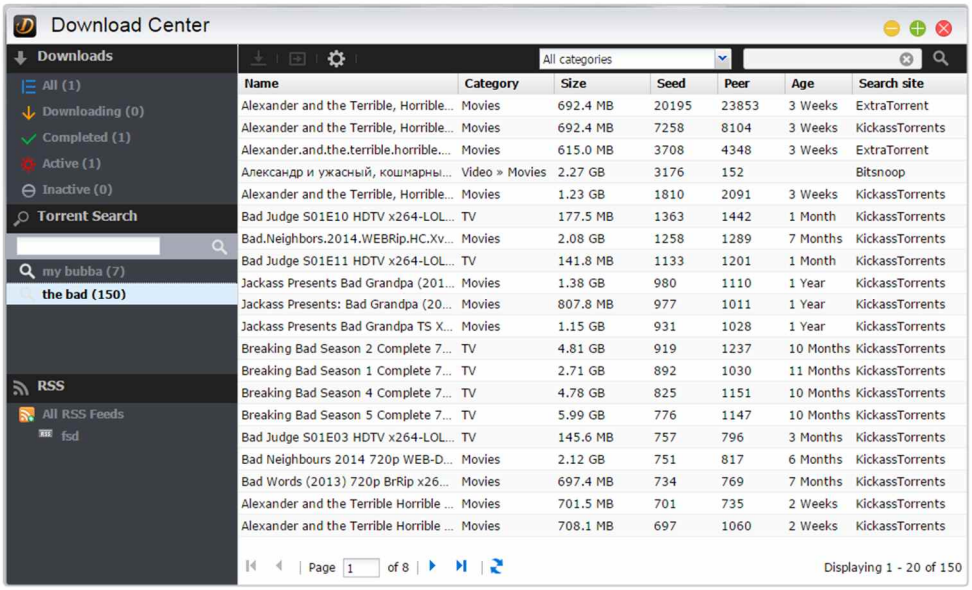
Download Center
Downloads
All (1)
Downloading (0)
Completed (1)
Active (1)
Inactive (0)
Torrent Search
my bubba (7)
the bad (150)
RSS
All RSS Feeds
fsd
All categories
Name Category Size Seed Peer Age Search site
Alexander and the Terrible, Horrible... Movies 692.4 MB 20195 23853 3 Weeks ExtraTorrent
Alexander and the Terrible, Horrible... Movies 692.4 MB 7258 8104 3 Weeks KickassTorrents
Alexander.and.the.terrible.horrible.... Movies 615.0 MB 3708 4348 3 Weeks ExtraTorrent
Александр и ужасный, кошмарны... Video » Movies 2.27 GB 3176 152 Bitsnoop
Alexander and the Terrible, Horrible... Movies 1.23 GB 1810 2091 3 Weeks KickassTorrents
Bad Judge S01E10 HDTV x264-LOL... TV 177.5 MB 1363 1442 1 Month KickassTorrents
Bad.Neighbors.2014.WEBRip.HC.Xv... Movies 2.08 GB 1258 1289 7 Months KickassTorrents
Bad Judge S01E11 HDTV x264-LOL... TV 141.8 MB 1133 1201 1 Month KickassTorrents
Jackass Presents Bad Grandpa (201... Movies 1.38 GB 980 1110 1 Year KickassTorrents
Jackass Presents: Bad Grandpa (20... Movies 807.8 MB 977 1011 1 Year KickassTorrents
Jackass Presents Bad Grandpa TS X... Movies 1.15 GB 931 1028 1 Year KickassTorrents
Breaking Bad Season 2 Complete 7... TV 4.81 GB 919 1237 10 Months KickassTorrents
Breaking Bad Season 1 Complete 7... TV 2.71 GB 892 1030 11 Months KickassTorrents
Breaking Bad Season 4 Complete 7... TV 4.78 GB 825 1151 10 Months KickassTorrents
Breaking Bad Season 5 Complete 7... TV 5.99 GB 776 1147 10 Months KickassTorrents
Bad Judge S01E03 HDTV x264-LOL... TV 145.6 MB 757 796 3 Months KickassTorrents
Bad Neighbours 2014 720p WEB-D... Movies 2.12 GB 751 817 6 Months KickassTorrents
Bad Words (2013) 720p BrRip x26... Movies 697.4 MB 734 769 7 Months KickassTorrents
Alexander and the Terrible Horrible ... Movies 701.5 MB 701 735 2 Weeks KickassTorrents
Alexander and the Terrible Horrible ... Movies 708.1 MB 697 1060 2 Weeks KickassTorrents
Page 1 of 8
Displaying 1 - 20 of 150

- Download da BitTorrent: quando viene caricato un file torrent su Download Center, il sistema crea automaticamente una nuova attività di download e poi va ad aggiungere l'attività all'elenco dei download. Download Center supporta anche l'inserimento diretto dei link di download di torrent e l'uso di magnet link.
- Download da HTTP/FTP: Download Center supporta i download da HTTP e FTP. Basta incollare o inserire il link scelto. Il sistema avvierà subito il download.
- Sottoscrizioni a e download da RSS: il download da RSS (conosciuto anche come broadcatching) è un tipo di tecnologia che consente di selezionare gli elementi da scaricare dai contenuti dei feed RSS. Inoltre, Download Center offre anche uno strumento di download automatico da RSS. Conformemente alla configurazione impostata, il sistema aggiornerà regolarmente i feed RSS e avvierà il download degli elementi in base alle parole chiave e alle preferenze impostate. Spesso è utilizzato con elementi che richiedono download regolari. Ad esempio, i programmi TV settimanali.
- Cerca: Download Center consente di usare delle parole chiave per cercare i file da scaricare.

Altre informazioni

NAS 162 – Introduzione a Download Center

NAS 265 – Automatizzare Download Center

Surveillance Center

Surveillance Center supporta diverse modalità di registrazione, ad esempio la pianificazione, il rilevamento del movimento e l'attivazione di allarmi. Inoltre, è possibile ricevere le notifiche in risposta a eventi specifici. Le notifiche vengono inviate tramite SMS o e-mail.

- Impostazioni: la procedura di installazione guiderà l'utente attraverso il semplice processo di configurazione di Surveillance Center. Sarà possibile aggiungere nuove telecamere, impostare i formati dei video e pianificare gli orari delle registrazioni. È anche possibile aggiungere nuove telecamere o apportare delle modifiche alle impostazioni originarie in qualsiasi momento.

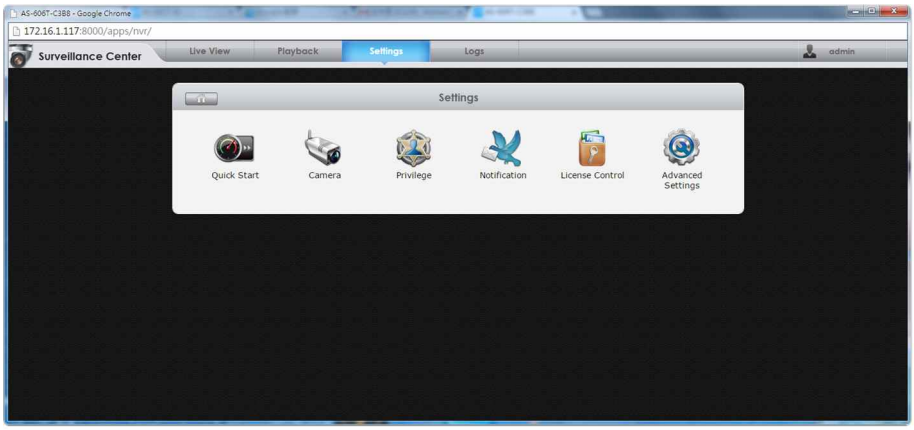

- Visualizzazione dal vivo: consente di visualizzare i feed dal vivo da tutte le telecamere impostate. È anche possibile controllare e monitorare delle funzioni delle telecamere come PTZ (panoramica, panoramica verticale, zoom), punti predefiniti, istantanee, registrazioni manuali e comandi audio.

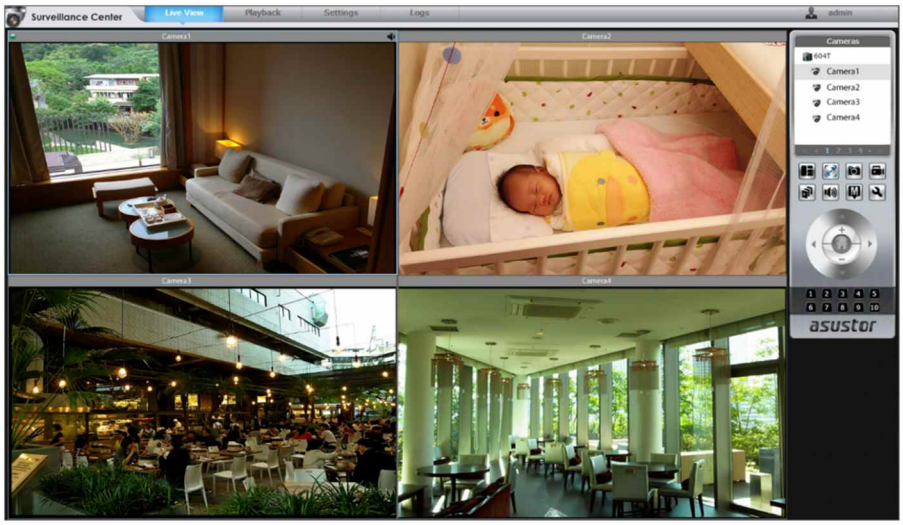

- Riproduzione: è possibile riprodurre contemporaneamente i filmati registrati in precedenza da più telecamere. In caso di eventi insoliti, è possibile usare le funzioni Snapshot (Istantanea) o Export (Esporta) per trasferire le immagini o i filmati selezionati su un computer locale.

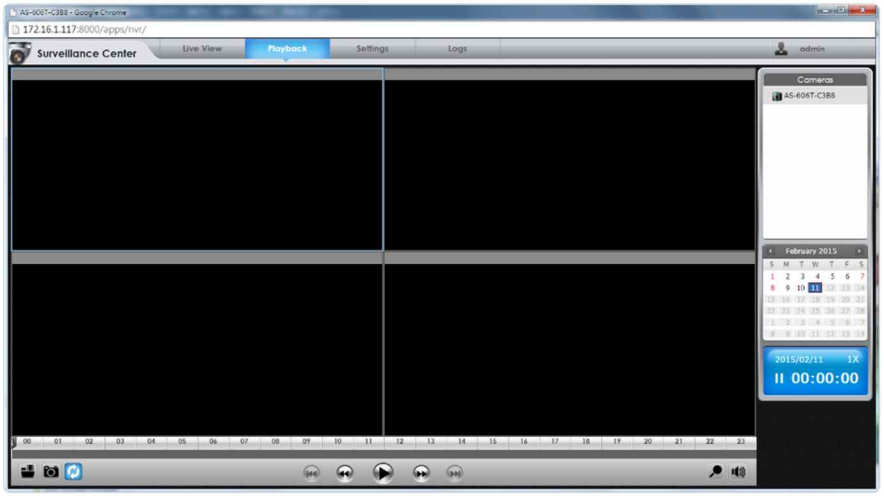

Altre informazioni

NAS 161 – Introduzione a Surveillance Center

NAS 261 – Impostazione avanzata di Surveillance Center

Compatibilité - Caméra IP

UPnP AV Media Server

L'applicazione UPnP AV Media Server può trasformare il NAS in un server per lo streaming multimediale domestico. Se si dispone di dispositivi che supportano UPnP o DLNA (ad esempio, un televisore SONY BRAVIA o una PlayStation3®), è possibile scorrere immagini, musica e video memorizzati sul NAS ed effettuarne lo streaming in maniera diretta.

Inoltre, è possibile utilizzare applicazioni compatibili con UPnP/DLNA sul dispositivo mobile (ad esempio, un notebook, un iPhone o un iPad) per eseguire lo streaming di file multimediali dal NAS.

- Per poterli trasmettere è necessario che i file multimediali siano memorizzati nelle cartelle condivise “Media” o “Music (Musica)”. L'applicazione UPnP Multimedia Server cercherà automaticamente i file multimediali supportati nelle directory specificate.
- Al momento UPnP AV Multimedia Server supporta solo la transcodifica on-the-fly di foto e musica.

Promemoria: i formati multimediali che è possibile riprodurre possono variare in relazione ai dispositivi.

Informazioni su UPnP AV Multimedia Server

UPnP AV Multimedia Server supporta i seguenti formati di file:

- ✔ Video: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, FLV, ISO, M2T, M2V, M2TS, M4V, MKV, MPv4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, RMVB, VDR, MPE
- ✔ Audio: 3GP, AAC, AC3, AIFC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC[1], M4A, M4R, MP2, MP3, OGG Vorbis[1], PCM, WAV, WMA
- ✔ Photo: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, PSD, TIF, RAW Image[1] (3FR, ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, KDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PPM, RAF, RAW, RW2, SR2, X3F)

[1] È necessario abilitare prima la transcodifica in tempo reale per i file prima di poterli riprodurre.

Altre informazioni

NAS 168 – Il Media Center domestico

iTunes Server

L'applicazione iTunes Server trasforma il NAS in un centro di streaming audio e video domestico. Consente di condividere la musica e i film dal NAS con i computer presenti nello stesso ambiente di rete.

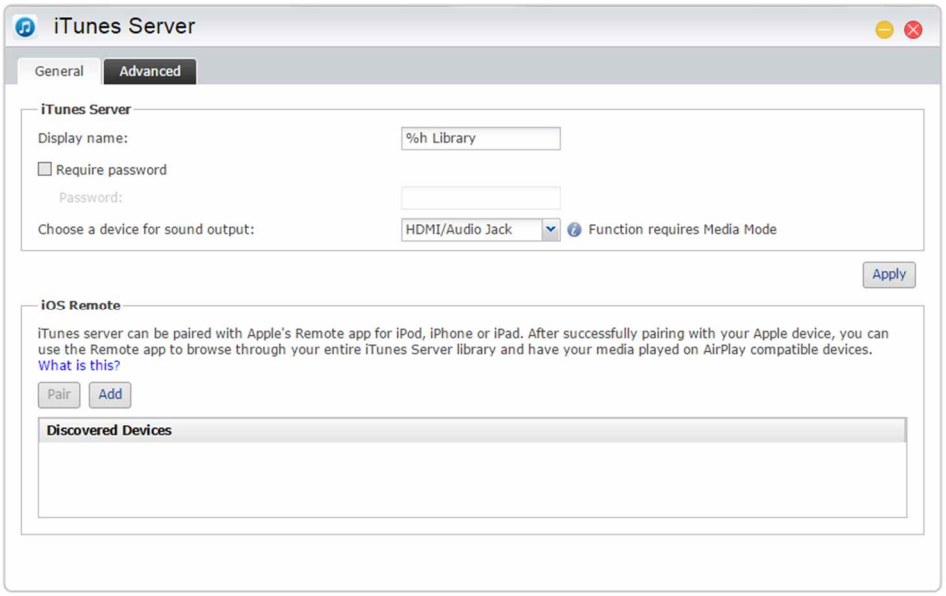
iTunes Server
General
Advanced
iTunes Server
Display name:
%h Library
Require password
Password:
Choose a device for sound output:
HDMI/Audio Jack
Function requires Media Mode
Apply
iOS Remote
iTunes server can be paired with Apple's Remote app for iPod, iPhone or iPad. After successfully pairing with your Apple device, you can use the Remote app to browse through your entire iTunes Server library and have your media played on AirPlay compatible devices.
What is this?
Pair
Add
Discovered Devices

- Una volta abilitata l'applicazione iTunes server e aggiunti i file musicali alla cartella condivisa “Music (Musica)”, aprire iTunes sul PC o sul MAC. Il NAS sarà visualizzato sotto l'intestazione “Shared (Condivisi)” sul pannello di sinistra della finestra di iTunes. Fare clic per iniziare a scorrere le proposte musicali ed effettuarne lo streaming.
- Per limitare l'accesso di un client alla propria musica, è possibile impostare una password dall'applicazione iTunes Server.
- iTunes Server supporta l'abbinamento con l'applicazione iOS Remote.

Promemoria: i file musicali appena aggiunti al NAS potrebbero non essere visualizzati immediatamente su iTunes. Ciò avviene perché l'applicazione iTunes Server esegue la ricerca di nuova musica nelle directory a intervalli pianificati a cadenze regolari. Alla fine su iTunes appariranno tutti i nuovi file musicali aggiunti.

Informazioni su iTunes Server

iTunes Server supporta i seguenti formati di file:

- MPEG4: mp4a, mp4v
- AAC: alac
- MP3 (e correlati): mpeg
- FLAC: flac
- OGG VORBIS: ogg
- Musepack: mpc
- WMA: wma (WMA Pro), wmal (WMA Lossless), wmav (WMA video)
- AIFF: aif
- WAV: wav

Altre informazioni

NAS 165 – Introduzione a iTunes Server

NAS 231 - Corso su come usare l'applicazione Remote per eseguire lo streaming e riprodurre la musica dal NAS.

SoundsGood

SoundsGood è un lettore musicale web che consente di riprodurre tutta la musica archiviata sul NAS tramite Internet. È possibile accedere alla musica da qualunque luogo e condividere la raccolta musicale con la famiglia e gli amici.

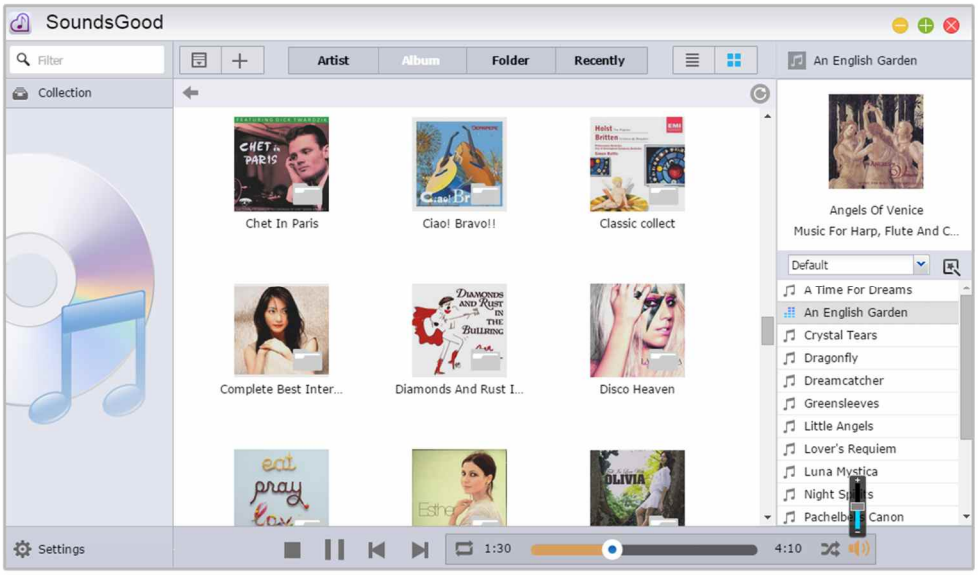

- Impostazioni personalizzate: Con SoundsGood, ciascun utente può avere una propria raccolta musicale e playlist personalizzate. Gli utenti possono configurare liberamente una cartella sul NAS da usare come origine della musica e impostare l'origine della musica come pubblica o privata.
- Modificare in modo semplice: Non riuscite a decidere quale software usare per modificare i tag ID3? L'editor di tag ID3 integrato di SoundsGood consente di modificare in modo comodo i tag ID3 per tutta la raccolta musicale senza dover usare altri software.

Su SoundsGood

SoundsGood supporta i seguenti formati di file:

✔ Formati audio supportati per browser: MP3, WAV, Ogg

✔ Formati audio supportati per transcodifica attraverso browser: AAC, AIFF, Flac, Apple Lossless, WMA

✔ Formati audio supportati per altoparlante locale: MP3, WAV, Ogg, AAC, AIFF, Flac, Apple Lossless, WMA

✔ Supporto altoparlanti locali: HDMI, USB, Audio Jack*

*Adatto per l'uso con i modelli AS-302T/AS-304T/AS-202TE/AS-204TE

Altre informazioni

Compatibilità - USB DAC

LooksGood

Puoi trasmettere i video dal NAS al browser web in streaming diretto e guardarli subito, senza aspettare lunghi tempi di download. I film ad alta definizione 1080p, le tue serie TV preferite o i programmi televisivi registrati sono tutti a tua disposizione on-demand. Puoi anche selezionare i sottotitoli in più lingue e vari canali audio per guardare film in lingue diverse. LooksGood ti offre davvero un'esperienza cinematografica online completa.

Registrazioni TV: Dopo aver collegato un dongle per TV digitale compatibile al NAS, la funzione Registrazioni TV di LooksGood consente lo streaming e la registrazione dalla TV digitale. La guida e l'interfaccia dei programmi intuitive semplidicano la creazione e la gestione delle attività di registrazione e la riproduzione di programmi registrati in precedenza.

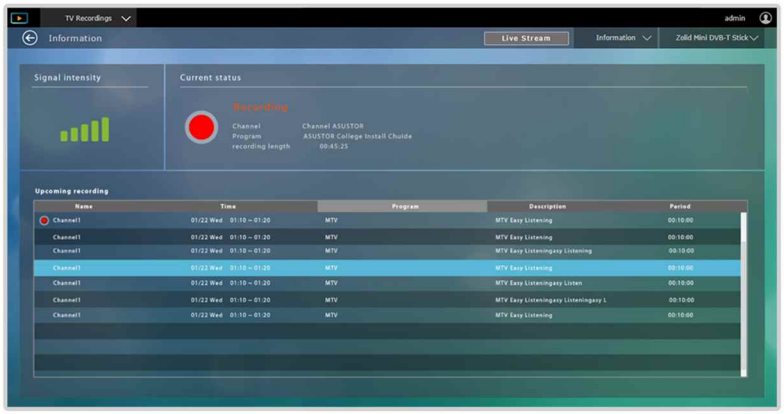

Esplora file multimediali: È possibile utilizzare la funzione Esplora file multimediali di LooksGood per cercare e riprodurre file multimediali (video/immagini) dal NAS. I file multimediali vengono visualizzati utilizzando una struttura della directory familiare.

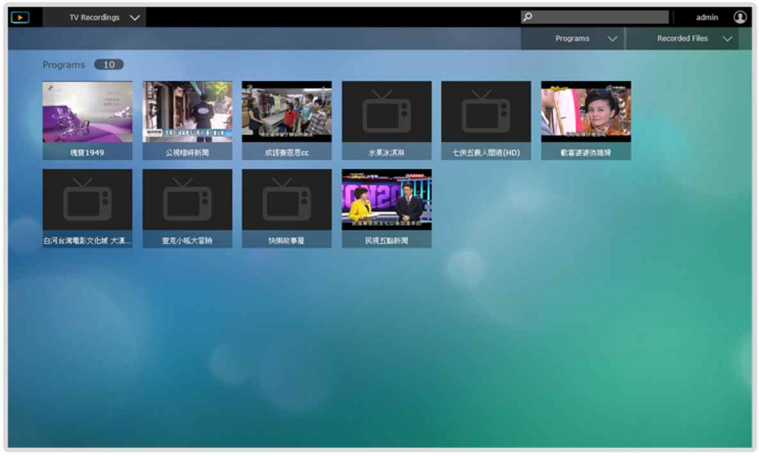

Media Converter: Media Converter utilizza il metodo più rapido e semplice per l'esecuzione di attività di conversione di file in background. Con Media Converter, non ci si deve più preoccupare dei formati video non supportati durante la riproduzione di video su un browser web o con il telefono/tablet. Media Converter offre inoltre conversione intelligente e attività di conversione pianificate che consentono di acquisire il perfetto equilibrio tra la conversione dei file e l'allocazione delle risorse di sistema.

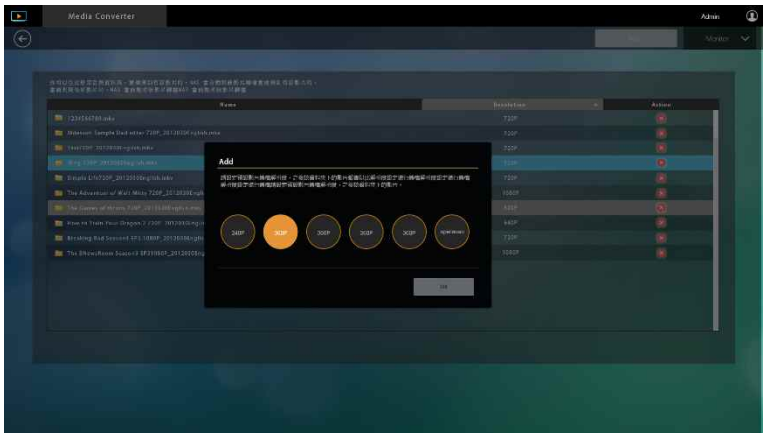

Promemoria: È necessario installare il plug-in del browser di VLC media player.

Su LooksGood

LooksGood supporta i seguenti formati di file:

- ✔ Browser web: Google Chrome per Windows
- ✔ Formati video supportati: avi, flv, mov, mp4, mkv, mka, ts, mpg, ra, ram, rm, rv, rmvb
- ✔ Codec video supportati: aac_latm, aac, ac3_fixed, ac3, dca, eac3, h.264, mlp, mp1, mp2, mp3, mpeg2video, mpeg4, truehd, vc1, wmav2, wmv3
- ✔ Formati di file per sottotitoli esterni supportati (UTF-8): srt, ass, ssa
- ✔ Formati immagine supportati: jpg, jpeg, bmp, png, gif, tif
- ✔ Standard del dongle per TV digitale: DVB-T, DTMB
- ✔ La funzione di transcodifica è disponibile solo su: AS3

Altre informazioni

NAS 110 – Installing the VLC Media Player Web Browser Plugin

NAS 138 – Introduction to LooksGood

NAS 139 – LooksGood: Introduction to Media Converter

Compatibilità – TV Stick

VPN Server

Server VPN ASUSTOR supporta sia PPTP e protocolli VPN Open, trasformando il vostro NAS in un server VPN e consente di connettersi in remoto al proprio NAS e sicuro accede alle risorse dalla rete interna.

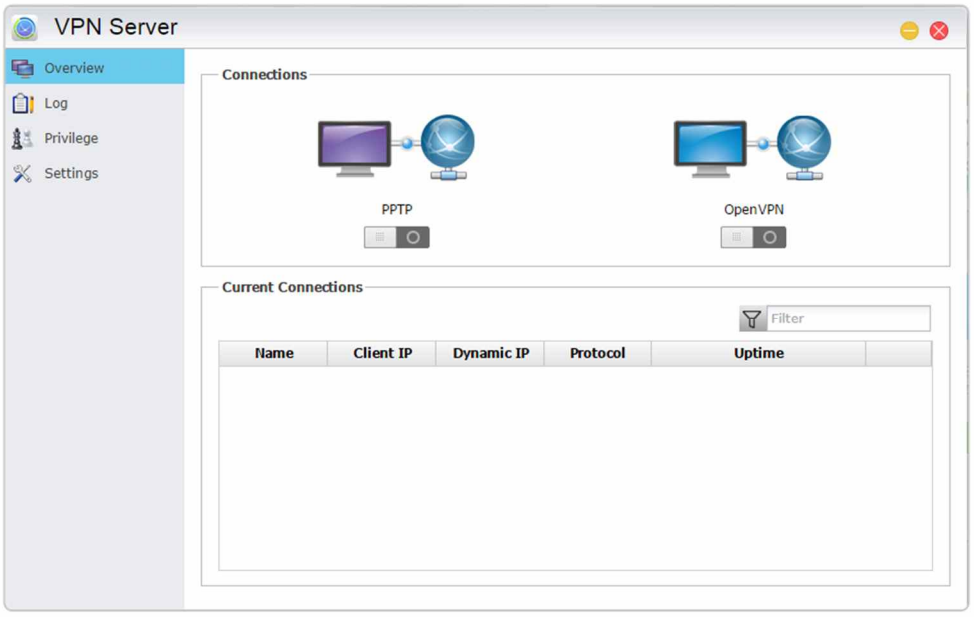

- Configurazione del NAS ASUSTOR come server VPN: Effettuare il login a ADM, quindi aprire App Central. Selezionare “App ASUSTOR” dal riquadro a sinistra, quindi cercare e installare “VPN Server”.
- Connessione del NAS ASUSTOR ad un server VPN: Effettuare il login a ADM, quindi fare clic su Impostazioni e selezionare “VPN”.

Nota: Il client VPN non può essere utilizzato simultaneamenteo con il server VPN. Per utilizzare il client VPN, prima cessare di utilizzare il server VPN.

Altre informazioni

NAS 322 - Ulteriori informazioni su VPN e su come connettere il

NAS 323 - Uso del NAS come server VPN

Takeasy

Takeasy consente di scaricare facilmente i video online e le playlist, offrendo opzioni per selezionare il tipo di file video e la qualità video desiderata. Il download di video online non è mai stato così facile!

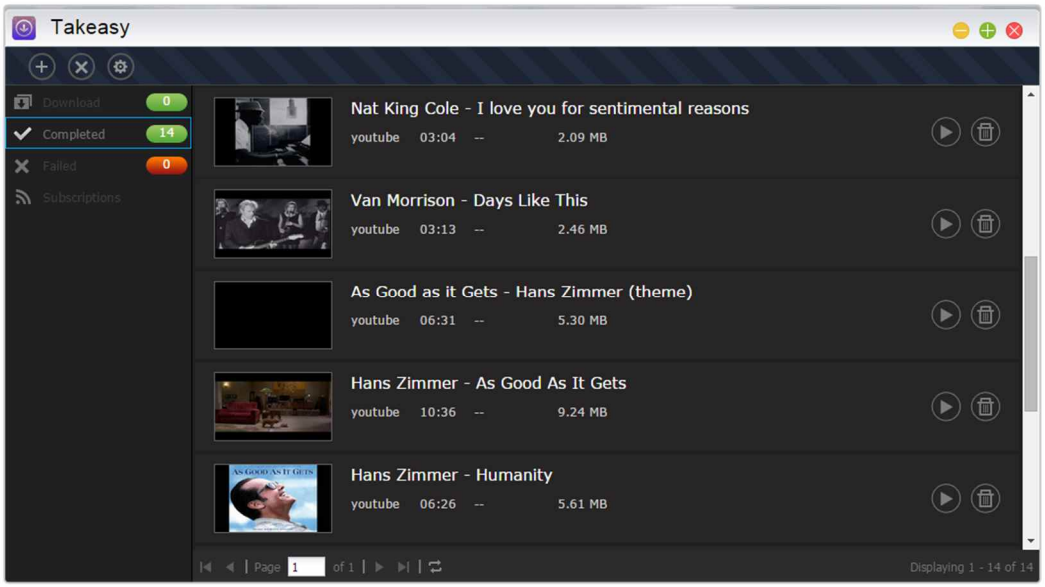
Takeasy
Download 0
Completed 14
Failed 0
Subscriptions
Nat King Cole - I love you for sentimental reasons
youtube 03:04 -- 2.09 MB
Van Morrison - Days Like This
youtube 03:13 -- 2.46 MB
As Good as it Gets - Hans Zimmer (theme)
youtube 06:31 -- 5.30 MB
Hans Zimmer - As Good As It Gets
youtube 10:36 -- 9.24 MB
Hans Zimmer - Humanity
youtube 06:26 -- 5.61 MB
Page 1 of 1
Displaying 1 - 14 of 14

- Per installare Takeasy, effettuare il login a ADM, aprire App Central, quindi cercare “Takeasy”.
- Download da YouTube, Vimeo, YouKu, Tudou e altro
- Takeasy integra le iscrizioni al canale YouTube, consentendo al NAS di scaricare automaticamente il contenuto più recente dai canali YouTube preferiti.
- Takeasy supporta la riproduzione multimediale online. È possibile effettuare un'anteprima dei download in corso e riprodurre inoltre i video scaricati.

Nota: La qualità dei video scaricati dipende dalla qualità dei video caricati. Ad esempio: un video caricato con una qualità di 1080p consente di scaricare un video di 1080p.

ASUSTOR Portal

Non è necessario accendere il computer per riprodurre video o navigare su Internet. Basta collegare il NAS ad un display HDMI Ready e lasciare il resto al Portale ASUSTOR! All'interno del Portale

ASUSTOR sarà possibile utilizzare Boxee e XBMC per trasformare immediatamente il NAS in un lettore multimediale. Inoltre, è possibile navigare direttamente su Internet utilizzando il browser Google Chrome integrato. Il Portale ASUSTOR consente di accedere a ADM per gestire il NAS, guardare video su YouTube o effettuare il monitoraggio di feed in tempo reale da Surveillance Center comodamente dal proprio televisore.

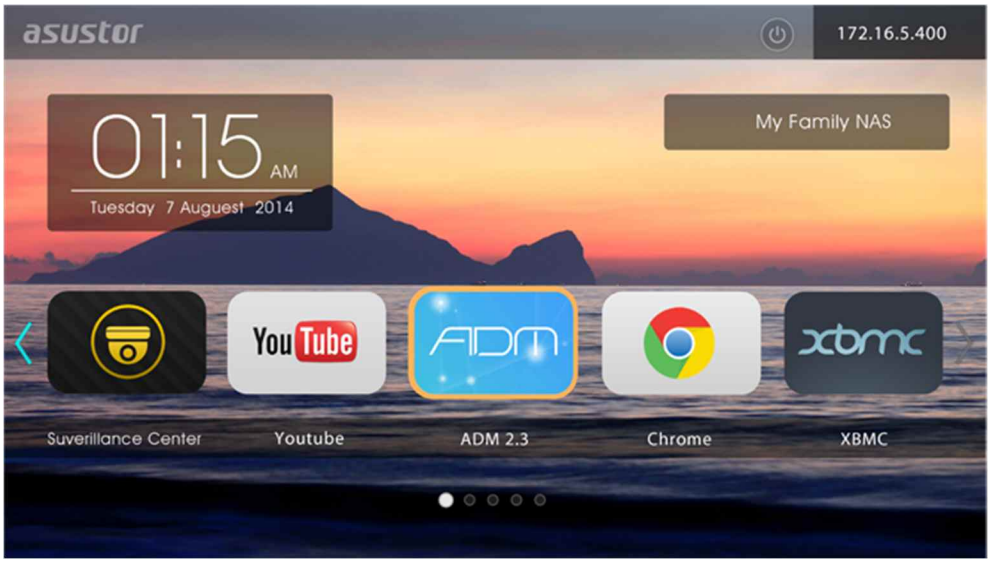

- Per installare ASUSTOR Portal, effettuare il login a ADM, aprire App Central, quindi cercare e installare “ASUSTOR Portal” in “App ASUSTOR”.
- ASUSTOR Portal fornisce informazioni di visualizzazione personalizzabili, tra cui: indirizzo IP, nome server, ora, ADM, Chrome, YouTube
- Su ASUSTOR Portal è possibile configurare un'app di avvio predefinita (ad esempio: ASUSTOR Portal, ADM, Chrome, YouTube, Surveillance Center o XBMC). Una volta configurata, l'app si avvia automaticamente quando si apre ASUSTOR Portal senza avviarla dall'interfaccia principale di ASUSTOR Portal.
- È inoltre possibile configurare lo sfondo del desktop, i collegamenti ai siti web preferiti, la risoluzione, la sovrascansione e lo screensaver di ASUSTOR Portal.

Altre informazioni

NAS 135 - Introduction ASUSTOR Portal (English only)

NAS 136 - Controlling ASUSTOR Portal

Video - Using ASUSTOR Portal

Video -Using The ASUSTOR Remote

Video -Using Your ASUSTOR NAS as a Home Media Center - Part I

(For AS-2TE/3/6/50/51/70 series)

Video -Using Your ASUSTOR NAS as a Home Media Center - Part II

(For AS-2TE/3/6/50/51/70 series)

Video -Using XBMC With Your ASUSTOR NAS

Compatibilità - HDTV

Accessori: Telecomando, Ricevitore IR USB, Kit telecomando IR

Antivirus

Impedisci che i malware infettino altri account utente o altri dispositivi. L'app antivirus ASUSTOR protegge in modo efficace i dati critici del NAS e impedisce la diffusione dei malware.

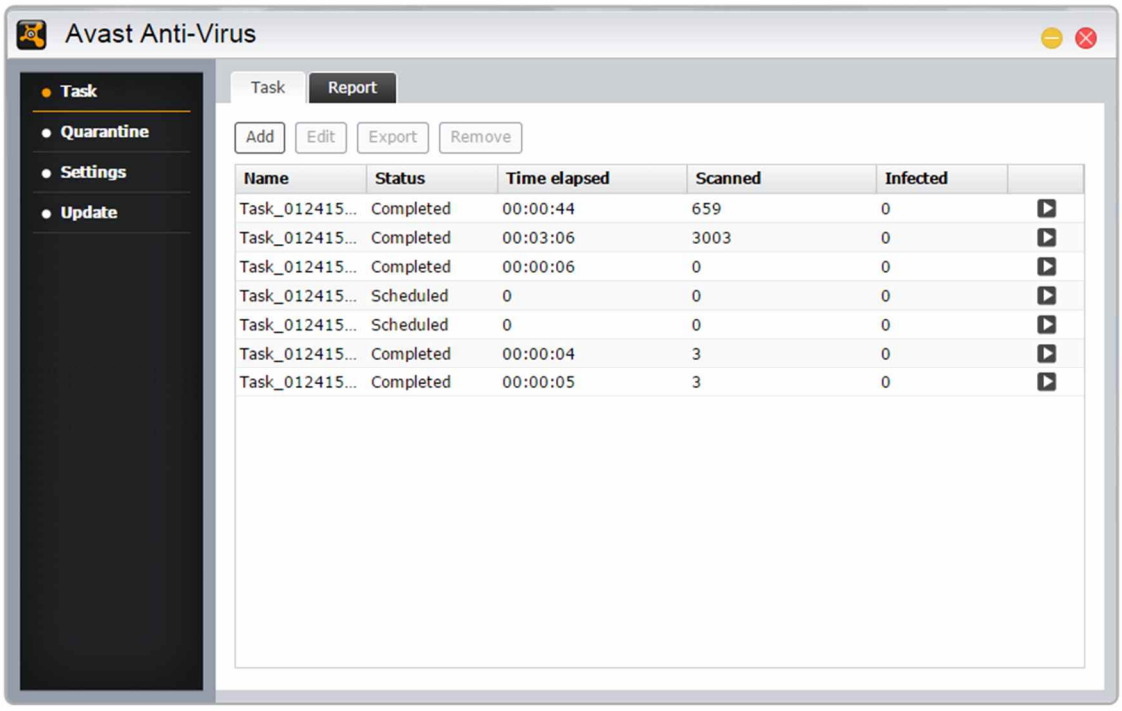

Download Helper

Quando si effettua la ricerca sul web e si trova un file che si desidera scaricare, basta fare clic con il tasto destro sul link di download e indicare al NAS di scaricare il file. È semplicissimo. Download Center Helper fornisce anche una semplice interfaccia di gestione, che consente di visualizzare rapidamente lo stato di tutti i download in corso. Sarà possibile eseguire una semplice gestione delle attività di download in corso, tra cui la pausa, l'arresto e l'eliminazione di attività e persino il download diretto sul computer locale.

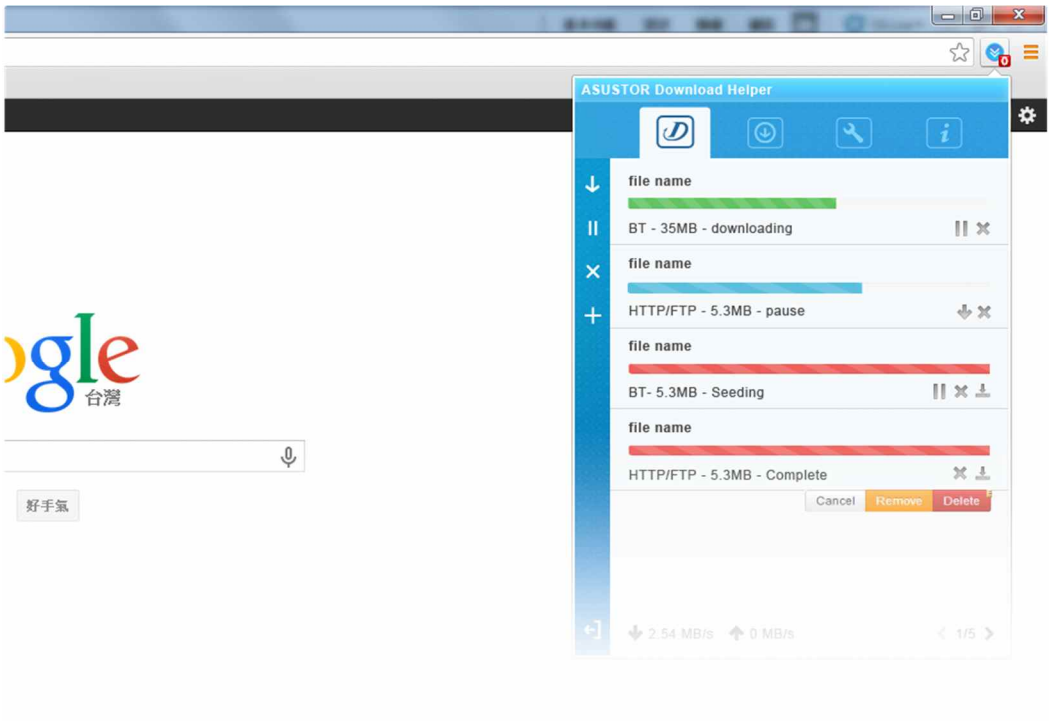

- È possibile scaricare Download Helper per Chrome da Chrome Web Store (https://chrome.google.com/webstore/detail/adm-download-center-helpe/plakpcmpdoljmbpbndlkanblnchogifl)
- È possibile scaricare Download Helper per FireFox da FireFox Add-ons (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ASUSTOR_Download_Helper/)

Nota: Prima di utilizzare Download Center Helper, è necessario installare Download Center sul NAS

5. Utility

Le utility ASUSTOR includono attualmente Control Center, Backup Plan e Download Assistant, che consentono di utilizzare il PC/Mac per gestire più facilmente il NAS, effettuare il dei dati del PC/Mac sul NAS o gestire i download in Download Center.

Control Center

Control Center può comodamente individuare e configurare qualsiasi ASUSTOR NAS nella vostra rete locale. È inoltre possibile gestire il NAS senza dover accedere a ADM. È possibile scaricare l'ultima versione di Control Center dal sito web ASUSTOR. (http://www.asustor.com/service/downloads)

Backup Plan

Piano di backup può aiutare a eseguire il backup dei dati dal vostro PC Windows / server a un ASUSTOR NAS, FTP, PC locale o altro luogo di rete. Potrai anche essere in grado di ripristinare rapidamente i dati si esegue il backup dal vostro PC Windows / server. È possibile scaricare l'ultima versione del piano di backup dal sito web ASUSTOR. (http://www.asustor.com/service/downloads)

Download Assistant

Scarica Assistant consente di gestire le attività di download dall'Area download App sul NAS senza dover accedere a ADM. È possibile scaricare l'ultima versione di Download Assistant dal sito web ASUSTOR. (http://www.asustor.com/service/downloads)

6. Mobile App

Le mobile app ASUSTOR includono attualmente: AiData, AiMaster, AiRemote, AiDownload, AiMusic e AiFoto. È possibile scaricare queste app effettuando la scansione dei codici QR forniti di seguito.

AiData

AiData permette di navigare in modo intuitivo e gestire i file sul NAS dalla comodità del tuo dispositivo mobile. AiData integra anche servizi di cloud storage Dropbox / Box.net / Google Drive, che consente agli utenti di accedere facilmente i loro dati provenienti da tutta diverse nuvole.
Ulteriori informazioni

iOS	Telefono Android	Tablet Android

Altre informazioni

NAS 243 - Using AiData on Your Mobile Devices (English)

AiMaster

AiMaster è dedicato app di gestione NAS di ASUSTOR per i dispositivi mobili. Esso consente agli utenti di tutti i giorni e professionisti IT di gestire facilmente le funzioni di più dispositivi ASUSTOR NAS.
Ulteriori informazioni

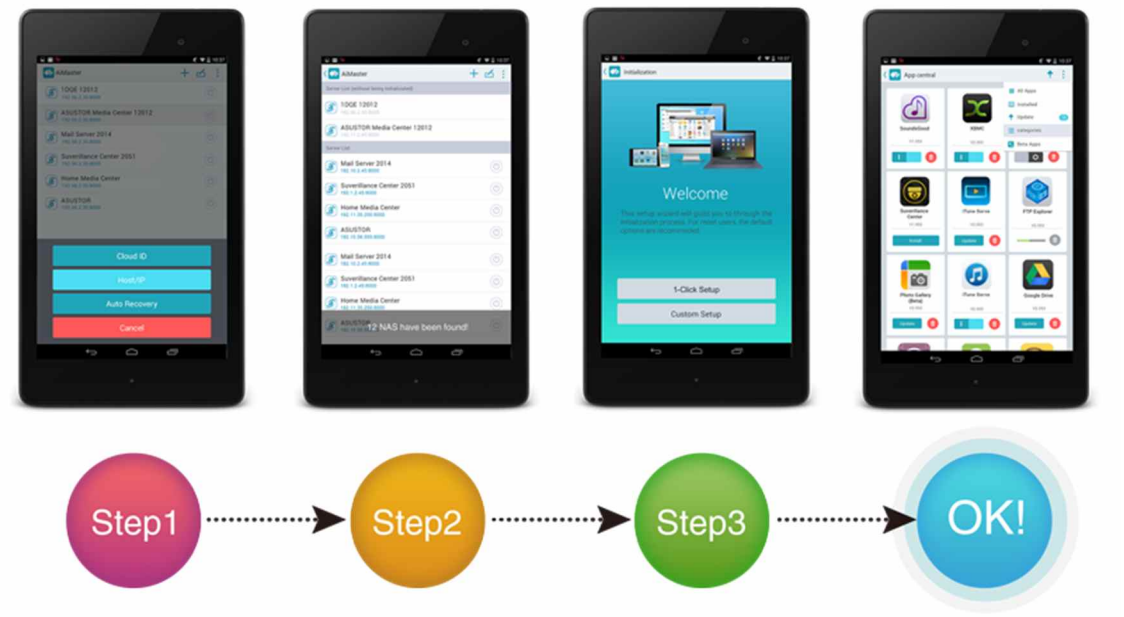

iOS	Android

Altre informazioni

NAS 242 - Using AiMaster on Your Mobile Devices

AiRemote

AiRemote permette di controllare tutti i tipi di funzionalità di ASUSTOR Portal, dalla base in su, giù, sinistra, destra controlla utilizzati con Boxee o interfacce XBMC per il gioco, pausa, riavvolgimento, avanzamento rapido e controlli del volume utilizzati durante la riproduzione video. Inoltre, quando si utilizza il browser web Chrome in ASUSTOR Portal, AiRemote fornisce una modalità Touchpad dandovi controllo intuitivo sopra la vostra navigazione sul web. Ulteriori informazioni

iOS	Android

Altre informazioni

NAS 135 – Controlling ASUSTOR Portal

Video - Using XBMC With Your ASUSTOR NAS

Video - Using ASUSTOR Portal

AiDownload

AiDownload è un app mobile che si interfaccia con il Download Center di ASUSTOR offrirle cellulare la gestione dei download. AiDownload ti permette di cercare, scaricare, configurare le impostazioni e monitorare i download. Ulteriori informazioni

iOS	Android Phone	Android Pad

AiMusic

AiMusic ti permette di ascoltare musica in streaming dal NAS al dispositivo mobile, che ti permette di godere la vostra intera collezione di musica mentre sei in movimento. Ulteriori informazioni

iOS	Android

AiFoto

AiFoto è una mobile app di gestione foto di ASUSTOR interfacciata con Photo Gallery su dispositivi ASUSTOR NAS. Consente agli utenti di caricare, cercare e gestire foto sul NAS. Ulteriori informazioni

iOS	Android

AiVideos

AiVideos ti offre la migliore esperienza video mobile sul mercato. Sfoglia la raccolta video del NAS senza dover aspettare lunghi tempi di download. Goditi lo streaming video 1080p ad alta definizione con un solo clic. Puoi anche selezionare i sottotitoli in più lingue e vari canali audio per guardare film in diverse lingue, portando il cinema sul tuo dispositivo mobile. Ulteriori informazioni

Promemoria: Per poter utilizzare AiVideos e LooksGood questi devono essere prima installati sul NAS.

Android

Altre informazioni

NAS 246 – Introduction to AiVideos

NAS 247 – Configuring AiVideos and MX Player Decoder

AiSecure

La mobile app dedicata AiSecure conssente di tenere facilmente sotto contro tutto ciò che sta accadendo in casa. Oltre a monitorare visualizzazioni dal vivo di luoghi particolari, AiSecure dispone anche di notifiche push istantanee che possono essere inviate al dispositivo mobile quando si

verificano determinati eventi, in modo da poter utilizzare gli sviluppi più recenti. Ulteriori informazioni

iOS	Android

7. Appendice

Tabella Mappatura autorizzazioni

Y \ X	Nega	Lettura e scrittura	Sola lettura	Nessuna impostazione
Nega	Nega	Nega	Nega	Nega
Lettura e scrittura	Nega	Lettura e scrittura	Lettura e scrittura	Lettura e scrittura
Sola lettura	Nega	Lettura e scrittura	Sola lettura	Sola lettura
Nessuna impostazione	Nega	Lettura e scrittura	Sola lettura	Nega

X: diritti di accesso utente per le cartelle condivise

Y: diritti di accesso gruppi per le cartelle condivise

Priorità dei diritti di accesso: Nega accesso > Lettura e scrittura > Sola lettura > Nessuna impostazione

8. EULA

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ASUSTOR DATA MASTER (“ADM”) IMPORTANT PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING WITH THIS PROGRAM INSTALLATION: ASUSTOR End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you and ASUSTOR Inc. for the ASUSTOR software product(s) identified above which may include associated software components, media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. This license agreement represents the entire agreement concerning the program between you and ASUSTOR Inc., (referred to as "licenser"), and it supersedes any prior proposal, representation, or understanding between the parties. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT.

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.
The SOFTWARE PRODUCT is licensed as follows:
Installation and Use.
ASUSTOR Inc. grants you the right to install and use copies of the SOFTWARE PRODUCT on your computer running a validly licensed copy of the operating system for which the SOFTWARE PRODUCT was designed [e.g., Microsoft Windows 7 and Mac OS X].

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.
(a) Maintenance of Copyright Notices.
You must not remove or alter any copyright notices on any and all copies of the SOFTWARE PRODUCT.
(b) Distribution.
You may not distribute registered copies of the SOFTWARE PRODUCT to third parties. Official versions available for download from ASUSTOR's websites may be freely distributed.
(c) Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.
You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
(d) Support and Update Services.
ASUSTOR may provide you with support services related to the SOFTWARE PRODUCT ("Support Services"). Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall be considered part of the SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this EULA.
(e) Compliance with Applicable Laws.
You must comply with all applicable laws regarding use of the SOFTWARE PRODUCT.

3. TERMINATION
Without prejudice to any other rights, ASUSTOR may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT in your possession.

4. COPYRIGHT
All title, including but not limited to copyrights, in and to the SOFTWARE PRODUCT and any copies thereof are owned by ASUSTOR or its suppliers. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT is the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property

laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All rights not expressly granted are reserved by ASUSTOR.

5. LIMITED WARRANTY

ASUSTOR offers limited warranty for the SOFTWARE PRODUCT, and the warranty does not apply if the software (a) has been customized, modified, or altered by anyone other than ASUSTOR, (b) has not been installed, operated, or maintained in accordance with instructions provided by ASUSTOR, (c) is used in ultra-hazardous activities.

6. LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall ASUSTOR be liable for any damages (including, without limitation, lost profits, business interruption, or lost information) rising out of 'Authorized Users' use of or inability to use the SOFTWARE PRODUCT, even if ASUSTOR has been advised of the possibility of such damages. In no event will ASUSTOR be liable for loss of data or for indirect, special, incidental, consequential (including lost profit), or other damages based in contract, tort or otherwise. ASUSTOR shall have no liability with respect to the content of the SOFTWARE PRODUCT or any part thereof, including but not limited to errors or omissions contained therein, libel, infringements of rights of publicity, privacy, trademark rights, business interruption, personal injury, loss of privacy, moral rights or the disclosure of confidential information.

9. GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you

want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do; we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating

where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third

paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same

material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a

single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS